

# คู่มือการใช้งาน

เครื่องซักผ้า

ระบบอัตโนมัติ

รุ่น

SF-170TCV

SF-160TCV

SF-150TCV

SF-140TCV

SF-130TCV



ขอขอบคุณที่ท่านเลือกซื้อเครื่องซักผ้าระบบอัตโนมัติ Hitachi

- กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียดเพื่อการใช้งานเครื่องอย่างถูกต้อง
- กรุณาเก็บคู่มือการใช้งานเหล่านี้ไว้สำหรับการอ้างอิงในอนาคตต่อไป

**HITACHI**  
Inspire the Next

## สารบัญ

### การเตรียมสำหรับใช้งาน

การกำจัดขยะอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม.....	2
คำแนะนำและเคล็ดลับสำหรับการซักผ้า	
อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม.....	2
คำแนะนำด้านความปลอดภัย.....	3
การติดตั้ง.....	5
■ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม.....	5
■ แผงควบคุมและจอแสดง.....	6
■ ก่อนเริ่มการซักผ้า.....	8

### การใช้งาน

วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า.....	9
ภาพรวมของโปรแกรม.....	15
รายการของโปรแกรม.....	16
■ การทำงานบางส่วนโดยใช้โปรแกรมธรรมดา.....	20
ในกรณีที่ไฟดับ.....	23

### การบำรุงรักษา

การดูแลและการบำรุงรักษา.....	24
การแก้ไขปัญหา.....	25
รหัสข้อผิดพลาด.....	26
วิธีการติดตั้งเครื่องซักผ้า.....	27
การบริการลูกค้า.....	31
ข้อมูลจำเพาะ.....	31

สำหรับใช้ภายในครัวเรือนเท่านั้น

# การกำจัดขยะอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

## การทิ้งบรรจุภัณฑ์

กล่องบรรจุสินค้าจะปกป้องเครื่องซักผ้าใหม่ของคุณในระหว่างทางขนส่งมายังที่พักของคุณ วัสดุทั้งหมดจะไม่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศ และนำมาใช้ซ้ำได้ กรุณาสนับสนุนการรักษาสีสิ่งแวดล้อมโดยการทิ้งวัสดุบรรจุสินค้าในที่มีสำเนาในการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สอบถามตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับการกำจัดทิ้ง

### ⚠ ความเสี่ยงในการสำลัก!

ห้ามปล่อยให้เด็กเล่นกับกล่องบรรจุและอุปกรณ์เสริมต่างๆ

อาจมีความเสี่ยงที่ถุงพลาสติกและกล่องที่พับลงจะทำให้หายใจไม่ออก

## การกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า

เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าไม่ใช่ขยะที่ไร้ค่า การนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี จะทำให้ได้วัสดุใหม่ที่นำมาใช้ประโยชน์ต่อได้

### ⚠ ความเสี่ยงถึงชีวิต!

ถอดปลั๊กออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลานาน ควรตัดสายไฟและปลั๊กทิ้งไป

หากคุณต้องการทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือผู้จำหน่ายเพื่อถามถึงวิธีการกำจัดทิ้งที่ถูกต้อง

# คำแนะนำและเคล็ดลับสำหรับการซักผ้าอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- ควรรักษาขีดจำกัดของน้ำหนักแต่ละโปรแกรม
- เครื่องซักผ้าที่มีคุณสมบัติในการทำงานแบบประหยัดพลังงาน ด้วยตัวควบคุมอินเวอร์เตอร์ซึ่งช่วยให้เครื่องทำงานได้เหมาะสมกับผ้าของคุณ
- ใส่ผงซักฟอกตามระดับความสกปรก ขนาด ปริมาณผ้าที่จะซัก และความกระด้างของน้ำ ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตผงซักฟอกเกี่ยวกับปริมาณของผงซักฟอกที่ใช้
- เครื่องซักผ้าที่มีคุณลักษณะช่วยเพิ่มการประหยัดน้ำ เช่น Spin Shower Rinse (ล้างน้ำพร้อมปั่น) และใช้น้ำน้อยกว่ารุ่นก่อนๆ หากคุณต้องการประหยัดน้ำมากขึ้น เลือกโปรแกรม Water Save (ประหยัดน้ำ) โดยใช้ปุ่ม Program (โปรแกรม)

# คำแนะนำด้านความปลอดภัย

เครื่องซักผ้านี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับใช้ในบ้านเท่านั้น  
ก่อนการใช้งานเครื่องซักผ้า กรุณาอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างละเอียด

## ⚠ คำเตือน

ปัญหาซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

## ความปลอดภัยทั่วไป

- ห้ามถอดแยก ซ่อม หรือดัดแปลงเครื่องซักผ้านี้  
→ เพราะอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติ ไฟไหม้ ไฟดูด หรือการบาดเจ็บ  
→ ติดต่อศูนย์บริการในท้องถิ่นของคุณเพื่อรับการซ่อมแซม
- ห้ามนำแหล่งไฟหรือสิ่งที่ติดไฟได้ง่ายเข้ามาใกล้เครื่องซักผ้า (แก๊ส, ดีเซล, น้ำมันเบนซิน, ทินเนอร์, แอลกอฮอล์ หรือผ้าที่เปื้อนคราบของสสารเหล่านี้)  
→ ซึ่งอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้
- ห้ามเทน้ำลงบนเครื่องซักผ้าขณะที่เครื่องกำลังทำงาน  
→ เพราะอาจทำให้เกิดไฟดูด
- ห้ามปีนขึ้นบนเครื่องซักผ้า ห้ามวางวัตถุที่น้ำหนักมาก, ถังวัตถุบางอย่างหรือใช้แรงมากบนฝากระจก  
→ อาจทำให้ฝากระจกแตกได้ หากพบรอยขีดขีดหรือแตกหักบนฝากระจก ควรหยุดใช้งานเครื่องซักผ้าและติดต่อศูนย์บริการในท้องถิ่นของท่านเพื่อทำการตรวจสอบและซ่อมแซม
- หากถังซักยังคงหมุนเมื่อปลดล็อกฝาดูและคุณสามารถเปิดฝาดังได้ แสดงว่าทำงานผิดปกติ หากเกิดเหตุเช่นนี้ ห้ามจับฝาด้านในถังและหยุดการใช้งานเครื่องซักผ้าทันที  
ติดต่อศูนย์บริการในท้องถิ่นของคุณเพื่อรับการซ่อมแซม
- ห้ามมิให้บุคคลต่อไปน้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยลำพัง (รวมถึงเด็กด้วย) เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทางกาย ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ โดยไม่มีผู้ดูแลหรือแนะนำการใช้งานของเครื่องโดยบุคคลผู้ที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของพวกเขาเหล่านั้น

## การติดตั้ง

- ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าในที่ซึ่งมีความชื้นสูง เช่น ในห้องน้ำหรือที่ซึ่งไม่มีที่บังฝน  
→ อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟดูด ไฟรั่ว การกัดกร่อน หรือผลลิตภัณฑ์เสียหายได้
- ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าบนแผ่นไม้ที่มีล้อเลื่อน หรือบนพื้นผิวที่ไม่มั่นคง  
→ อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือการทำงานผิดปกติอันเนื่องมาจากการสั่นสะเทือนผิดปกติ
- เครื่องซักผ้าต้องติดตั้งสยดื่น หากคุณใช้อะแดปเตอร์ปลั๊ก 2 ขาบนปลั๊ก 3 ขา  
→ การไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดไฟดูด และทำให้แฉนวนวงจรอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- ใช้สายจ่ายน้ำเชื่อมต่อเครื่องซักผ้ากับก๊อกน้ำ
- ช่องเปิดต้องไม่ถูกกีดขวางโดยพรหม หากติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ปูพรม

## แหล่งจ่ายไฟและสายไฟ

- ห้ามใช้มือเปียกเสียบหรือถอดปลั๊กไฟ  
→ เพราะอาจทำให้เกิดไฟดูด
- ใช้แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นเข้าตัวรับเดียวกัน  
→ การใช้เครื่องซักผ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นบนตัวรับเดียวกัน อาจทำให้เกิดความร้อนมากเกินไป และทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- ขจัดฝุ่นบนปลั๊กไฟออก  
→ สิ่งสกปรกหรือปลั๊กที่มีฝุ่นจับอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- ห้ามใช้เต้าเสียบไฟฟ้าที่เสียหายหรือหลวม  
→ เพราะอาจทำให้เกิดไฟดูด ไฟฟ้าลัดวงจร หรือเพลิงไหม้ได้
- ห้ามทำให้อายุไฟเสียหาย ตัด ดัดแปลง งอ หรือพับสายไฟ  
→ ซึ่งอาจทำให้อายุไฟเสียหายและเกิดเพลิงไหม้หรือไฟดูดได้
- ห้ามใช้สายพ่วงกับสายไฟ  
→ ซึ่งอาจทำให้เกิดความร้อนจัดหรือเพลิงไหม้ได้
- หากสายไฟเสียหาย ต้องเปลี่ยนโดยตัวแทนจำหน่ายหรือร้านซ่อมแซมที่ได้รับการรับรองโดยผู้ผลิตเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้น

# คำแนะนำด้านความปลอดภัย

## ความปลอดภัยของเด็ก

- เก็บหีบห่อให้พ้นมือเด็กและทารก  
→ อันตรายจากการหายใจไม่ออก
- ห้ามปล่อยให้เด็กปีนขึ้นบนเครื่องซักผ้าหรือเข้าไปในถังซัก ห้ามนำกล่องหรือเก้าอี้วางไวใกล้เครื่องซักผ้า ซึ่งเด็กอาจปีนขึ้นไปบนเครื่องได้  
→ อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ
- เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าเด็กจะไม่เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า

### ⚠ ข้อควรระวัง



ปัญหาซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

## ความปลอดภัยทั่วไป

- หากมีปัญหาหน้าประตูปาล์มไหล หรือคุณถอดท่อจ่ายน้ำแล้วต่อเข้าไปใหม่ ให้ปิดก๊อกน้ำและกดปุ่ม เริ่มต้น/หยุด จากนั้นรอ 40 วินาทีแล้วเปิดก๊อกน้ำอย่างช้าๆ  
→ แรงดันอากาศปริมาณมากในท่อน้ำ อาจทำความเสียหายกับเครื่องซักผ้าได้
- ตรวจสอบเช็คเป็นระยะว่าน็อตตูดยูนิตบนสายจ่ายน้ำแน่นดีแล้ว  
→ น็อตที่หลวมอาจทำให้เกิดน้ำรั่วได้
- ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบและปิดก๊อกน้ำ หากคุณไม่ได้ใช้เครื่องซักผ้าเป็นเวลานาน

## การใช้งาน

- ต้องถอดวัสดุหีบห่อทั้งหมดออกก่อนใช้งานเครื่องซักผ้า  
→ ซึ่งอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติหรือสั้นสะเทือนผิดปกติได้
- ตรวจสอบเช็คด้านในถังซักก่อนใช้งานเครื่องซักผ้า  
→ ตรวจสอบเช็คว่ามีสิ่งตี้วเลียงหรือสิ่งตี้วเล็กอยู่ในถังซัก
- ห้ามซักผ้า เช่น เล็อกันผืน ชุดดำน้ำ ชุดสกี ถุงนอน เบาะรองนั่ง หมอน รองเท้า ม่านห้องอาบน้ำ หรือสิ่งอื่นๆ ที่น้ำไม่สามารถไหลเวียนได้ง่าย  
→ เครื่องซักผ้าอาจทำงานไม่ถูกต้อง หรืออาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้เครื่องซักผ้าเสียหาย
- เมื่อซักสิ่งเหล่านี้ ห้ามพับและห้ามวางซ้อนขึ้นใหญ่ด้วยกัน เช่น ผ้าห่ม
- ห้ามใส่ตาข่ายใส่ผ้าที่ใหญ่กว่า 40 ซม.  
→ ผ้าอาจไม่สมดุล และทำให้มีการสั่นผิดปกติระหว่างรอบปั่น
- ห้ามใส่ผ้าที่ซึกมากเกินส่วนล่างของตัววัดปริมาณสมดุล (เส้นประ)  
→ การทำเช่นนั้น อาจทำให้ผ้าที่ซึกหลุดออกจากถังซักในระหว่างรอบการปั่น และทำให้เสื้อผ้าหรือเครื่องซักผ้าเสียหาย หรือเกิดน้ำรั่วได้
- ใส่ผงซักฟอกลงในช่องใส่ผงซักฟอกเสมอเมื่อทำการซักผ้า
- ห้ามใช้น้ำร้อนเกินกว่า 50°C
- ห้ามเปิดฝาดังโดยไม่ได้ใช้ปุ่มเปิดฝา  
→ ซึ่งอาจทำให้ฝาและปั้มเปิดฝาเสียหายได้
- ห้ามซักร่วมกับ เหยี่ยว เข็ม หรือหิน  
→ อาจทำให้เสื้อผ้าหรือเครื่องซักผ้าเสียหาย หรือเกิดน้ำรั่วได้ ตรวจสอบดูของในกระเป๋าล้างก่อนซักผ้า
- ห้ามกดปุ่มด้วยของมีคม
- ห้ามวางวัตถุที่มีน้ำหนัก ที่บรรจุของเหลว หรืออุปกรณ์ซึ่งสร้างความร้อน ไว้บนเครื่องซักผ้า  
→ อาจทำความเสียหายกับเครื่องซักผ้าหรือด้านบนเครื่องได้

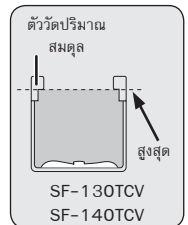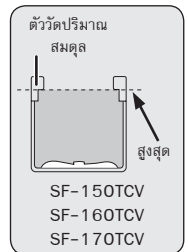


## การดูแลและการบำรุงรักษา

- หากผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม หรือน้ำยาฟอกขาวตกลงบนพื้นผิวเครื่อง ให้ทำความสะอาดด้วยผ้าหมาดทันที  
→ มิฉะนั้นชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกหรือเหล็กของเครื่องซักผ้าอาจได้รับความเสียหาย
- ห้ามวางอุปกรณ์ที่สร้างความร้อนไวใกล้เครื่องซักผ้า  
→ เพราะอาจทำให้เครื่องซักผ้าเสียรูปทรงได้





# ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม

## ถังซัก

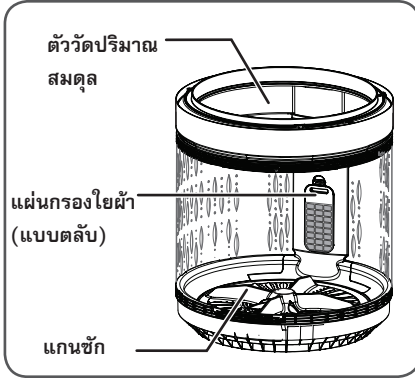


## ช่องจ่าย

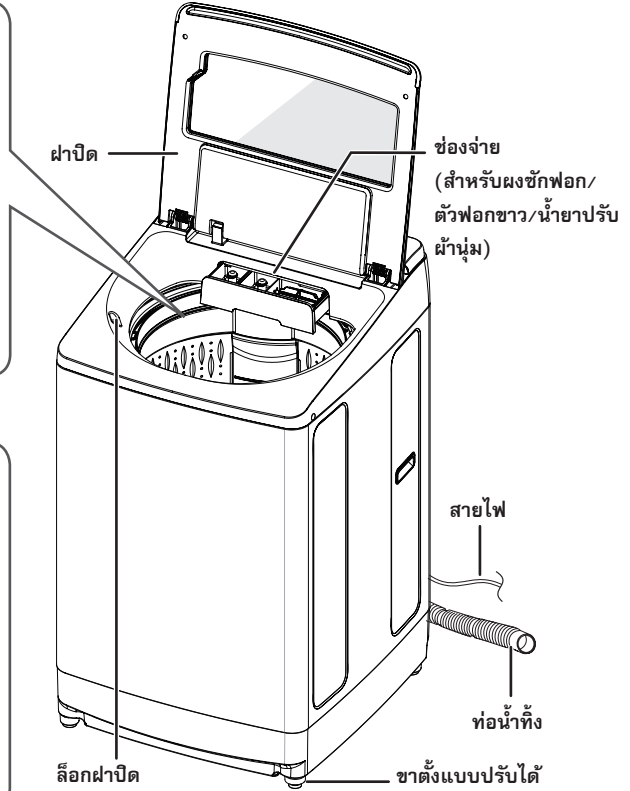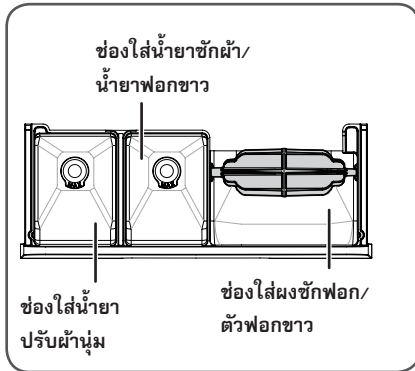


## อุปกรณ์เสริม


### สายจ่ายน้ำและข้อต่อกักน้ำ

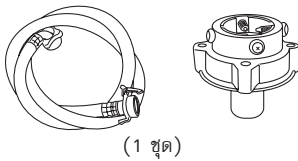

### ตัวรองขาตั้ง



### ฝาปิดกันหนู

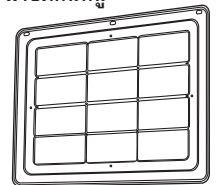

## อุปกรณ์เสริม

### ตาข่ายใส่ผ้า



ดูที่หน้า 12


หมายเลขชิ้นส่วน PTSF-140JJS 001






# แผงควบคุมและจอแสดง

## ขณะที่เครื่องซักผ้าทำงาน (ปิดฝาอยู่)
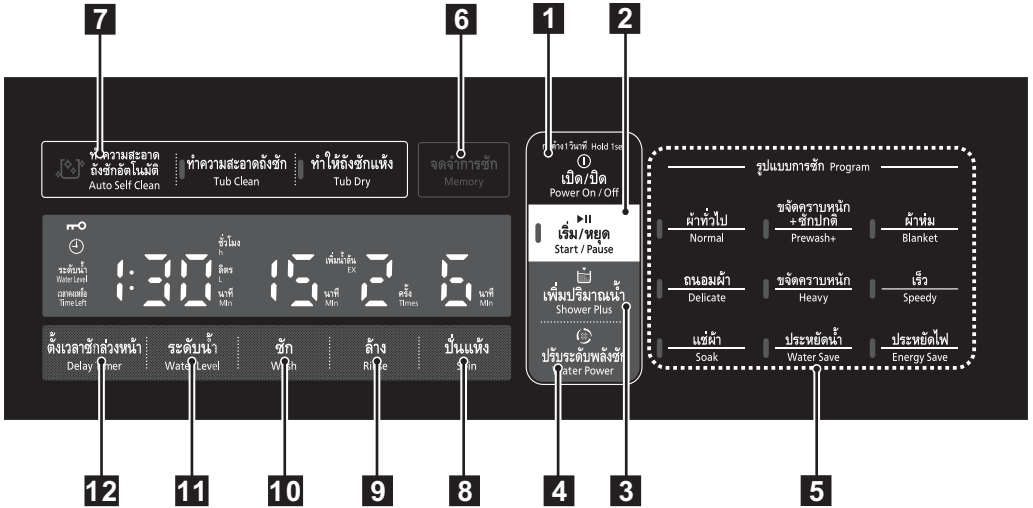
### หมายเหตุ



- การสั่งงานระบบสัมผัส ใช้นิ้วมือกดปุ่มโดยตรง
- หากพื้นผิวของฝากระจกมีน้ำ ผงซักฟอก และอื่นๆ เกาะอยู่ กรุณาเช็ดออกด้วยผ้าแห้ง




<p><b>1</b> ปุ่ม Power (เปิด/ปิด)</p> 	<p>กดปุ่มนี้เพื่อเปิดและปิดเครื่อง (เมื่อเปิดเครื่อง กรุณากดค้างไว้ 1 วินาที และจอแสดง <b>■■■■</b> <b>MEME</b> จะสว่างขึ้น) เครื่องซักผ้าจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อซักผ้าเสร็จสิ้น และหากไม่มีการทำงานใดๆ หรือไม่ได้กดปุ่มใดเป็นเวลา 10 นาทีหลังจากเปิดใช้งาน เครื่องซักผ้าจะปิดโดยอัตโนมัติ</p>
<p><b>2</b> ปุ่ม Start / Pause (เริ่ม/หยุด)</p> 	<p>เริ่มและหยุดการทำงาน เมื่อเครื่องซักผ้าหยุดชั่วคราวเกินหนึ่งชั่วโมง และไม่มีการทำงานใดๆ เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ</p>
<p><b>3</b> ปุ่ม Shower Plus (เพิ่มปริมาณน้ำ)</p> 	<p>จ่ายน้ำไปในถังซักเมื่อกดปุ่มนี้ ปริมาณของน้ำที่จ่ายไปขึ้นอยู่กับปริมาณผ้าหรือโปรแกรมที่คุณต้องการยกเลิกการจ่ายน้ำ ให้กดปุ่มนี้อีกครั้ง ฟังก์ชันนี้สามารถใช้ได้ในระหว่างกระบวนการซักและล้างปกติ ปุ่มนี้จะไม่ทำงานหากระดับน้ำถึงระดับสูงสุดแล้ว ของแต่ละโปรแกรม</p>
<p><b>4</b> ปุ่ม Water Power (ปรับระดับพลังซัก)</p> 	<p>เปลี่ยนความแรงของการไหลของน้ำ ความแรงของการไหลของน้ำจะเปลี่ยนในแต่ละครั้งที่กดปุ่มนี้ ความแรงของการไหลของน้ำจะแสดงขึ้นบนตัวแสดง Water Level/Timer (0: ปกติ, 1: แรง, 2: แรงมาก, -1: อ่อน, -2: อ่อนมาก) ฟังก์ชันนี้สามารถใช้ได้ในระหว่างกระบวนการซักและล้างปกติ</p>
<p><b>5</b> ปุ่ม Program (โปรแกรม)</p>	<p>เลือกโปรแกรม โปรแกรมเปลี่ยนในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม</p>
<p><b>6</b> ปุ่ม Memory (จดจำการซัก)</p>  <p>(เฉพาะรุ่น SF-170TCV)</p>	<p>บันทึกโปรแกรมที่เลือก, ระดับน้ำ, เวลาในการซัก, เวลาล้าง และเวลาปั่นแห้ง เมื่อกดเป็นเวลา 3 วินาที หากต้องการกลับมาโปรแกรมที่บันทึกไว้ ให้กดปุ่มนี้หลังจากเปิดเครื่องซักผ้า</p>


## แผงควบคุมและจอแสดง

### ขณะที่เครื่องซักผ้าทำงาน (ปิดฝาอยู่)

<p><b>7</b> ปุ่ม Auto Self Clean (ทำความสะอาดถังซัก อัตโนมัติ)</p> 	<p>ทำความสะอาดด้านนอกถังซักและด้านในของถังซักด้านนอกเพื่อรักษาเครื่องซักผ้าให้สะอาด การตั้งค่านี้จะปิดการทำงานในเวลาทำการขนส่งจากโรงงาน เมื่อเปิดเครื่อง ฟังก์ชัน Auto Self Clean จะทำงานทุกเวลาที่คุณซักผ้า</p>
<p><b>8</b> ปุ่ม Spin (ปั่นแห้ง)</p>	<p>เปลี่ยนเวลาปั่นแห้ง เวลาปั่นแห้งสามารถตั้งได้ระหว่าง 1 ถึง 9 นาที</p>
<p><b>9</b> ปุ่ม Rinse (ล้าง)</p>	<p>เปลี่ยนเวลาล้าง</p>
<p><b>10</b> ปุ่ม Wash (ซัก)</p>	<p>เปลี่ยนเวลาซักผ้า เวลาในการซักผ้าสามารถตั้งได้ระหว่าง 3 ถึง 24 นาที</p>
<p><b>11</b> ปุ่ม Water Level (ระดับน้ำ)</p>	<p>คุณสามารถตั้งปริมาณน้ำได้ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม Water Level (ระดับน้ำ)</p>
<p><b>12</b> ปุ่ม Delay Timer (ตั้งเวลาซักล่วงหน้า)</p> 	<p>ในโหมด Delay Timer (ตั้งเวลาซักล่วงหน้า) สามารถตั้งได้ระหว่าง 3 ถึง 12 ชั่วโมง ไฟในโหมด Delay Timer (ตั้งเวลาซักล่วงหน้า)</p>

### แสดงข้อมูลรอบ เวลาที่เหลืออยู่ และรหัสข้อผิดพลาด

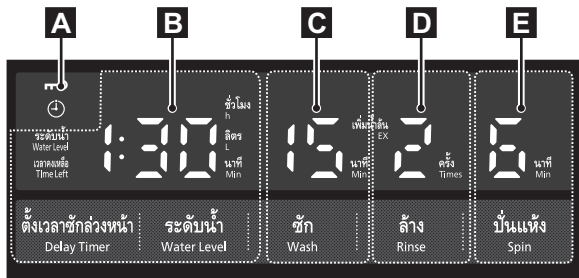

<p><b>A</b></p>	<p>ล็อกฝาปิด  ฝาปิดถูกล็อกเมื่อสัญลักษณ์นี้สว่าง</p>
<p><b>B</b></p>	<p>ปรับระดับน้ำของโปรแกรม (แสดง 'Water Level' (ระดับน้ำ)) เวลาที่เหลือของโปรแกรม (แสดง 'Time Left')</p>
<p><b>C</b></p>	<p>เวลาของการซัก</p>
<p><b>D</b></p>	<p>เวลาของการล้าง</p>
<p><b>E</b></p>	<p>เวลาของการปั่นแห้ง</p>

# ก่อนเริ่มการซักผ้า

## การเตรียมผ้าที่จะซัก

- นำสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ออก (เหรียญ, เข็ม ฯลฯ)
- นำผ้าที่ต้องถนอมสีในตาข่ายซักผ้า (ไหมพรม, เสื้อผ้าชั้นใน ฯลฯ)
- นำก้อนของใยผ้า, โคลน, ทราย, ผม และขนสัตว์ออกจากผ้าที่จะซัก
- จัดผ้าที่เป็นเส้นให้แน่นและปิดกระดุม



ตรวจจอสบป้าย



นำผ้าที่อ่อนนุ่มใส่ในตาข่ายซักผ้า



นำสิ่งแปลกปลอมออก



ผูกปมสายที่ยาว รูดซิป หรือติดกระดุม



แยกผ้าสีและผ้าขาวออกจากกัน

## การแยกชนิดผ้าที่ซัก

- แยกชนิดผ้าที่ซักตามประเภทของผ้าและสัญลักษณ์ป้ายถนอมผ้า (ผ้าฝ้าย, ผ้าใยผสม, ผ้าใยสังเคราะห์, ผ้าขนสัตว์, ผ้าซักด้วยมือ ฯลฯ)
- ไม่ควรซักผ้าที่น้อยมาก เช่น เพียงแค่กางเกงยีนส์  
→ ผ้าอาจไม่สมดุล และทำให้มีการสันผิวดกติดระหว่างรอบปั่นแห้ง
- แยกผ้าสีและผ้าขาวออกจากกัน

### ⚠️ เสียงต่อกรบาดเจ็บ!

ห้ามซักรายการต่อไปนี้ ซึ่งน้ำไม่สามารถไหลผ่านได้โดยง่าย การทำเช่นนั้นจะทำให้เกิดการสันแบบผิวดกติดในระหว่างรอบปั่น และอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดการทํางานผิดปกติได้

- ผ้าที่กั้นน้ำได้ เช่น ชุดดำน้ำ, ชุดสกี, ม่านห้องอาบน้ำ ฯลฯ
- สิ่งที่เป็นแบบกันสั่นด้านหลังเป็นยาง เช่น พรมประตู
- เบาะรองนั่ง, หมอน, รองเท้า ฯลฯ

## ผงซักฟอกและสารเติมแต่ง



- ใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมตามที่ตัวระบุผงซักฟอกแสดงไว้บนเครื่องซักผ้า ชนิดและปริมาณของผงซักฟอกขึ้นอยู่กับชนิดของผ้า, จำนวน, ปริมาณผ้าที่จะซัก, ระดับความสกปรก และความกระด้างของน้ำที่ใช้
- ใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่น้อยลงหาก:
  - ผ้าปริมาณน้อย
  - ผ้าที่ซักไม่สกปรกมาก
- การใช้ผงซักฟอกมากเกินไปอาจทำให้เกิดฟองมากเกินไป ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการล้างลดลงหรืออาจทำให้น้ำรั่ว
- ผงซักฟอกอาจไม่แรงดังทั้งหมดในภาตใส่ผงซักฟอก หากแรงดันน้ำมีน้อยหรือน้ำเย็นเกินไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของผงซักฟอก  
→ หน้า 24: การดูแลและการบำรุงรักษา
- เมื่อใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือน้ำยาฟอกขาว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์
- ผงซักฟอกที่หลงเหลืออยู่ในทางเดินระบายน้ำ อาจเป็นสาเหตุจากคุณภาพของน้ำ หรือประเภทของผงซักฟอก ในกรณีที่ใช้ซ้ำๆ ภายใต้อาคารนี้ อาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการซักผ้าได้
- \* ในกรณีแรงดันน้ำไม่คงที่ขณะเครื่องซักผ้ากำลังทํางาน อาจทำให้น้ำค้างคังอยู่ในถ่ล่งใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มได้

# วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

1

## แยกชนิดผ้าที่ซัก

- แยกผ้าตามประเภทของผ้า สัญลักษณ์ป้ายถนอมผ้า และระดับความสกปรก  
→ หน้า 8: การเตรียมผ้าที่จะซัก
- ห้ามซักเกินโหลดสูงสุด
- ไม่ควรใส่ผ้าเกินกว่าขีดนี้ มิฉะนั้น ผ้าอาจหลุดออกจากถังซัก ในขณะที่ปั่นแห้งและทำให้เกิดความเสียหายได้

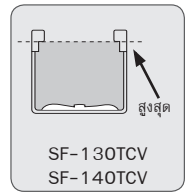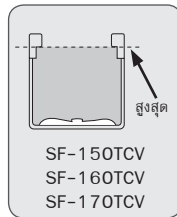

2

## กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดการใช้งาน

- หากไม่เลือกโปรแกรมภายใน 10 นาที เครื่องซักผ้าจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) อีกครั้งเพื่อเปิดการใช้งาน




3

## เลือกและปรับโปรแกรม

- เลือกโปรแกรมด้วยปุ่ม Program (โปรแกรม)  
→ หน้า 16: รายการของโปรแกรม
- คุณสามารถเปลี่ยนการผสมหรือการตั้งค่าการซัก, ล้าง และปั่นแห้งด้วยปุ่ม Wash, Rinse และ Spin
- คุณสามารถเปิดฟังก์ชัน Auto Self Clean ได้ด้วยปุ่ม Auto Self Clean  
→ หน้า 11: วิธีการใช้ฟังก์ชัน Auto Self Clean  
→ เมื่อเปิดเครื่อง ฟังก์ชัน Auto Self Clean จะทำงานทุกครั้งที่คุณซักผ้า กดปุ่ม Auto Self Clean อีกครั้งขณะที่เปิดเครื่องเพื่อปิดการใช้งานฟังก์ชัน

### ตั้งค่าการทำงาน

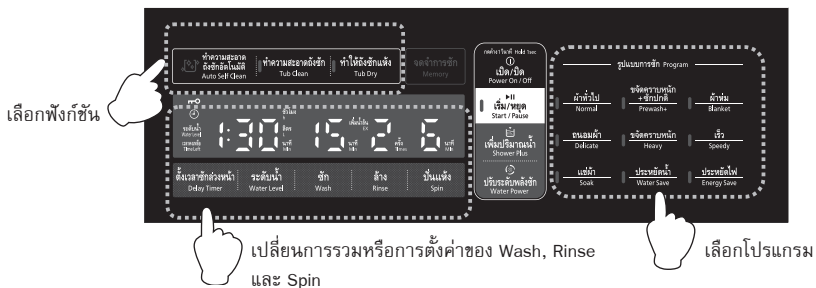

4

## กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)

- ก่อนเริ่มการทำงาน น้ำหนักของผ้าที่จะซัก และปริมาณของผงซักฟอกและน้ำจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ



## 5

### ใส่ผงซักฟอกลงในช่องใส่ผงซักฟอกและปิดฝาถัง

- เปิดช่องใส่ผงซักฟอก เติมผงซักฟอกตามปริมาณที่ระบุไว้บนหีบห่อ และปิดช่องใส่ผงซักฟอก
- ปริมาณของผงซักฟอก ปริมาณหนึ่งช้อนขนาด 35 กรัม เนื่องจากปริมาณผงซักฟอกที่ต้องใช้จะแตกต่างกันไปตามชนิดของผงซักฟอก ให้ทำตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอก
- สำหรับผงซักฟอกชนิดน้ำ ให้ทำตามคำแนะนำบนหีบห่อและเติมลงในช่องใส่น้ำยาซักผ้า/น้ำยาฟอกขาว
- เติมน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มตามคำแนะนำบนหีบห่อบรรจุ น้ำยาปรับผ้านุ่มจะเพิ่มลงในถังซักโดยอัตโนมัติก่อนล้างน้ำสุดท้าย
- สำหรับน้ำยาฟอกขาว ให้ทำตามคำแนะนำบนหีบห่อและเติมลงในช่องใส่น้ำยาซักผ้า/น้ำยาฟอกขาว
- ความเร็วที่ฝาปิดอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด

การหยุดชั่วคราวของโปรแกรม:	กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เครื่องซักผ้าจะปิดเองหากไม่ได้รีเซ็ตาร์ทภายใน 24 ชั่วโมง
การเพิ่มผ้าขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน:	กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เพื่อหยุดการทำงาน และเพิ่มผ้า ฝาถังจะถูกล็อคขณะถังซักกำลังปั่น ให้ออกจกกว่าถังซักจะหยุดสนิท และล็อคฝาถังจะปลดออกโดยอัตโนมัติ หลังจากเพิ่มผ้า ปิดฝาถังและกดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เพื่อรีเซ็ตาร์ทการทำงาน  * หมายเหตุ: ไม่แนะนำให้เพิ่มผ้าปริมาณมาก เนื่องจากเครื่องซักผ้าได้ทำการประเมินขนาดโหลดในครั้งแรกแล้วเพื่อการทำงานที่เหมาะสม
การเติมน้ำขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน:	กดปุ่ม Shower Plus เติมน้ำเมื่อกดปุ่ม น้ำจะหยุดเมื่อคุณกดปุ่มอีกครั้ง หรือถึงระดับสูงสุดแล้ว  * หมายเหตุ: ฟังก์ชันนี้ไม่สามารถทำงานได้ในโปรแกรม Tub Dry, Tub Clean, Blanket และ Water Save ได้
การเปลี่ยนความแรงของการไหลของน้ำ:	กดปุ่ม Water Power กดปุ่มซ้ำๆ เพื่อปรับความแรงของน้ำในหาระดับ  * หมายเหตุ: ฟังก์ชันนี้ทำงานในโปรแกรม Normal, Prewash+, Delicate, Speedy, Soak และ Water Save สำหรับโปรแกรมการซักและล้างแบบธรรมดา  แม้ว่าไฟแสดงความแรงของน้ำเปลี่ยน แต่อาจจะไม่เปลี่ยนความแรง ขึ้นกับกระบวนการซักหรือปริมาณโหลดของผ้า
การสิ้นสุดโปรแกรม:	กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) และกดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อปิดการใช้งาน

# วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

## 6 การสิ้นสุดโปรแกรม

- เสียงเตือนดังขึ้นเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม


สามารถปิดเสียงเตือน หรือเปลี่ยนเสียงได้ 5 แบบ ถ้ากดปุ่ม Water Level (ระดับน้ำ) อย่างน้อย 3 วินาที



- เครื่องซักผ้าจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อซักผ้าเสร็จสิ้น

## วิธีการใช้ฟังก์ชัน Auto Self Clean

- 1 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดการใช้งาน
- 2 เลือกโปรแกรม
- 3 กดปุ่ม Auto Self Clean
- 4 กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)

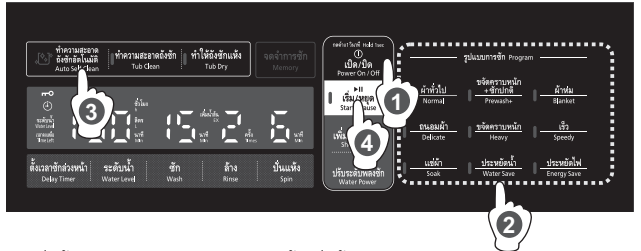

- หากใช้งานฟังก์ชัน Auto Self Clean จะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นประมาณ 14 นาที และใช้น้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 10 ลิตร
- การตั้งค่านี้จะปิดการทำงานในเวลาทำการขนส่งจากโรงงาน เมื่อเปิดเครื่อง ฟังก์ชัน Auto Self Clean จะทำงานทุกครั้งที่คุณซักผ้า
- ก่อนรอบการปั่นแห้งสุดท้าย ด้านนอกของถังซัก ด้านหลังของแกนซัก และด้านในของถังซักด้านนอกจะถูกล้างเพื่อขจัดสิ่งสกปรกและเชื้อรา
- การปิดใช้งาน Auto Self Clean ให้กดปุ่ม Auto Self Clean อีกครั้งขณะที่เปิดเครื่องอยู่

- ฟังก์ชัน Auto Self Clean จะทำงานก่อนเริ่มรอบปั่นแห้งในแต่ละโปรแกรมเท่านั้น
- ฟังก์ชัน Auto Self Clean จะทำงานแม้ว่าเมื่อเครื่องซักผ้าเริ่มการทำงานจากการล้าง
- ฟังก์ชัน Auto Self Clean ไม่สามารถตั้งค่าหรือยกเลิกได้ในขณะทำงาน
- ฟังก์ชัน Auto Self Clean จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเมื่อ:
  - ตั้งเวลารอบปั่นแห้งด้วยตัวเองเป็น 1 นาที
  - ตั้งการปั่นแห้งแทน
  - ไม่ได้ตั้งการปั่นแห้ง
- ขึ้นอยู่กับประเภทและระดับความสกปรก ความสกปรกบางอย่างอาจไม่สามารถล้างโดยฟังก์ชัน Auto Self Clean ได้
- หากใช้งานเครื่องซักผ้าหลายๆ ครั้ง ความสกปรกบางอย่างอาจไม่สามารถล้างโดยฟังก์ชัน Auto Self Clean ได้
- หากต้องการทำความสะอาดถังซักให้มากขึ้น ขอแนะนำให้ใช้โปรแกรม Tub Clean ไปพร้อมกับกับฟังก์ชัน Auto Self Clean

- ฟังก์ชัน Auto Self Clean จะปิดการทำงานเมื่อเลือกหนึ่งในโปรแกรมต่อไปนี้
  - ผ้าฝ้าย
  - Tub Dry (ทำให้ถังซักแห้ง)
  - Tub Clean (ทำความสะอาดถังซัก)


- เมื่อฟังก์ชัน Auto Self Clean ทำงาน น้ำบางส่วนอาจไหลออกจากช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม ซึ่งเป็นการทำงานปกติของเครื่องซักผ้าและไม่ได้ทำงานผิดปกติแต่อย่างใด

# วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า


## วิธีการใช้โปรแกรม Blanket (ผ้าห่ม)

### 1 เตรียมผ้า

- พับผ้าที่มีขนาดใหญ่ เช่น ผ้านวมหรือผ้าห่ม ดังนี้ ห้ามสูงเกิน 30 ซม. หลังจากพับแล้ว

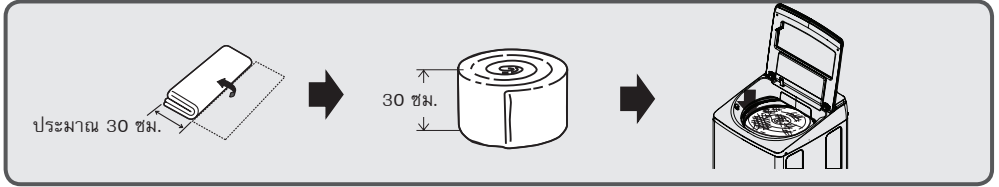

หากเกิน 30 ซม. ควรใช้ตาข่ายใส่ผ้า ซึ่งมีแยกจำหน่ายต่างหาก (ตาข่ายใส่ผ้า: หมายเลขชิ้นส่วน PTSF-140JJS 001)

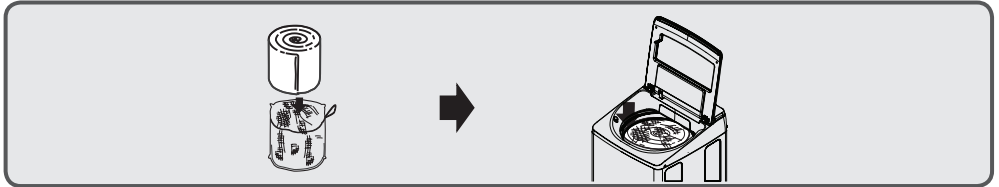


### 2 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดการใช้งาน

### 3 เลือกโปรแกรม Blanket

### 4 กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)

### 5 เติมน้ำผงซักฟอกและปิดฝาถัง

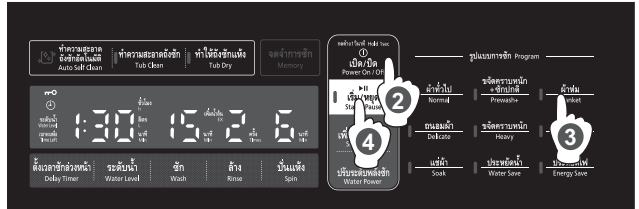

รายการที่คุณสามารถซักด้วยโปรแกรมผ้าห่มได้


- ผ้านวมที่สามารถซักได้  
ผ้านวมที่ซักเครื่องได้ ซึ่งใส่ผ้านวมเป็นใยสังเคราะห์ (โพลีเอสเตอร์)  
เมื่อไม่ใช้ตาข่ายใส่ผ้าที่เป็นอุปกรณ์เสริม:  
150 ซม. x 200 ซม. หรือเล็กกว่า และน้อยกว่า 1.5 กก.  
เมื่อใช้ตาข่ายใส่ผ้าที่เป็นอุปกรณ์เสริม:  
174 ซม. x 225 ซม. หรือเล็กกว่า และน้อยกว่า 2 กก.  
(ตาข่ายใส่ผ้า: หมายเลขชิ้นส่วน PTSF-140JJS 001)
- ผ้าห่มที่สามารถซักได้  
ผ้าห่มใยสังเคราะห์สูงสุด 3 กก. ที่มีป้ายซักด้วยมือได้  
- สำหรับผ้าห่มไฟฟ้า ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับผ้าห่มไฟฟ้า
- รายการที่ซักได้อื่นๆ  
แผ่นเบาะรองนอนที่ติดป้ายซักด้วยมือได้

- เมื่อซักสิ่งเหล่านี้ ห้ามพับและห้ามวางซ้อนกันใหญ่ไว้ด้วยกัน (เช่น ผ้าปูที่นอน)

→ ผ้าอาจไม่สมดุล และทำให้มีการสั่นผิดปกติระหว่างรอบปั่นแห้ง



# วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

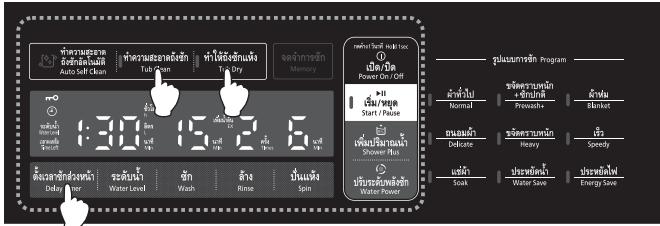

## วิธีการใช้โปรแกรม Tub Dry (ทำให้ถึงซักแห้ง)

- ใช้โปรแกรมนี้นอกจากโปรแกรมการซักผ้าอื่นๆ (ห้ามใส่ผ้าที่จะซักลงในถังซัก)
  - 1 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดการใช้งาน
  - 2 เลือกโปรแกรม Tub Dry (ทำให้ถึงซักแห้ง)
  - 3 ปิดฝาถังและกดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)
- ถังซักจะปั่นแห้งอย่างรวดเร็วเหมือนกับรอบปั่นปกติ เพื่อขจัดน้ำออกจากถังซัก

## วิธีการใช้โปรแกรม Tub Clean (ทำความสะอาดถังซัก)

- ใช้โปรแกรมนี้นอกจากโปรแกรมการซักผ้าอื่นๆ (ห้ามใส่ผ้าที่จะซักลงในถังซัก)
  - 1 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดการใช้งาน
  - 2 เลือกโปรแกรม Tub Clean (ทำความสะอาดถังซัก)
- โปรแกรม Tub Clean (ทำความสะอาดถังซัก) สามารถตั้งได้ตั้ง 3 หรือ 11 ชั่วโมง ช่วงแรก ตั้งเวลา 11 ชั่วโมง กดปุ่ม Program (โปรแกรม) อีกครั้งเพื่อตั้งเวลา 3 ชั่วโมง
- 3 ปิดฝาถังและกดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เครื่องซักผ้าเริ่มปล่อยน้ำลงในถัง (ปิดฝาถังเมื่อ C3 แสดงขึ้น)
- 4 กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) และเปิดฝาถัง ใส่ยาทำความสะอาดถังลงในถัง ตามที่ระบุไว้ที่บรรจุภัณฑ์ (น้ำยาฟอกขาวที่มีฐานจากเปอร์ออกไซด์ ซึ่งมีผลกับน้ำยาทำความสะอาดถัง เนื่องจากปริมาณน้ำยาฟอกขาวที่ต้องใช้จะแตกต่างกันไปตามชนิดของน้ำยาฟอกขาว ให้ทำตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์ของน้ำยาฟอกขาว)
- 5 ปิดฝาถังและกดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)
- เติมน้ำถึงระดับสูงสุดเพื่อล้างสิ่งสกปรกที่คุณมองไม่เห็นบนถังซักและด้านนอกถังซักออก หลังจากนั้นจะทำการล้างปกติ 2 ครั้ง เพื่อฉีดน้ำล้างทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่หลงเหลือ หรือน้ำยาทำความสะอาดถังซักออก

## วิธีการใช้ Delay Timer (ตั้งเวลาซักล่วงหน้า)

- 1 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดการใช้งาน
  - 2 เลือกโปรแกรม
  - 3 กดปุ่ม Delay Timer (ตั้งเวลาซักล่วงหน้า) และเลือกเวลาที่ซักผ้าเสร็จ แต่ละครั้งที่กดปุ่ม เริ่มต้นจาก 3 ชั่วโมง ถึง 12 ชั่วโมง ภายหลัง
  - 4 กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)
  - 5 เติมผงซักฟอกและปิดฝาถัง เครื่องจะปิดหลังระยะเวลาอันสั้น
  - 6 การทำงานเสร็จสิ้นที่เวลาที่ตั้งค่าไว้
- Delay Timer ไม่สามารถใช้ได้กับโปรแกรม Blanket, Tub Dry และ Tub Clean
  - การเปลี่ยนการตั้งค่า กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) และการตั้งค่าอีกครั้ง
  - หากไฟดับขณะตั้งเวลาไว้ การตั้งค่านี้จะถูกยกเลิก หากเกิดเช่นนี้ขึ้น กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) และรีเซ็ตการตั้งเวลาอีกครั้ง
  - หากไม่ต้องการให้ผ้าที่ซักยับ ให้นำผ้าออกทันทีหลังจากซักเสร็จแล้ว

# วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

## วิธีการใช้โปรแกรม Prewash+ (ขจัดคราบหนัก+ซักปกติ)


■ คุณสามารถซักผ้าที่สกปรกมากก่อนได้ จากนั้นค่อยเติมผ้าทั่วไปเพื่อล้างน้ำพร้อมกันที่ละน้อย เมื่อมีเสียงบีบดังขึ้นหลังจากเริ่มการทำงานประมาณ 20 นาที ให้เติมผ้าที่จะซักและผงซักฟอก

- \* ปริมาณของผ้าสกปรกมากที่แนะนำควรน้อยกว่า 2 กก.
- ปริมาณผ้าทั่วไปควรน้อยกว่า 8 กก.



### การใช้งาน:

- 1 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดการใช้งาน
- 2 เลือกโปรแกรม Prewash+ (ขจัดคราบหนัก + ซักปกติ)
- 3 กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)
- 4 ใส่ผงซักฟอกและปิดฝาล้าง
- 5 เมื่อ 📢 เสียงบีบดังขึ้น ให้เปิดฝาล้างและเติม 🧺 ผ้าและ 🧼 ผงซักฟอกลงไป จากนั้นปิดฝาล้าง

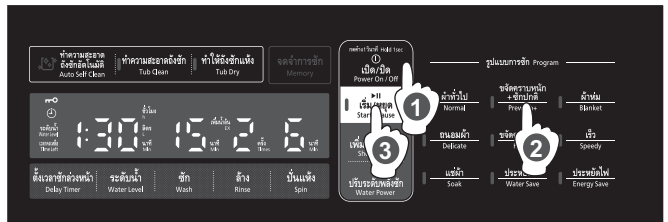

### อื่นๆ:

- กรุณาเติมน้ำและผงซักฟอกภายใน 15 นาทีหลังจากเสียงบีบดังขึ้น หากเวลาผ่านไป 15 นาทีหลังจากเสียงบีบ การทำงานจะริสตาร์ทโดยอัตโนมัติ
- ในกรณีนี้ การล้างน้ำจะเริ่มโดยไม่เพิ่มรอบการซัก

## ภาพรวมของโปรแกรม

โปรแกรม	ชนิดของผ้าที่ซัก / หมายเหตุ	รุ่น / โหลดสูงสุด				
		170ZCV	160ZCV	150ZCV	140ZCV	130ZCV
Normal (ผ้าทั่วไป)	สำหรับการซักประจำวันของผ้าฝ้ายและลินิน เช่น เสื้อเชิ้ต ชุดชั้นใน ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอน ลินินและผ้าปูโต๊ะลินิน	17 กก.	16 กก.	15 กก.	14 กก.	13 กก.
Prewash+ (ขจัดคราบหนัก+ ซักปกติ)	สามารถซักผ้าที่สกปรกมากก่อนได้ จากนั้น ค่อยเพิ่มผ้าทั่วไปเพื่อล้างน้ำพร้อมกันที่ละน้อย	10 กก.	10 กก.	10 กก.	10 กก.	10 กก.
Delicate (ถนอมผ้า)	โปรแกรมซักแบบอ่อนโยนสำหรับผ้าที่บอบบาง เช่น ชุดชั้นในและผ้าแบบลูกไม้บาง	8.5 กก.	8 กก.	7.5 กก.	7 กก.	6.5 กก.
Speedy (เร็ว)	ช่วยให้คุณเลือกผ้าปริมาณน้อยที่สกปรกเพียงเล็กน้อย และผ้าชิ้นเล็กเช่น ชุดชั้นใน	8.5 กก.	8 กก.	7.5 กก.	7 กก.	6.5 กก.
Soak (แช่ผ้า)	สำหรับซักผ้าปริมาณมากและสกปรกมาก	13.6 กก.	12.8 กก.	12 กก.	11.2 กก.	10.4 กก.
Blanket (ผ้าห่ม)	สำหรับซักผ้าชิ้นใหญ่เช่น ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ฯลฯ	3 กก.	3 กก.	3 กก.	3 กก.	3 กก.
Energy Save (ประหยัดไฟ)	การทำงานแบบ Eco จะช่วยประหยัดพลังงาน ซึ่งมีประสิทธิภาพเหมือนกับการซักผ้าโปรแกรมธรรมดา	17 กก.	16 กก.	15 กก.	14 กก.	13 กก.
Water Save (ประหยัดน้ำ)	การทำงานแบบประหยัดพลังงาน ซึ่งมีประสิทธิภาพเหมือนกับการซักผ้าโปรแกรมธรรมดา	17 กก.	16 กก.	15 กก.	14 กก.	13 กก.
Heavy (ขจัดคราบหนัก)	สำหรับซักผ้าที่สกปรกมาก (ยีนส์ ชุดว่ายน้ำ ฯลฯ)	17 กก.	16 กก.	15 กก.	14 กก.	13 กก.

# รายการของโปรแกรม

: การตั้งค่าเริ่มต้น

: การตั้งค่าที่เปลี่ยนได้ (โดยปุ่มที่สอดคล้องกัน)

โปรแกรม		Normal (ผ้าทั่วไป)	Prewash+ (ขจัดคราบหนัก + ซักปกติ)		Delicate (ถนอมผ้า)
			Pre	Add	
โหลดสูงสุด	170TCV	17 กก.	2 กก.	8 กก.	8.5 กก.
	160TCV	16 กก.	2 กก.	8 กก.	8 กก.
	150TCV	15 กก.	2 กก.	8 กก.	7.5 กก.
	140TCV	14 กก.	2 กก.	8 กก.	7 กก.
	130TCV	13 กก.	2 กก.	8 กก.	6.5 กก.
ปริมาณน้ำ	170TCV	33 ถึง 107 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	33 ถึง 68 ลิตร	95 ลิตร	61 ลิตร
		33 ถึง 107 ลิตร	-	-	47 ถึง 88 ลิตร
	160TCV	33 ถึง 105 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	33 ถึง 68 ลิตร	94 ลิตร	61 ลิตร
		33 ถึง 105 ลิตร	-	-	47 ถึง 88 ลิตร
	150TCV	33 ถึง 103 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	33 ถึง 68 ลิตร	93 ลิตร	61 ลิตร
		33 ถึง 103 ลิตร	-	-	47 ถึง 88 ลิตร
	140TCV	33 ถึง 101 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	33 ถึง 68 ลิตร	92 ลิตร	61 ลิตร
		33 ถึง 101 ลิตร	-	-	47 ถึง 87 ลิตร
	130TCV	33 ถึง 99 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	33 ถึง 68 ลิตร	90 ลิตร	61 ลิตร
		33 ถึง 99 ลิตร	-	-	47 ถึง 86 ลิตร
Wash (ซัก)		15 นาที	45 นาที	6 นาที	
		3, 9, 12, 15, 18, 24 นาที หรือไม่มี	-	-	
Rinse (ล้าง)		ล้างน้ำพร้อมปั่น 2 ครั้ง + ล้างปกติ 1 ครั้ง (ในกรณีที่มีปริมาณผ้าเกิน 80% กระบวนการคือ ล้างน้ำพร้อมปั่น 1 ครั้ง และล้างปกติ 1 ครั้ง)	ล้างปกติ 2 ครั้ง	ล้างปกติ 1 ครั้ง	
		ล้างปกติ 2 ครั้ง, ล้างแบบฉีดน้ำ 2 ครั้ง, ล้างปกติ 3 ครั้ง, ล้างแบบฉีดน้ำ 3 ครั้ง, ไม่ล้าง, ล้างปกติ 1 ครั้ง หรือ ล้างแบบฉีดน้ำ 1 ครั้ง	ล้างปกติ 1 ครั้ง, ล้างแบบฉีดน้ำ 1 ครั้ง, ล้างปกติ 2 ครั้ง, ล้างแบบฉีดน้ำ 2 ครั้ง, ล้างปกติ 3 ครั้ง, ล้างแบบฉีดน้ำ 3 ครั้ง หรือ ไม่ล้าง		
Spin (ปั่นแห้ง)	เวลา	6 นาที	3 นาที		
		1, 3, 6, 9 นาที หรือไม่มี	1, 3, 6, 9 นาที หรือไม่มี		
เวลาที่ ต้องการ (แนวทาง)	170TCV	46 ถึง 79 นาที	63 ถึง 99 นาที	35 นาที	
	160TCV	46 ถึง 79 นาที	63 ถึง 99 นาที	35 นาที	
	150TCV	46 ถึง 79 นาที	63 ถึง 99 นาที	35 นาที	
	140TCV	46 ถึง 79 นาที	63 ถึง 99 นาที	35 นาที	
	130TCV	46 ถึง 79 นาที	63 ถึง 99 นาที	35 นาที	

# รายการของโปรแกรม

: การตั้งค่าเริ่มต้น

: การตั้งค่าที่เปลี่ยนได้ (โดยปุ่มที่สอดคล้องกัน)

โปรแกรม		Speedy (เร็ว)	Soak (แช่ผ้า)				Blanket (ผ้าห่ม)
			0.5 ชั่วโมง	1 ชั่วโมง	3 ชั่วโมง	5 ชั่วโมง	
โหลตสูงสุด	170TCV	8.5 กก.	13.6 กก.				3 กก.
	160TCV	8 กก.	12.8 กก.				3 กก.
	150TCV	7.5 กก.	12 กก.				3 กก.
	140TCV	7.5 กก.	11.2 กก.				3 กก.
	130TCV	7 กก.	10.4 กก.				3 กก.
ปริมาณน้ำ	170TCV	54 ลิตร	33 ถึง 107 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)				107 ลิตร
		33 ถึง 88 ลิตร	33 ถึง 107 ลิตร				88 ถึง 107 ลิตร
	160TCV	54 ลิตร	33 ถึง 105 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)				107 ลิตร
		33 ถึง 88 ลิตร	33 ถึง 105 ลิตร				88 ถึง 107 ลิตร
	150TCV	54 ลิตร	33 ถึง 103 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)				107 ลิตร
		33 ถึง 88 ลิตร	33 ถึง 103 ลิตร				88 ถึง 107 ลิตร
	140TCV	54 ลิตร	33 ถึง 101 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)				103 ลิตร
		33 ถึง 87 ลิตร	33 ถึง 101 ลิตร				87 ถึง 103 ลิตร
	130TCV	54 ลิตร	33 ถึง 99 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)				103 ลิตร
		33 ถึง 86 ลิตร	33 ถึง 99 ลิตร				86 ถึง 103 ลิตร
Wash (ซัก)		3 นาที	30 นาที	60 นาที	180 นาที	300 นาที	25 นาที
		3, 9, 12, 15, 18, 24 นาที หรือไม่มี	-	-	-	-	-
Rinse (ล้าง)		ล้างปกติ 1 ครั้ง	ล้างปกติ 2 ครั้ง				ล้างปกติ 2 ครั้ง
		ล้างปกติ 1 ครั้ง, ล้างแบบฉีดน้ำ 1 ครั้ง, ล้างปกติ 2 ครั้ง, ล้างแบบฉีดน้ำ 2 ครั้ง, ล้างปกติ 3 ครั้ง, ล้างแบบฉีดน้ำ 3 ครั้ง หรือไม่ล้าง	ล้างปกติ 2 ครั้ง, ล้างแบบฉีดน้ำ 2 ครั้ง, ล้างปกติ 3 ครั้ง, ล้างแบบฉีดน้ำ 3 ครั้ง, หรือไม่ล้าง, ล้างปกติ 1 ครั้ง หรือ ล้างแบบฉีดน้ำ 1 ครั้ง				-
Spin (ปั่นแห้ง)	เวลา	3 นาที	6 นาที				9 นาที
		1, 3, 6, 9 นาที หรือไม่มี	1, 3, 6, 9 นาที หรือไม่มี				-
เวลาที่ต้องการ (แนวทาง)	170TCV	31 นาที	70 ถึง 83 นาที	100 ถึง 113 นาที	220 ถึง 233 นาที	340 ถึง 353 นาที	77 นาที
	160TCV	31 นาที	70 ถึง 83 นาที	100 ถึง 113 นาที	220 ถึง 233 นาที	340 ถึง 353 นาที	77 นาที
	150TCV	31 นาที	70 ถึง 83 นาที	100 ถึง 113 นาที	220 ถึง 233 นาที	340 ถึง 353 นาที	77 นาที
	140TCV	31 นาที	70 ถึง 83 นาที	100 ถึง 113 นาที	220 ถึง 233 นาที	340 ถึง 353 นาที	77 นาที
	130TCV	31 นาที	70 ถึง 83 นาที	100 ถึง 113 นาที	220 ถึง 233 นาที	340 ถึง 353 นาที	77 นาที

# รายการของโปรแกรม




: การตั้งค่าเริ่มต้น

: การตั้งค่าที่เปลี่ยนได้ (โดยปุ่มที่สอดคล้องกัน)

โปรแกรม		Energy Save (ประหยัดไฟ)	Water Save (ประหยัดน้ำ)	Heavy (ขจัดคราบหนัก)	
โหลดสูงสุด	170TCV	17 กก.	17 กก.	17 กก.	
	160TCV	16 กก.	16 กก.	16 กก.	
	150TCV	15 กก.	15 กก.	15 กก.	
	140TCV	14 กก.	14 กก.	14 กก.	
	130TCV	13 กก.	13 กก.	13 กก.	
ปริมาณน้ำ	170TCV	33 ถึง 107 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	33 ถึง 101 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	33 ถึง 107 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	
		33 ถึง 107 ลิตร	33 ถึง 101 ลิตร	33 ถึง 107 ลิตร	
	160TCV	33 ถึง 105 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	33 ถึง 100 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	33 ถึง 105 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	
		33 ถึง 105 ลิตร	33 ถึง 100 ลิตร	33 ถึง 105 ลิตร	
	150TCV	33 ถึง 103 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	33 ถึง 98 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	33 ถึง 103 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	
		33 ถึง 103 ลิตร	33 ถึง 98 ลิตร	33 ถึง 103 ลิตร	
	140TCV	33 ถึง 101 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	33 ถึง 97 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	33 ถึง 101 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	
		33 ถึง 101 ลิตร	33 ถึง 97 ลิตร	33 ถึง 101 ลิตร	
	130TCV	33 ถึง 99 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	33 ถึง 94 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	33 ถึง 99 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	
		33 ถึง 99 ลิตร	33 ถึง 94 ลิตร	33 ถึง 99 ลิตร	
	Wash (ซัก)		48 นาที	15 นาที	18 นาที
			-	3, 9, 12, 15, 18, 24 นาที หรือไม่มี	12, 15, 18, 21, 24 นาที หรือไม่มี
Rinse (ล้าง)		ล้างน้ำพร้อมปั่น 2 ครั้ง + ล้าง ปกติ 1 ครั้ง (ในกรณีที่มีปริมาณ ผ้าเกิน 80% กระบวนการคือ ล้างน้ำพร้อมปั่น 1 ครั้ง และล้างปกติ 1 ครั้ง)	ล้างแบบฉีดน้ำ 2 ครั้ง	ล้างปกติ 2 ครั้ง	
		-	ล้างปกติ 2 ครั้ง, ล้างแบบฉีดน้ำ 2 ครั้ง, ล้างปกติ 3 ครั้ง, ล้างแบบฉีดน้ำ 3 ครั้ง, ไม่ล้าง, ล้างปกติ 1 ครั้ง หรือ ล้างแบบฉีดน้ำ 1 ครั้ง		
Spin (ปั่นแห้ง)	เวลา	5 นาที	6 นาที	6 นาที	
		-	1, 3, 6, 9 นาที หรือไม่มี		
เวลาที่ ต้องการ (แนวทาง)	170TCV	88 ถึง 100 นาที	42 ถึง 75 นาที	52 ถึง 78 นาที	
	160TCV	83 ถึง 100 นาที	42 ถึง 75 นาที	52 ถึง 78 นาที	
	150TCV	83 ถึง 100 นาที	42 ถึง 75 นาที	52 ถึง 78 นาที	
	140TCV	83 ถึง 100 นาที	42 ถึง 75 นาที	52 ถึง 78 นาที	
	130TCV	83 ถึง 100 นาที	42 ถึง 75 นาที	52 ถึง 78 นาที	

# รายการของโปรแกรม

- เวลาในการซักและเวลาในการปั่นแห้งอาจเปลี่ยนแปลงขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักและชนิดของผ้าที่ซัก
- เวลาที่ต้องใช้ขึ้นเพียงการประมาณเท่านั้น อาจต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำและชนิดของผ้าที่ซัก
- ไม่สามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้หลังจากที่เริ่มต้นโปรแกรมไปแล้ว หากต้องการเปลี่ยนโปรแกรม ให้ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง จากนั้นจึงเลือกโปรแกรม
- หากใช้งานฟังก์ชัน Auto Self Clean จะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นประมาณ 14 นาที และใช้น้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 10 ลิตร
- ไม่แนะนำให้ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มหากเลือกโปรแกรม Water Save (ประหยัดน้ำ)
- โปรแกรม Water Save (ประหยัดน้ำ) เป็นโปรแกรมที่แนะนำสำหรับผ้าที่สกปรกในระดับปกติตามความจุที่กำหนด
- Spin Shower Rinse\* เป็นคุณลักษณะที่ใช้ในโปรแกรม Normal และ Energy Save เพื่อเพิ่มสมรรถนะการประหยัดน้ำโดยไม่ลดประสิทธิภาพการล้าง
- \* Spin Shower Rinse: พลังน้ำและแรงเหวี่ยงที่ช่วยให้ล้างผงซักฟอกได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ชิ้นส่วนที่เสของผ้าถึงและแรงกดอาจเกิดผ้าหรืออาจมีหยดน้ำก่อนตัวบริเวณขอบผ้าหากคุณใช้น้ำร้อนในการซักผ้า ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด ให้เช็ดออกหลังจากที่ซักผ้าเสร็จแล้ว
- มีโอกาสที่ผ้าจะเกินน้ำหนักสูงสุดที่เครื่องรับได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของผ้า
- แม้ว่าคุณจะตั้งเวลาซักล่วงหน้า แต่เครื่องก็อาจเริ่มทำงานทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่ต้องใช้ของโปรแกรมนั้น
- การไหลของน้ำจะถูกปรับโดยอัตโนมัติตามปริมาณของผ้าที่ซักและระดับน้ำ หากมีผ้ามากและระดับน้ำสูง การไหลของน้ำจะถูกปรับให้ช้าลงเพื่อรักษาสมรรถนะของเครื่องซักผ้า
- ปริมาณผงซักฟอกที่แนะนำให้ใช้ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้

น้ำหนักผ้า (โดยประมาณ)	ระดับน้ำ	ปริมาณผงซักฟอก	
 8~17 กก.	 88~107 ลิตร	 72 ก.	(SF-170TCV)
8~16 กก.	88~105 ลิตร		(SF-160TCV)
8~15 กก.	88~103 ลิตร		(SF-150TCV)
8~14 กก.	88~101 ลิตร		(SF-140TCV)
8~13 กก.	88~99 ลิตร		(SF-130TCV)
4~7 กก.	68~82 ลิตร	46~55 ก.	
0~3 กก.	33~61 ลิตร	22~41 ก.	

\* ปริมาณผงซักฟอกยึดตามผงซักฟอกชนิดที่ต้องใช้ 20 กรัมต่อน้ำ 30 ลิตร








เนื่องจากปริมาณผงซักฟอกที่ต้องใช้จะแตกต่างกันไปตามชนิดของผงซักฟอก ให้ทำตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอก

# การทำงานบางส่วนโดยใช้โปรแกรมธรรมดา


หากคุณต้องการที่จะ...	กำหนดโปรแกรมการซักเอง	ใช้น้ำซักผ้าซ้ำและแยกผ้าที่ซัก	ไม่ปั่นแห้งเนื่องจากกังวลเรื่องรอยยับ
การใช้งาน	ซัก ⇒ ล้าง ⇒ ปั่นแห้ง	ซักอย่างเดียว	ซัก ⇒ ล้าง
วิธีการตั้งค่า			
1.		เปิดเครื่อง	
2.		เลือกโปรแกรม Normal	
3.		กำหนดปริมาณน้ำ หากคุณไม่กำหนดปริมาณน้ำ เครื่องจะกำหนดให้โดยอัตโนมัติตามน้ำหนักของผ้าที่จะซัก	
4.		 <ol style="list-style-type: none"> <li>1 ตั้งเวลาในการซักด้วยปั๊ม Wash (ซัก)</li> <li>2 กำหนดจำนวนครั้งและรูปแบบการล้างด้วยปั๊ม Rinse (ล้าง)</li> <li>3 ตั้งเวลาในการปั่นแห้งด้วยปั๊ม Spin (ปั่นแห้ง)</li> </ol>	 <ol style="list-style-type: none"> <li>1 ตั้งเวลาในการซักด้วยปั๊ม Wash (ซัก)</li> <li>2 กำหนดจำนวนครั้งและรูปแบบการล้างด้วยปั๊ม Rinse (ล้าง)</li> </ol>
5.		กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เพื่อเริ่ม	
หมายเหตุ	ทำงานตามการตั้งค่าซัก ล้าง และปั่นแห้ง	หยุดขณะที่น้ำซักผ้ายังอยู่ในถังซัก	หยุดขณะที่น้ำล้างยังอยู่ในถังซัก

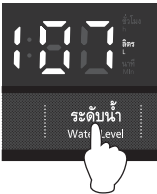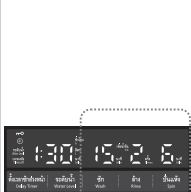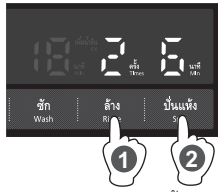






# การทำงานบางส่วนโดยใช้โปรแกรมธรรมดา

หากคุณต้องการที่จะ...	ล้างอย่างเดียว	ล้างและปั่นแห้ง	ถ่ายน้ำและปั่นแห้ง
การใช้งาน	ล้างอย่างเดียว	ล้าง ⇒ ปั่นแห้ง	ถ่ายน้ำ ⇒ ปั่นแห้ง
วิธีการตั้งค่า			
1.		เปิดเครื่อง	
2.		เลือกโปรแกรม Normal	
3.		<p style="text-align: center;">กำหนดปริมาณน้ำ</p> <p style="text-align: center;">หากไม่กำหนดปริมาณน้ำ เครื่องจะใช้ระดับน้ำสูงสุด</p>	ไม่สามารถใช้ได้
4.	 <p style="text-align: center;">ตั้งค่าการทำงาน</p> <p style="text-align: center;">① กำหนดจำนวนครั้งและรูปแบบการล้างด้วยปั๊ม Rinse (ล้าง)</p>	 <p style="text-align: center;">① กำหนดจำนวนครั้งและรูปแบบการล้างด้วยปั๊ม Rinse (ล้าง)</p> <p style="text-align: center;">② ตั้งเวลาในการปั่นแห้งด้วยปั๊ม Spin (ปั่นแห้ง)</p>	 <p style="text-align: center;">① ตั้งเวลาในการปั่นแห้งด้วยปั๊ม Spin (ปั่นแห้ง)</p>
5.		กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เพื่อเริ่ม	
หมายเหตุ	ถ่ายน้ำและปั่นแห้งก่อนล้างหยุดขณะที่น้ำล้างยังอยู่ในถังซัก	ถ่ายน้ำและปั่นแห้งก่อนล้าง	ถ่ายน้ำและปั่นแห้ง

# การทำงานบางส่วนโดยใช้โปรแกรมธรรมดา

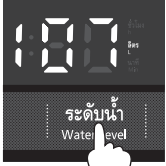


- กดปุ่ม Water Level (ระดับน้ำ) ซ้ำๆ จนกว่าการตั้งค่าซัก ล้าง และปั่นแห้งที่คุณต้องการจะถูกกำหนด หากตัวแสดงไม่สว่าง จะไม่มีการทำงานนั้น

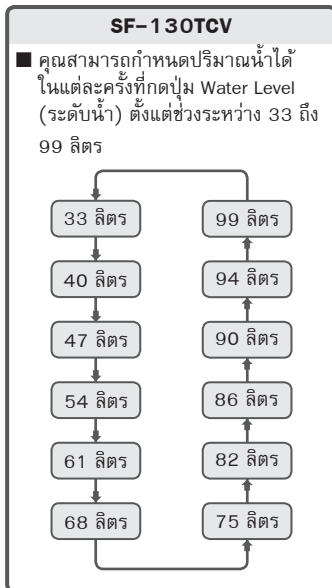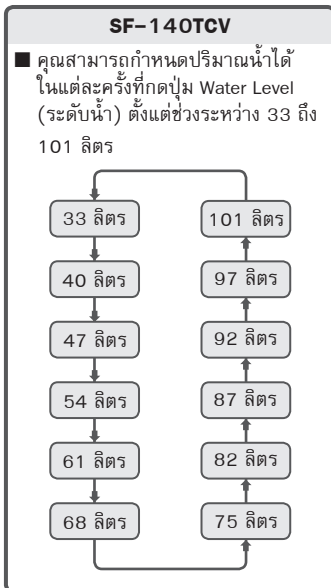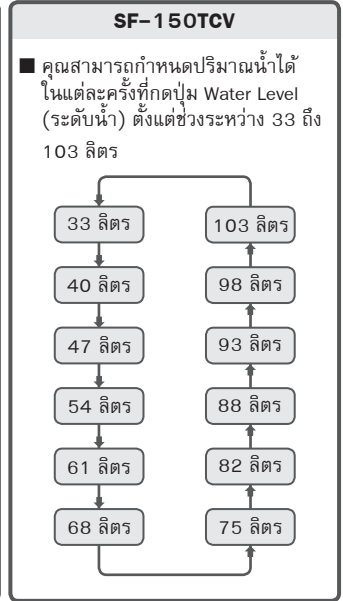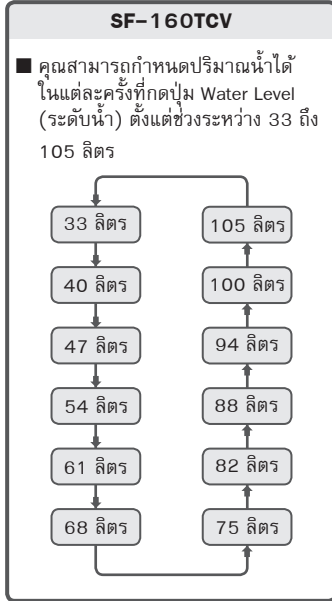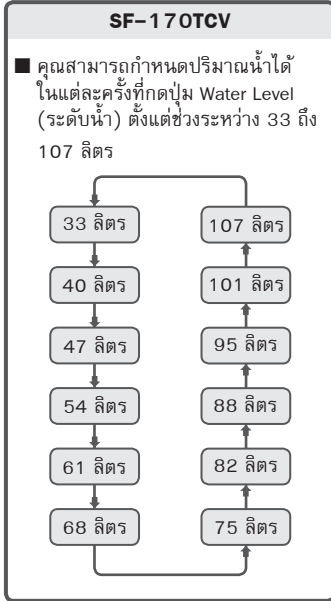


# การทำงานบางส่วนโดยใช้โปรแกรมธรรมดา



■ คุณสามารถตั้งเวลาในการซักได้ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม Wash (ซัก) ตั้งแต่ช่วงระหว่าง 3 ถึง 24 นาทีหรือไม่ซัก

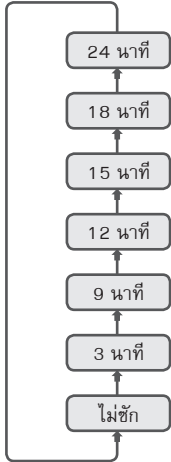

■ คุณสามารถกำหนดจำนวนครั้งและรูปแบบการล้างได้โดยการกดปุ่ม Rinse (ล้าง) แต่ครั้งที่กดปุ่ม Rinse (ล้าง) การตั้งจะเปลี่ยนตามลำดับ โดยเริ่มจากล้างแบบฉีดน้ำ 2 ครั้ง, ล้างปกติ 2 ครั้ง, ล้างแบบฉีดน้ำ 1 ครั้ง, ล้างปกติ 1 ครั้ง, ไม่ล้าง, ล้างแบบฉีดน้ำ 3 ครั้ง, ล้างปกติ 3 ครั้ง

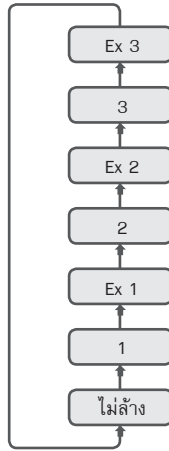

■ คุณสามารถตั้งเวลาในการปั่นแห้งได้ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม Spin (ปั่นแห้ง) ตั้งแต่ช่วงระหว่าง 1 ถึง 9 นาทีหรือไม่ปั่นแห้ง

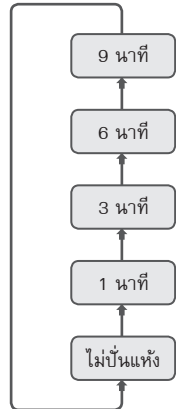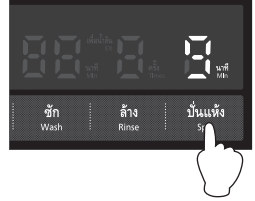

## ในกรณีที่ไฟดับ

### หากไฟดับ

เครื่องซักผ้ารุ่นนี้มีฟังก์ชันรีสตาร์ท


หากไฟดับในขณะที่เครื่องซักผ้ากำลังทำงาน การทำงาน (ซัก, ล้าง หรือปั่นแห้ง) ในขณะนั้นจะถูกบันทึกไว้ และเมื่อไฟกลับคืนมา เครื่องจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติจากรอบที่เครื่องหยุดทำงาน

หากไฟดับในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน ฝาปิดจะถูกล็อกและไม่สามารถเปิดได้ หลังจากไฟกลับคืนมา ฝาจึงจะปลดล็อก

# การดูแลและการบำรุงรักษา



## การทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้า (แบบตลับ)

- 1 กดปุ่มที่ด้านบนของแผ่นกรองใยผ้า (แบบตลับ) และดึงแผ่นกรองเข้าหาตัวคุณ
- 2 เปิดแผ่นกรองใยผ้า (แบบตลับ) กางออกและนำใยผ้าที่อยู่ภายในออกมา
- 3 ทำย้อนขั้นตอนเพื่อใส่แผ่นกรองใยผ้า (แบบตลับ) กลับเข้าที่

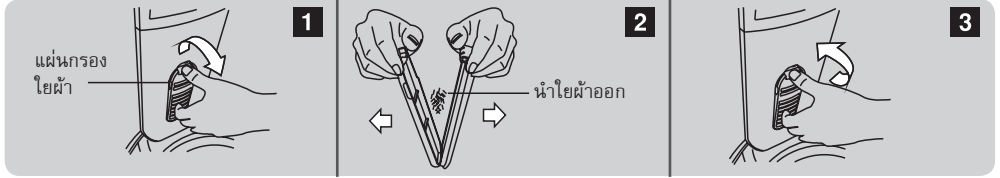


## การทำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอก

- 1 ดึงช่องใส่ผงซักฟอกออกมาและเอียงขึ้นด้านบนเพื่อถอดออก
  - 2 ดึงฝาจุกและ Easy Dissolver ออก
  - 3 ใช้แปรงหรืออุปกรณ์อื่นทำความสะอาดชิ้นส่วน
  - 4 ในการใส่กลับเข้าที่ ให้เอียงช่องใส่ผงซักฟอก จัดให้สลับกับร่องอยู่ตรงกันและใส่เข้าไป
- ในการใส่ฝาจุกกลับเข้าที่ ให้กดลงจนสุด หากไม่กดลงจนสุด น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาซักผ้า และน้ำยาฟอกขาวจะถูกเติมลงในถังซักไม่หมด และจะมีบางส่วนตกค้างอยู่ในช่องใส่

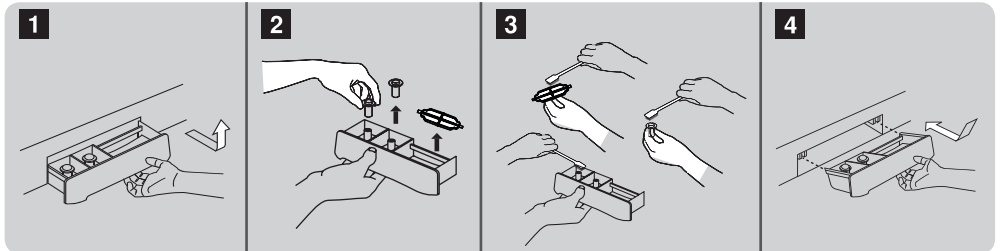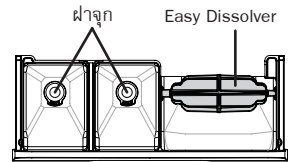

## การทำความสะอาดช่องจ่ายน้ำ

- 1 ปิดก๊อกน้ำ
- 2 ถอดสายจ่ายน้ำออกจากด้านบนของเครื่องซักผ้า (น้ำในสายอาจไหลออกมาเมื่อคุณถอดสาย)
- 3 ใช้แปรงหรืออุปกรณ์อื่นทำความสะอาดช่องจ่ายน้ำของเครื่องซักผ้า
- 4 ทำย้อนขั้นตอนเพื่อใส่สายจ่ายน้ำกลับเข้าที่

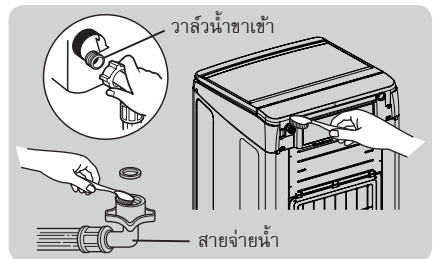

## การดูแลและการบำรุงรักษาเครื่องซักผ้า

- ทำความสะอาดตัวเครื่อง
- เช็ดภายนอกของเครื่องซักผ้าด้วยผ้าแห้ง ห้ามใช้ตัวทำละลาย เช่น แอลกอฮอล์หรือน้ำมันเบนซิน
- หากคุณใช้ผ้าที่เติมสารเคมี ให้ทำตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์นั้น
- หากผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มเป็นเครื่องซักผ้า ให้เช็ดออกโดยเร็ว มิฉะนั้นอาจทำให้พื้นผิวเสียหาย

# การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	สิ่งที่ต้องตรวจเช็ค	คำแนะนำ
เครื่องไม่ทำงาน	ไม่ได้เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับใช้หรือไม่	เสียบปลั๊กไฟ
	ไฟดับหรือไม่	ตรวจเช็คผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในภายในบ้านของคุณ
	ตั้งเวลาซักล้างหน้าไว้หรือไม่	กรุณาตรวจเช็คฟังก์ชันนี้
ขึ้นส่วนเปียก แม้ว่าใช้งานเป็นครั้งแรก (ท่อน้ำทิ้ง, ถังซัก ฯลฯ)	มีความชื้นหรือน้ำหลงเหลืออยู่ในถังซักหรือท่อน้ำจากการทดสอบสมรรถนะก่อนส่งมาจากโรงงานหรือไม่	ทำความสะอาดด้วยผ้านุ่มและใช้ฟังก์ชัน “Tub Dry” (ทำให้ถังซักแห้ง) เพื่อทำให้ถังซักแห้ง
เวลาคงเหลือเพิ่มขึ้นในระหว่างการทำงาน	เวลาคงเหลือถูกปรับเพื่อชดเชยความเร็วของน้ำที่จ่ายเข้าเครื่องหรือไม่	ปรับแรงน้ำให้เป็นความเร็วสูง
มีการเพิ่มน้ำอีกครั้งในระหว่างกระบวนการซัก	น้ำถูกเติมโดยอัตโนมัติให้ถึงระดับน้ำที่กำหนดไว้ เพราะระดับน้ำลดลงเนื่องจากผ้าที่จะซักดูดซับน้ำไปใช้หรือไม่	เป็นอาการปกติขณะทำงาน
เวลาในการซักนานกว่าเวลาที่ตั้งไว้ด้วยตัวเอง	แรงดันน้ำต่ำหรือไม่	เวลาในการทำงานอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากใช้เวลาในการจ่ายน้ำนานขึ้น
เครื่องซักผ้าหยุดทำงานในระหว่างปั่นแห้งและเริ่มเติมน้ำ	ผ้าไม่สมดุลหรือไม่	หากผ้าที่ซักเสียสมดุลเป็นอย่างมากขณะเริ่มปั่นแห้ง การปั่นแห้งจะหยุดและการล้างจะเริ่มทำงานเพื่อปรับสมดุลผ้าที่ซัก เมื่อปรับสมดุลผ้าที่ซักแล้ว การปั่นแห้งจะเริ่มขึ้นอีกครั้ง
ฝาไม่เปิด	ฝาล็อกอยู่หรือไม่	เมื่อตัวแสดงล็อกฝापิดสว่าง จะไม่สามารถเปิดฝาได้
		ไม่สามารถเปิดฝาได้เนื่องจากไฟดับหรือปิดเครื่องขณะที่ตัวแสดงล็อกฝापิดสว่างอยู่ เปิดเครื่องและรอให้ล็อกถูกปลด

# รหัสข้อผิดพลาด

รหัสข้อผิดพลาด	อาการ	สิ่งที่ต้องตรวจเช็ค	วิธีแก้ไข
C0	ใส่ผ้ามากเกินไป	ตรวจเช็คว่ใส่ผ้ามากเกินไปหรือไม่	ลดปริมาณผ้าที่จะซักตามคำแนะนำในหน้า 15
C1	ไม่มีการจ่ายน้ำ	เปิดก๊อกน้ำหรือไม่	ตรวจเช็คก๊อกน้ำ ตัวกรองในช่องน้ำเข้า ท่อน้ำ และสายจ่ายน้ำ
		มีสิ่งสกปรกสะสมที่ตัวกรองในช่องน้ำเข้าหรือไม่	
		ท่อน้ำหรือสายจ่ายน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็งหรือไม่	
		น้ำหยุดไหลหรือไม่	
C2	น้ำไม่ระบายออกมา	ท่อน้ำทิ้งอุดตันหรือไม่	ตรวจเช็คท่อน้ำทิ้งและช่องระบายน้ำ
		ท่อน้ำทิ้งปิด ถูกบีบให้แบน หรือจับตัวเป็นน้ำแข็งหรือไม่	
		ต่อท่อน้ำทิ้งอย่างถูกต้องหรือไม่	
		ช่องระบายน้ำอยู่สูงเกินไปหรือไม่	
C3	ถังซักไม่หมุน	ฝาเปิดอยู่หรือไม่	ปิดฝา
C4		ผ้าทั้งหมดกองอยู่ด้านเดียวของถังหรือไม่	ใส่ผ้าลงไปซักเพิ่มอีกสองสามชิ้น (หากมีผ้าเพียงชิ้นเดียวในถังซักผ้ามีแนวโน้มที่จะเสียหาย)
		ผ้าที่ซักมีผ้าเนื้อหนา เช่น ผ้าห่มผ้าฝ้ายหรือยีนส์ หรือผ้าชิ้นใหญ่ เช่น ผ้าปูที่นอน รวมอยู่มากเกินไปหรือไม่	
		เครื่องซักผ้าโคลงเคลง หรือพื้นใต้เครื่องซักผ้าลาดเอียงหรือไม่	
		มีสิ่งที่ซักไม่ได้อยู่ในถังซักหรือไม่ → หน้า 8: การเตรียมผ้าที่จะซัก (การแยกชนิดผ้าที่จะซัก)	
C8	ล็อกฝาปิดไม่ได้	ฝาปิดอยู่หรือไม่	ตรวจเช็คว่ฝาปิดสนิทหรือไม่ ตรวจเช็คว่ไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในล็อก
		มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในล็อกหรือไม่	
C9	ปลดล็อกฝาปิดไม่ได้	มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในล็อกหรือไม่	ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้งและรอสักครู่หนึ่ง หากผ่ายังคงล็อกอยู่ กรุณาติดต่อศูนย์บริการเพื่อรับการแก้ไข
C6	ความเร็วในการปั่นแห้งไม่ถึงค่าที่กำหนดไว้	ตรวจเช็คว่มีผงซักฟอกอยู่มากเกินไปหรือไม่	ตรวจเช็คปริมาณผงซักฟอกที่ใช้ ตรวจเช็คท่อน้ำทิ้งและการติดตั้งท่อ
		ตรวจเช็คว่ท่อน้ำทิ้งอุดตันหรือไม่	
		ตรวจเช็คว่ติดตั้งท่อน้ำทิ้งอย่างถูกต้องหรือไม่	

■ หากสัญลักษณ์เตือน เช่น “FO”, “F9” ฯลฯ แสดงขึ้นบนบานหน้าจอ ให้หยุดใช้งานเครื่องซักผ้าทันทีและติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตหรือตัวแทนบริการเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมและ/หรือซ่อมแซม


# วิธีการติดตั้งเครื่องซักผ้า

## ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

- ห้ามใช้ปลั๊กไฟที่ชำรุด เนื่องจากเป็นอันตราย ติดต่อศูนย์ซ่อมที่ผ่านการรับรองโดยผู้ผลิตเพื่อเปลี่ยนปลั๊กใหม่
- หากเต้ารับที่คุณใช้เป็นเต้ารับแบบ 2 ขา ให้ใช้อะแดปเตอร์เพื่อเปลี่ยนจากสามขาเป็นสองขา และหากทำเช่นนั้น ต้องแน่ใจว่าได้ต่อสายดินด้วย หากไม่ต่อสายดินจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟดูด และทำให้แผ่นรองวงจรอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- ห้ามต่อสายดินเข้ากับท่อแก๊ส สายโทรศัพท์ ท่อน้ำ หรือสายล่อฟ้า ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าเมื่อจะต่อสายดิน
- คุณไม่จำเป็นต้องต่อสายดินหากเต้ารับไฟฟ้าเป็นแบบ 3 ขาซึ่งมีขั้วดินอยู่ด้วย

## บริเวณที่จะติดตั้งเครื่องซักผ้า

- ท่อต่างๆ อาจได้รับความเสียหายหรือแตกหากจับตัวเป็นน้ำแข็ง อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าไว้ด้านหลังหรือบริเวณใดๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการจับตัวเป็นน้ำแข็ง
- ติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบที่มั่นคงเพื่อหลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือนและเสียงดังที่มากเกินไป
- ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าในที่ซึ่งมีความชื้นสูง เช่น ในห้องน้ำหรือที่ซึ่งไม่มีที่บังฝน
- ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่ร้อนหรือไม่มั่นคง มิฉะนั้นอาจเกิดการสั่นสะเทือนผิดปกติ
- ติดตั้งเครื่องซักผ้าให้ห่างจากผนังด้านหลังด้านล่างเพื่อหลีกเลี่ยงเสียงดังและการสั่นสะเทือนผิดปกติ

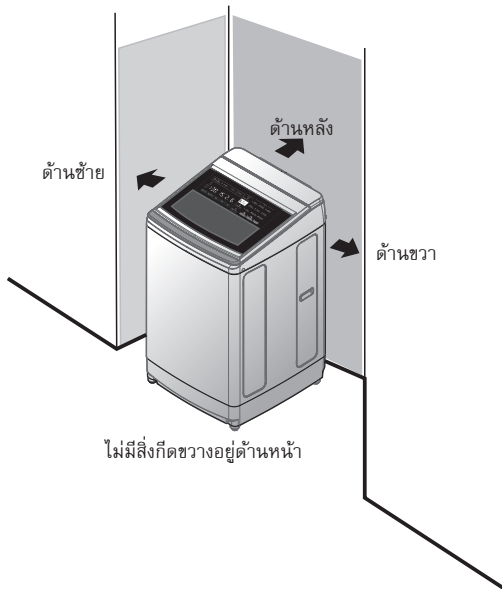


พื้นที่	ระยะห่าง (ซม.)
ซ้าย	1.5*
ขวา	1.5*
หลัง	ควรมีระยะห่างอย่างน้อย 10 ซม. สำหรับด้านหลังที่มีสายจ่ายน้ำ

\* ควรมีระยะห่างอย่างน้อย 9 ซม. สำหรับด้านที่มีท่อน้ำทิ้ง

# วิธีการติดตั้งเครื่องซักผ้า


## การติดตั้งท่อน้ำทิ้ง

- 1 วางเครื่องซักผ้าบนรอง
- 2 ดึงท่อน้ำทิ้งออกมาจากเครื่องซักผ้า
- 3 เสียบส่วนแคบของท่อน้ำทิ้งเข้าไปในแคลมป์ยึดบนเครื่องซักผ้า
- 4 วางเครื่องซักผ้าตั้งขึ้น

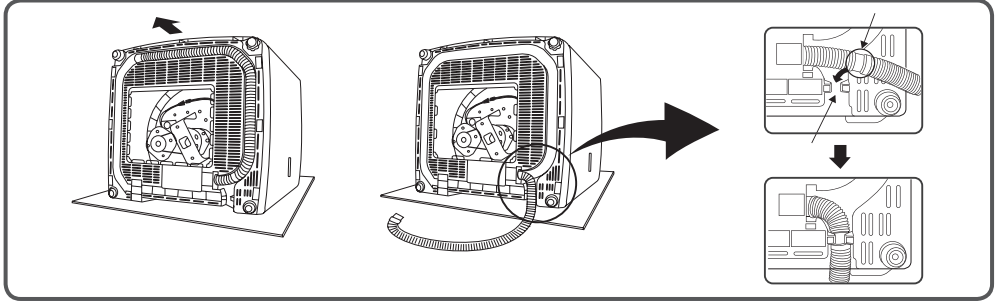


- 5 เสียบปลายของท่อน้ำทิ้งเข้าไปในช่องระบายน้ำ

- อย่าทำให้ท่อน้ำทิ้งงอ บิด ถูกดึงออกมาและได้รับความเสียหาย ถูกเหยียบ หรือถูกหนีบ
- ปูผ้าบนพื้นก่อนวางเครื่องซักผ้าบนรองเพื่อป้องกันเครื่องเสียหาย
- ใช้มีดตัดปลายของท่อน้ำทิ้งให้ทำมุม 45 องศา เนื่องจากหากช่องระบายน้ำดินและปลายของท่อน้ำทิ้งถูกกีดขวาง อาจเกิดการอุดตันได้

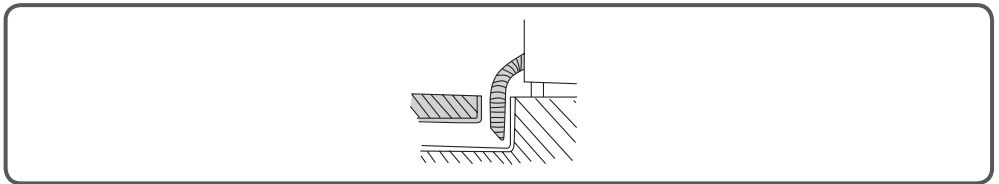

- ให้ส่วนบนของท่อน้ำทิ้งอยู่เหนือพื้นไม่เกิน 10 ซม. หากต้องวางท่อข้ามธรณีประตูหรือสิ่งอื่น เพราะหากสูงกว่านี้ น้ำจะระบายออกได้ยากและซัดผิวดลาด “C2” (น้ำไม่ระบายออกมา) อาจเกิดขึ้นได้
- ห้ามต่อความยาวท่อน้ำทิ้งเกิน 2 เมตรจากเครื่องซักผ้า

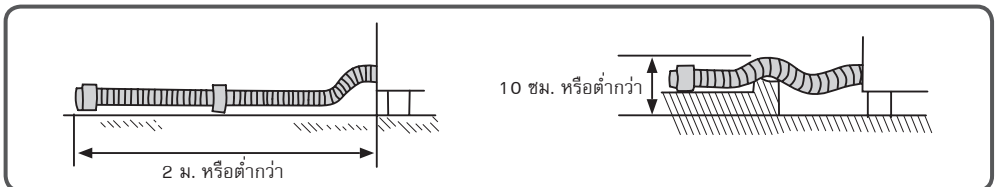



# วิธีการติดตั้งเครื่องซักผ้า

## การเชื่อมต่อกับก๊อกน้ำ

- สายจ่ายน้ำ



- แรงดันน้ำที่เหมาะสมคือ 0.03 ถึง 0.8 MPa

<p>ก๊อกแนวนอน      ก๊อกพุ่งต่อ</p>	<p>สายจ่ายน้ำ</p> <p>■ ต่อสายจ่ายน้ำเข้ากับช่องจ่ายน้ำบนเครื่องซักผ้า</p>
<p>ข้อต่อท่อ      ซีลยาง</p> <p>■ ตรวจสอบว่าซีลยางอยู่ในข้อต่อท่อ</p>	

- สายจ่ายน้ำแบบมีข้อต่อก๊อกน้ำ



<p>1. คลายข้อต่อตัวบน</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• หากเส้นผ่านศูนย์กลางของก๊อกน้ำมีขนาดใหญ่กว่าแหวนข้อต่อ ให้ถอดแหวนออก</li></ul>	<p>2. ดันข้อต่อตัวบนขึ้นเพื่อให้ซีลยางกับก๊อกน้ำแนบกันสนิท จากนั้นขันสกรูทั้ง 4 ตัว</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• หมุนข้อต่อตัวล่างเพื่อไม่ให้น้ำรั่ว</li><li>• ปิดก๊อกน้ำเพื่อให้คุณสามารถถอดสายจ่ายน้ำออกจากข้อต่อตัวล่างได้ จากนั้นดึงสายออกและลดระดับตัวหนีบ</li></ul>
<p>3. ต่อสายจ่ายน้ำเข้ากับข้อต่อตัวล่างและลดระดับตัวหนีบ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชั้นเนื้อยืดหยุ่นระหว่างสายจ่ายน้ำกับเครื่องซักผ้าแน่นดี</li><li>■ ก่อนใช้งานเครื่องซักผ้า ให้เปิดก๊อกน้ำเพื่อยืนยันว่าท่อสายจ่ายน้ำได้ถูกต้อง หากเนื้อยืดหยุ่นหลวมจะทำให้รั่ว</li></ul>	

# วิธีการติดตั้งเครื่องซักผ้า


## การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ

- เชื่อมต่อเครื่องซักผ้าเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC ที่มีการต่อสายดินให้ถูกต้อง
- แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟต้องตรงกับอัตราแรงดันไฟฟ้าของเครื่องซักผ้า
- ห้ามใช้สายไฟพ่วงหรือทำให้ได้รับไฟฟ้ารับไหลมากเกินไปโดยใช้ปลั๊กพ่วง

## การตรวจเช็คความได้ระดับ

### 1. ตรวจเช็คศูนย์กลางของถังซัก

- วางเครื่องซักผ้าบริเวณที่จะใช้งาน
- หลังจากวางเครื่องซักผ้าแล้ว ให้ตรวจเช็คศูนย์กลางของถังซัก
- ในกรณีที่ศูนย์กลางของถังซักระหว่างด้านซ้ายกับด้านขวาแตกต่างกันมากเกินไป ให้ปรับขาตั้งของเครื่องซักผ้าใหม่

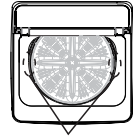

ตรวจเช็คความแตกต่างระหว่างด้านซ้ายกับด้านขวา

**หมายเหตุ :** หากถังซักไม่ได้ศูนย์กลาง อาจทำให้เครื่องซักผ้าสั่นสะเทือนหรือทำงานผิดปกติ

■ หมุนน็อตล็อกตามทิศทางของลูกศรเพื่อคลายน็อต จากนั้นหมุนขาตั้งแบบปรับได้เพื่อปรับเครื่องซักผ้าให้มั่นคง


■ เมื่อปรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้หมุนน็อตล็อกตามทิศทางของลูกศรเพื่อขันน็อต

### 2. ตรวจเช็คระดับตามแนวราบ

สามารถตรวจเช็คได้ง่ายโดยการผูกคัมพูน้าหนักที่ปลายของเชือก แล้วปล่อยลงมาตั้งภาพ

หากแสดงระยะห่างเท่ากันระหว่าง A กับ A แสดงว่าได้ระดับตามแนวราบ  $\pm 5$  มม.

\*เนื่องจากความไม่ตรงแนวของถังซักอาจเกิดจากสถานที่ติดตั้ง จึงจำเป็นต้องปรับศูนย์กลางของถังซัก

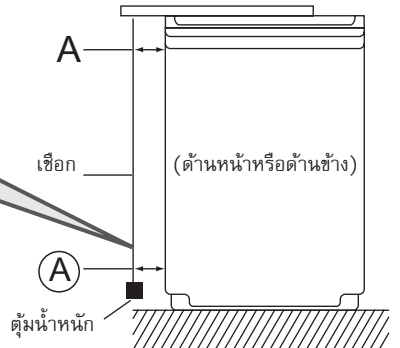

## การตรวจสอบหลังการติดตั้ง

หากเกิดปัญหาใดๆ ต่อไปนี้หรือความผิดปกติอื่นๆ ให้ถอดปลั๊กไฟออกทันทีและติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ

- เครื่องซักผ้าไม่ทำงานเมื่อเปิดเครื่อง
- สายไฟชำรุด
- มีอาการสั่นหรือเสียงผิดปกติในระหว่างการทำงาน
- สึกลื่นใหม่

## การบริการลูกค้า

หากเครื่องซักผ้าทำงานผิดปกติ ให้ตรวจสอบคู่มือการใช้งานโดยละเอียดก่อนแจ้งซ่อม

หากคุณไม่สามารถระบุหรือแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ

ในการติดต่อศูนย์บริการ คุณจะต้องแจ้งรุ่นของเครื่องซักผ้า อธิบายการทำงานผิดปกติ พร้อมทั้งแจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

## ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	SF-170TCV
กำลังไฟฟ้า	ตู้ป้ายระบุอัตรากำลังที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า
ระดับน้ำมาตรฐาน	107 ลิตร (ระดับน้ำสูงสุด)
ปริมาณมาตรฐานของน้ำที่ใช้	195 ลิตร (โปรแกรม Normal)
แรงดันน้ำ	0.03 ถึง 0.8 MPa (0.3 ถึง 8 Kgf/cm <sup>2</sup> )
ขนาด	กว้าง 640 มม. x ลึก 696 มม. x สูง 1080 มม.
น้ำหนัก	49 กก.

รุ่น	SF-160TCV	SF-150TCV
กำลังไฟฟ้า	ตู้ป้ายระบุอัตรากำลังที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า	
ระดับน้ำมาตรฐาน	105 ลิตร (ระดับน้ำสูงสุด)	103 ลิตร (ระดับน้ำสูงสุด)
ปริมาณมาตรฐานของน้ำที่ใช้	190 ลิตร (โปรแกรม Normal)	185 ลิตร (โปรแกรม Normal)
แรงดันน้ำ	0.03 ถึง 0.8 MPa (0.3 ถึง 8 Kgf/cm <sup>2</sup> )	
ขนาด	กว้าง 640 มม. x ลึก 696 มม. x สูง 1080 มม.	
น้ำหนัก	49 กก.	

รุ่น	SF-140TCV	SF-130TCV
กำลังไฟฟ้า	ตู้ป้ายระบุอัตรากำลังที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า	
ระดับน้ำมาตรฐาน	101 ลิตร (ระดับน้ำสูงสุด)	99 ลิตร (ระดับน้ำสูงสุด)
ปริมาณมาตรฐานของน้ำที่ใช้	180 ลิตร (โปรแกรม Normal)	175 ลิตร (โปรแกรม Normal)
แรงดันน้ำ	0.03 ถึง 0.8 MPa (0.3 ถึง 8 Kgf/cm <sup>2</sup> )	
ขนาด	กว้าง 640 มม. x ลึก 696 มม. x สูง 1040 มม.	
น้ำหนัก	48 กก.	

