

คู่มือการใช้งาน

เครื่องซักผ้า

ระบบอัตโนมัติ

รุ่น

SF-250ZFVAD

SF-220ZFVAD



SF-250ZFV

SF-220ZFV



ขอขอบคุณที่ท่านเลือกซื้อเครื่องซักผ้าระบบอัตโนมัติของเรา

- กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียดเพื่อการใช้งานเครื่องอย่างถูกต้อง
- กรุณากดคู่มือการใช้งานเหล่านี้ไว้สำหรับการอ้างอิงในโอกาสต่อไป

สารบัญ

การเตรียมสำหรับใช้งาน

การกำจัดขยะอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	2
คำแนะนำและเคล็ดลับสำหรับการซักผ้าอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	2
ขั้นส่วนและอุปกรณ์เสริม	3
คำแนะนำด้านความปลอดภัย	4
วิธีติดตั้งเครื่องซักผ้า	6
■ วิธีประกอบแผ่นป้องกันหนู	6
ແຜງຄວບຄຸມແລະຈອແສດງ	10
การเตรียมก่อนใช้งาน	12

การใช้งาน

วิธีใช้งานเครื่องซักผ้า	13
■ วิธีใช้พัฟซัน Auto dosing	16
■ ภาพรวมของโปรแกรม	18
รายการของโปรแกรม	25
วิธีกำหนดโปรแกรม	30

การบำรุงรักษา

การดูแลและการบำรุงรักษา	34
การแก้ไขปัญหา	38
รหัสข้อผิดพลาด	40
การบริการลูกค้า	41
ข้อมูลจำเพาะ	41

สำหรับใช้ภายในครัวเรือนเท่านั้น

การกำจัดขยะอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การทิ้งบรรจุภัณฑ์

กล่องบรรจุภัณฑ์จะปกป้องเครื่องซักผ้าใหม่ของคุณในระหว่างทางขนส่งmany ที่พักของคุณ วัสดุทั้งหมดจะไม่เป็นอันตรายต่อระบบน้ำเสีย และนำมาใช้อีกได้ กรณีสับสนุกการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑ์ในที่ที่มีสำหรับในการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สอบถามด้วยตนเองเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการกำจัดทิ้ง

⚠️ ความเสี่ยงในการสำลัก!

ห้ามปล่อยให้เด็กเล่นกับกล่องบรรจุและอุปกรณ์เสริมต่างๆ

อาจมีความเสี่ยงที่ถุงพลาสติกและกล่องที่พับลงจะทำให้หายใจไม่ออกร

การกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า

เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าไม่ใช่ขยะที่ไร้ค่า การนำไฟรีไซเคิลอย่างถูกวิธีจะทำให้ได้วัสดุใหม่ที่นำมาใช้ประโยชน์ต่อได้

⚠️ ความเสี่ยงถึงชีวิต!

ถอนปลั๊กออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลานาน ควรตัดสายไฟและปลั๊กทิ้งไป



หากคุณต้องการทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือผู้จำหน่ายเพื่อความถึงวิธีการกำจัดทิ้งที่ถูกต้อง

คำแนะนำและเคล็ดลับสำหรับการซักผ้าอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



- ปริมาณผ้าที่ซักไม่ควรเกินหน้าหนักความจุสูงสุดของแต่ละโปรแกรม
- เครื่องซักผ้ามีคุณสมบัติในการทำงานแบบประหยัดพลังงาน ด้วยตัวควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้เครื่องทำงานได้เหมาะสมกับผ้าของคุณ
- ใส่ผ้าอุ่นในตู้อบความสกปรก ขนาด ปริมาณผ้าที่จะซัก และความกระต้างของน้ำ ตามคำแนะนำของผู้ผลิตผ้า
- เครื่องซักผ้านี้ยังมีเทคโนโลยีประยุกต์ เช่น “Spin Shower Rinse”

ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม




ถังซัก

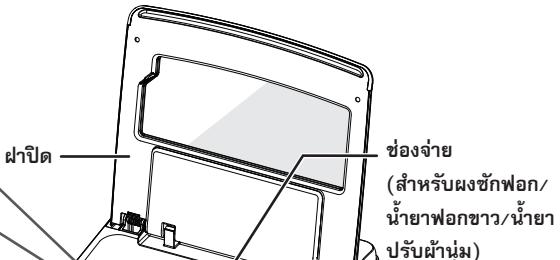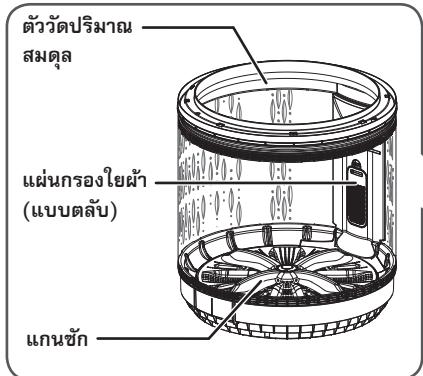

ช่องจ่าย

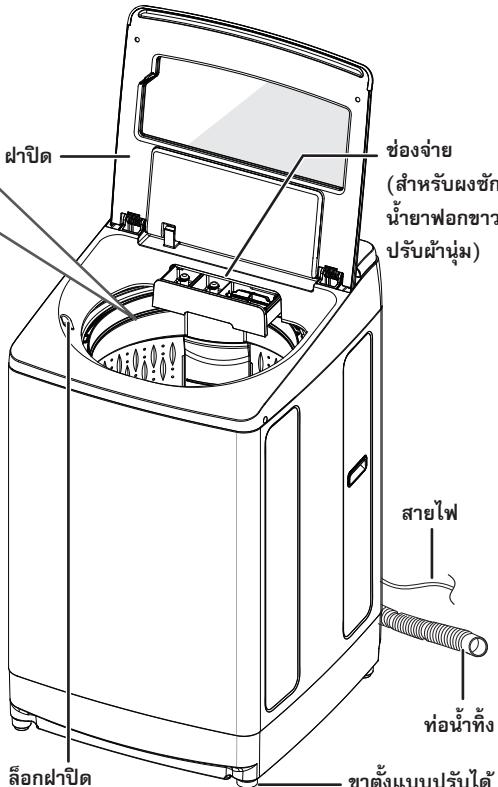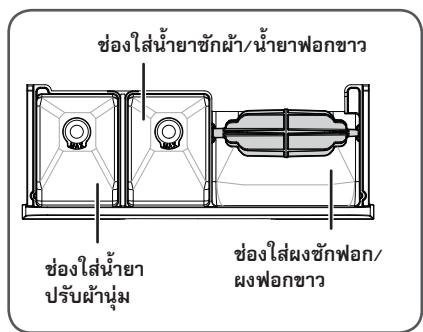

อุปกรณ์เสริม

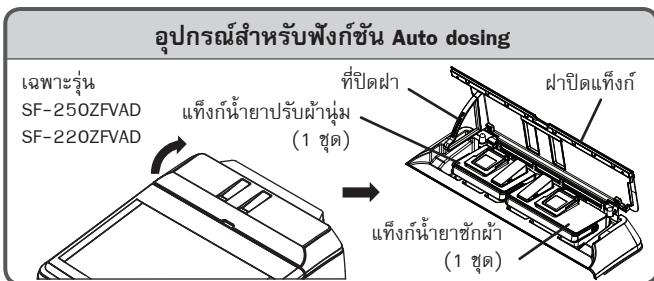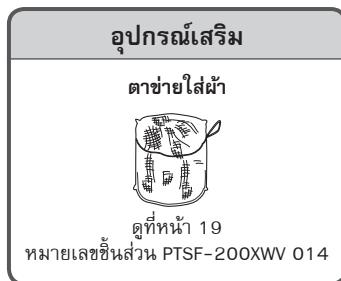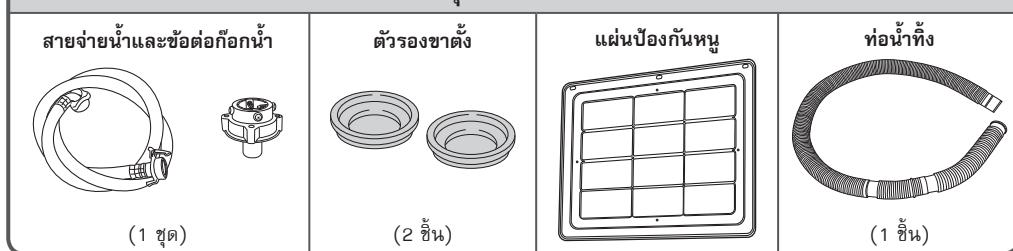

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

เครื่องซักผ้านี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับใช้ในบ้านเท่านั้น

ก่อนการใช้งานเครื่องซักผ้า กรุณารอว่าคำแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างละเอียด

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีวัตถุประสีค์เพื่อใช้ในครัวเรือนและการใช้งานที่คล้ายกันเช่น: (IEC 60335-2-7)

- บริเวณครัวของพนักงานในห้องค้ำ สำนักงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานอื่นๆ;
- บ้านเรือน, บ้านสวน;
- โดยสูกค้าในโรงแรม โภตเตล และที่อยู่อาศัยประเภทอื่น;
- สภาพแวดล้อมประเภทที่พักพร้อมอาหารเช้า;
- การใช้งานพื้นที่ส่วนกลางในกลุ่มอาคารประเภทห้องชุดหรือในห้องซักผ้า

⚠ คำเตือน

หัวข้อซึ่งอาจทำให้เกิดการเสียหายหรือบาดเจ็บสาหัส

ความปลอดภัยทั่วไป

- ห้ามถอดสาย ช่อง หรือตัดแปลงเครื่องซักผ้านี้

- เพราะอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติ ไฟไหม้ไฟดูด หรือการบาดเจ็บ
- ติดต่อศูนย์บริการในท้องถิ่นของคุณเพื่อรับการซ่อม

- ห้ามน้ำหนาลงไฟหรือถังที่ติดไฟได้ภายในแก้วล๊อกเครื่องซักผ้า (แก้วสี, น้ำมันเดีเซล, น้ำมันเบนซิน, ทินเนอร์, แอลกอฮอล์ หรือผ้าที่เป็นองค์ประกอบของสารระเหยแล้วนี้)

- ซึ่งอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้

- ห้ามเทน้ำลงบนเครื่องซักผ้า ห้ามวางวัตถุที่มีน้ำหนักมาก ห้ามทิ้งวัตถุใดๆ หรือกระถางบนฝากระจะ

- จากการทำฝากระแตกได้ หากบรอยชุดขึ้นหรือแตกหักบนฝากระจาก ควรหยุดใช้งานเครื่องซักผ้าและติดต่อศูนย์บริการในท้องถิ่นของท่านเพื่อทำการตรวจสอบและซ่อม

- อุปกรณ์เปิดฝาถังในระหว่างการทำงาน:

- สวิตช์ล็อกฝาปิดถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการเปิดฝาในระหว่างการทำงาน ทั้งนี้เนื่องจากการรับน้ำซักขณะที่กำจัดหมุนน้ำส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสได้ หากคุณเปิดฝาในระหว่างการทำงาน กรุณาหยุดเครื่องซักผ้าทันทีและอย่าแตะต้องด้านในติดต่อศูนย์บริการในท้องถิ่นของคุณเพื่อรับการซ่อมแซม

- ห้ามสีหัวบุคคลต่อไปในชั้นเครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยล้างซ้ำ เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทางกายภาพประสิทธิภาพหรือจิตใจ หรือผู้ที่ขาดประสาธนาณและความรู้ (รวมถึงเด็กด้วย) เว้นแต่จะมีผู้ดูแลหรือแนะนำการใช้งานของเครื่องโดยบุคคลสูงอายุที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของพากษาเหล่านั้น

การติดตั้ง

- ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าในที่ซึ่งมีความชื้นสูง เช่น ในห้องน้ำหรือที่ซึ่งไม่มีที่บังฝน

- อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ไฟดูด ไฟร้า ภัยอันตรายได้

- ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าบนแผ่นไม้ไม้ลามเลือด หรืออบเชพี้มีผ้าที่ไม่มั่นคง

- อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บเนื่องจากอันตรายได้

- เครื่องซักผ้าต้องติดตั้งถาวรสิ่งของคุณเพื่อป้องกัน 2 ข้างบนปลั๊ก 3 ขา

- มีระดับความสูงที่ต้องติดตั้งตั้งแต่ 100-120 เซนติเมตร

- ใช้ชุดห้องใหม่ที่ห้ามรอมกับเครื่องซักผ้านี้ การนำห้องเก่ากลับมาใช้สามารถทำให้เกิดน้ำรั่วและความเสียหายของทรัพย์สินตามมา

แหล่งจ่ายไฟและสายไฟ

- ห้ามใช้มือเปียกเดี่ยบหรือกดปั๊มไฟ

- เพราะอาจทำให้เกิดไฟดูด

- ใช้แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด ห้ามเพิ่มต่ำอุปกรณ์อื่นเข้าเดารับเดียว กัน

- การใช้ชั้นเครื่องซักผ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นเดารับเดียว กัน อาจทำให้ลักษณะความร้อนมากเกินไป และทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

- ชั้นคุณน้ำจ่ายไฟต้องติดตั้งอย่างถูกต้อง

- สิ่งสกปรกหรือปัลติกที่มีผนังลับอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

- ห้ามใช้เค้าเสียบไฟฟ้าที่เสียหายหรือлом

- เพราะอาจทำให้เกิดไฟดูด ไฟฟ้าดัดวงจร หรือเพลิงไหม้ได้

- ห้ามทำให้สายไฟเสียหาย ตัด ดัดแปลง งอ หรือพับสายไฟ

- ซึ่งอาจทำให้สายไฟเสียหายและเกิดเพลิงไฟได้

- ห้ามใช้สายไฟฟ้าที่มีผนังลับ

- อาจทำให้เกิดความร้อนจัดหรือเพลิงไหม้ได้

- หากสายไฟเสียหาย ต้องเปลี่ยนโดยตัวแทนจำหน่ายหรือร้านซ่อมแซมที่ได้รับการรับรองโดยผู้ผลิตเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้น

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

ความปลอดภัยสำหรับเด็ก

- เก็บหีบห่อให้พ้นมือเด็กและทารก
→ อันตรายจากการหายใจไม่ออก
- ห้ามปล่อยให้เด็กป่นขันบนเครื่องชักผ้าหรือเข้าไปในถังชัก ห้ามนำกล่องหรือแก้วอ้างไว้ใกล้เครื่องชักผ้า ซึ่งเด็กอาจป่นขันไปบนเครื่องได้
→ อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ
- เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าเด็กจะไม่เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า

⚠ ข้อควรระวัง


หัวข้อซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ความปลอดภัยที่นำไป

- หากมีบุญท่าน้ำประปามาใหม่หลังหรือถ้าคุณถอดสายจ่ายน้ำแล้วต่อเข้าไปใหม่ ให้ปิดก๊อกน้ำและกดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) จากหนเรื่อง 40 วินาทีแล้วเปิดก๊อกน้ำอีกครั้ง แจ้งดันอากาศบริมาณมากในห้องน้ำ อาจทำความเสียหายกับเครื่องชักผ้าได้
→ แรงดันอากาศบริมาณมากในห้องน้ำ อาจทำความเสียหายกับเครื่องชักผ้าได้
- ตรวจสอบเป็นระยะว่าเนื้อตุ้ยเนียนบนสายจ่ายน้ำแน่นติดแล้ว
→ นื้อตุ้ยที่หลวมอาจทำให้เกิดน้ำรั่วได้
- ถอดปลั๊กไฟออกจากเตาสีอบและปิดก๊อกน้ำ หากคุณไม่ได้ใช้เครื่องชักผ้าเป็นเวลานาน

การใช้งาน

- ต้องดูดวัสดุหีบห่อทั้งหมดออกก่อนการใช้งานเครื่องชักผ้า
→ ซึ่งอาจทำให้เกิดการทำลายงานผ้าด้วยการสูบสูด
- ตรวจสอบด้านในถังชักก่อนใช้งานเครื่องชักผ้า
→ ตรวจสอบว่าไม่มีสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์วัวเกิดอยู่ในถังชัก
- ห้ามซักสิ่งที่ทำให้น้ำไหลเรียงได้มาก เช่น เสื้อกันฝน ชุดเดินทาง ชุดสกี ถุงนอน เบาระรองนั่ง หมอน รองเท้า ม่านห้องอาบน้ำ
→ เรื่องของชักผ้าอาจทำลายไม่ถูกต้อง หรืออาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้เครื่องชักผ้าเสียหาย
- ห้ามพับและซ้อมของขันใหญ่ไว้ด้วยกันแม้จะชัก เช่น ผ้าห่ม
- ห้ามใช้ตาข่ายใส่ผ้าที่ใหญ่กว่า 40 ซม.
→ ผ้าอาจไม่สมดุล และทำให้มีการสั่นผิดปกติระหว่างรอบปั่น
- ห้ามใส่ผ้าที่หักมากเกินส่วนล่างของวัสดุปริมาณสมดุล (เส้นประตามรูป)
→ การทำให้เข็นน้ำ อาจทำให้ผ้าที่หักขาดออกจากผ้าซึ่งทำให้ระหว่างรอบการปั่น และทำให้เสื้อผ้าหรือเครื่องชักผ้าเสียหาย หรือเกิดน้ำรั่วได้
- ใส่ผงชักฟอกลงในช่องใส่ผงชักฟอกเสมอเมื่อทำการซัก
รุ่น * ที่มีฟังก์ชัน Auto dosing และเปิดใช้งานฟังก์ชัน Auto dosing อยู่ เครื่องจะเติมปริมาณที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
(สำหรับ SF-250ZFVAD, SF-220ZFVAD)
- อย่าใช้น้ำที่อุ่นกว่า 50°C จ่ายเข้ามาในเครื่องชักผ้า
- ห้ามซักวัสดุที่มีน้ำหนัก ที่บรรจุของเหลว หรืออุปกรณ์ซึ่งสร้างความร้อน ไว้บนเครื่องชักผ้า
→ อาจทำความเสียหายกับเครื่องชักผ้าหรือด้านบนเครื่องได้

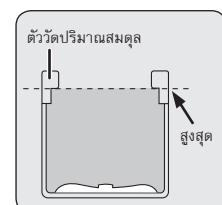

การดูแลและการบำรุงรักษา

- หากพบชักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม หรือน้ำยาฟอกขาวหลงบนพื้นผิวเครื่อง ให้ทำความสะอาดด้วยผ้าหมวดทันที
→ มีฉนั้นขันส่วนที่เป็นพลาสติกหรือเหล็กของเครื่องชักผ้าอาจได้รับความเสียหาย
- ห้ามวางอุปกรณ์ที่สร้างความร้อนไว้ใกล้เครื่องชักผ้า
→ เพราะอาจทำให้เครื่องชักผ้าเสียหาย

วิธีติดตั้งเครื่องซักผ้า


- สัญลักษณ์ ใช้ตรวจสอบว่าคุณติดตั้งเครื่องซักผ้าอย่างถูกต้องหรือไม่

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

- ห้ามใช้ปลั๊กไฟที่ชำรุด หงันเพื่อความปลอดภัยของคุณเอง ติดต่อศูนย์ชื่อที่ผ่านการรับรองโดยผู้ผลิตเพื่อเปลี่ยนปลั๊กใหม่
- หากเดินรับที่คุณใช้เป็นเดินรับแบบ 2 ขา ให้ใช้อะแดปเตอร์เพื่อเปลี่ยนจากสามขาเป็นสองขา เนื่องจากเดินรับที่มีสามขาจะเสื่อมเร็วและเสียหายได้
- ห้ามต่อสายดินเข้าทับกับไฟฟ้า สายโทรศัพท์ ท่อน้ำ หรือสายล่อฟ้า ถอดปลั๊กไฟออกจากเดินรับไฟฟ้าเมื่อจะต่อสายดิน
- คุณไม่จำเป็นต้องต่อสายดินหากเดินรับไฟฟ้าเป็นแบบ 3 ขาซึ่งมีขั้นตอนอยู่ด้วย


บริเวณที่จะติดตั้งเครื่องซักผ้า

- สามารถเลือกท่าทางจับตัวเป็นน้ำแข็ง อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าไว้ด้านนอกหรือบริเวณใดๆ ที่เสี่ยงต่อการจับตัวเป็นน้ำแข็ง
- ติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบที่มั่นคงเพื่อหลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือนและเสียงดังที่มากเกินไป
- ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าในที่ซึ่งมีความชื้นสูง เช่น ในห้องน้ำหรือที่ซึ่งไม่มีทิบังฝน
- ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่ลื่นหรือไส้แมงมุม มีฉะนั้นอาจเกิดการสั่นสะเทือนผิดปกติ
- ติดตั้งเครื่องซักผ้าให้ห่างจากผนังดังภาพด้านล่างเพื่อหลีกเลี่ยงเสียงดังและการสั่นสะเทือนมิดปกติ
- ห้องรับน้ำที่วางเครื่องจะเชื่อมต่อได้ เนื่องจากแรงดันหรือการสั่นสะเทือนของน้ำที่ระบบ ถ้าห้องรับน้ำมีขนาดใหญ่หรือตื้น กรุณายืดติดต่อเพื่อไม่ให้หลุดออก

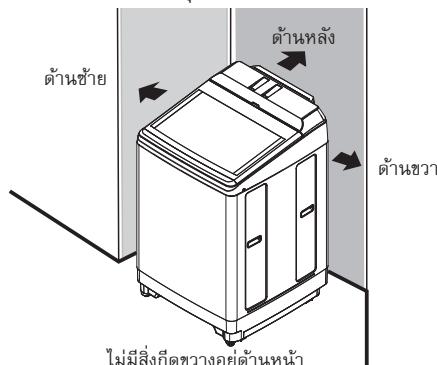

พื้นที่	ระยะห่าง
ซ้าย	อย่างน้อย 9 ซม.
ขวา	อย่างน้อย 9 ซม.
หลัง	ควรมีระยะห่างอย่างน้อย 10 ซม. สำหรับด้านหลัง ที่มีสายจ่ายน้ำ

วิธีประกอบแผ่นป้องกันหนู

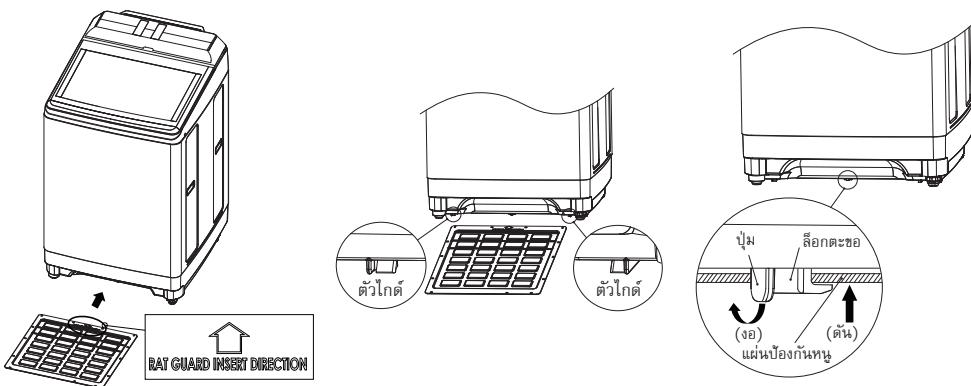


- 1. ก่อนจะสอด “แผ่นป้องกันหนู” โปรดตรวจสอบสัญลักษณ์ดูว่าเป็นเหมือนภาพด้านบน
- 2. สอดเข้าส่วนหน้าเข้าไปในตัวไก่ดัดจากด้านหน้าของเครื่องและดันเข้าไปจนสุด
- 3. ใช้ปั๊มล็อกตะขอเพื่องอและดัน “แผ่นป้องกันหนู” เข้าไป

วิธีติดตั้งเครื่องซักผ้า

วิธีติดตั้งท่อน้ำทิ้ง

- สัญลักษณ์ ใช้ตรวจสอบว่าคุณติดตั้งเครื่องซักผ้าอย่างถูกต้องหรือไม่

1. ต้นท่อน้ำทิ้งเชื่อมเข้าไปในเพอร์ต์เขื่อมต่อและยึดให้แน่นด้วยคลิปรัดท่อ (ให้มาในบรรจุภัณฑ์)

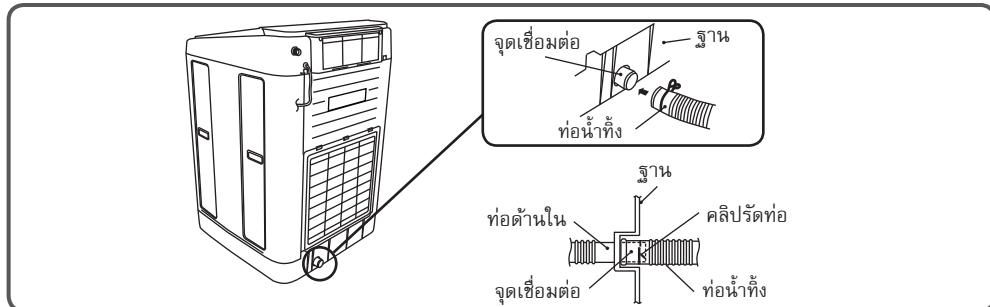

คลิปรัดท่อ (จัดตำแหน่งตามทิศทางที่แสดงในภาพ)


2. เสียบปลายของท่อน้ำทิ้งเข้าไปในช่องระบายน้ำ

อย่าทำให้หัวท่อน้ำทิ้งอ บิด ถูกดึงออกมากและได้รับความเสียหาย ถูกเหยียบ หรือถูกหนีบ

นำ้ำบนพื้นก่อนวางเครื่องซักผ้าลงเพื่อบอกกันเครื่องเสียหาย

ใช้มีดตัดปลายของท่อน้ำทิ้งให้尖มุ่ง 45 องศา เนื่องจากหากช่องระบายน้ำตันและปลายของท่อน้ำทิ้งถูกกีดขวาง อาจเกิดการทำลายผิดปกติได้

ช่องระบายน้ำ ข้อต่อท่ออ และท่อพักน้ำติดตั้งอย่างแน่นหนาหรือไม่

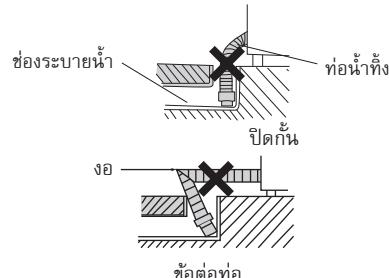

ปลายหัวน้ำทิ้งถูกปิดกันหรือไม่

ติดตั้งข้อต่อที่ปลายหัวน้ำทิ้งแล้วใช้หรือไม่


ท่อน้ำทิ้งอหรือไม่

ให้ส่วนบนของหัวน้ำทิ้งอยู่เหนือพื้นไม่เกิน 10 ซม. หากต้องวางหัวขามหรณีประตูหรือสิ่งอื่น เพราหากสูงกว่านี้ น้ำจะระบายนอกได้ยากและข้อผิดพลาด "C2" (น้ำไม่ระบายนอกมา) อาจเกิดขึ้นได้

หัวม้ำของหัวน้ำทิ้งเกิน 2 เมตรจากเครื่องซักผ้า

การต่อความยาวของหัวน้ำทิ้งเกิน 10 ซม. แต่ต้องต่อความยาวที่จำหน่ายแยกต่างหาก เพื่อการระบายน้ำที่ดีมีประสิทธิภาพ ควรทำตามหัวข้อต่อไปนี้ กรณีที่ใช้หัวต่อความยาวที่มีขยายทว่าไปตามห้องคลาด ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางภายในหัวเล็กเกินไป จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำไม่ดี ทำให้เครื่องทำงานผิดปกติได้

ปลายหัวน้ำทิ้งหลุดออกมากเพรำแรงกระแทกหรือแรงสั่นสะเทือนของหัวที่ระบายน้ำออกมากหรือไม่

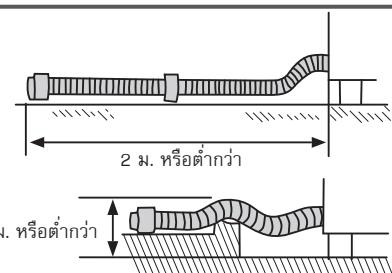

ความสูงของหัวน้ำทิ้งเกิน 10 ซม. และความยาวทั้งหมดของหัวน้ำทิ้งเกิน 2 ม. หรือไม่

วิธีติดตั้งเครื่องซักผ้า

การเชื่อมต่อ ก๊อกน้ำ

- สัญลักษณ์ ใช้ตรวจสอบว่าคุณติดตั้งเครื่องซักผ้าอย่างถูกต้องหรือไม่

- สายจ่ายน้ำ



- แรงดันน้ำที่เหมาะสมมีคือ 0.03 ถึง 0.8 MPa

ก๊อกน้ำวนบน



ก๊อกพ่วงต่อ




ข้อต่อท่อ



ชิลยาง

- ตรวจสอบว่าชิลยางอยู่ในข้อต่อท่อ

สายจ่ายน้ำ

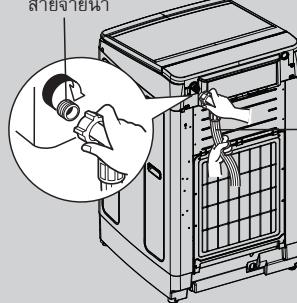

สายจ่ายน้ำ


- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขันน็อตถูกเดี่ยนระหว่างสายจ่ายน้ำกับเครื่องซักผ้าแน่นตี

- ก่อนใช้งานเครื่องซักผ้า ให้เปิดก๊อกน้ำเพื่อ检验น้ำท่อสายจ่ายน้ำได้ถูกต้อง หากน้ำอุดตยูเดี่ยน拘留จะทำให้น้ำรั่ว

- สายจ่ายน้ำแบบมีข้อต่อ ก๊อกน้ำ



1. คลายข้อต่อตัวบน

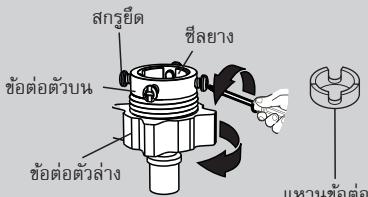


- หากเส้นผ่านศูนย์กลางของก๊อกน้ำมีขนาดใหญ่กว่า แนะนำข้อต่อ ให้ถอดแหวนออก

2. ดันข้อต่อตัวบนเข้าเพื่อให้ชิลยางกับก๊อกน้ำแนบกันสนิท จากนั้นขันสกรูทั้ง 4 ตัว



- หมุนข้อต่อตัวล่างเพื่อไม่ให้น้ำรั่ว
- ปิดก๊อกน้ำเพื่อให้คุณสามารถทดสอบสายจ่ายน้ำออกจากข้อต่อตัวล่าง ได้ จากนั้นตึงสายออกและลดระดับตัวหินบ

3. ต่อสายจ่ายน้ำเข้ากับข้อต่อตัวล่าง และลดระดับตัวหินบ

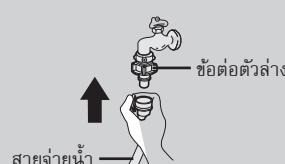

วิธีการติดตั้งเครื่องซักผ้า



- สัญลักษณ์ □ ใช้ตรวจสอบว่าคุณติดตั้งเครื่องซักผ้าอย่างถูกต้องหรือไม่

1. การติดตั้งเครื่องซักผ้า

- วางเครื่องซักผ้าบนพื้นที่จะติดตั้ง
- เชื่อมต่อเครื่องซักผ้าเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC ที่มีการต่อสายดินให้ถูกต้อง
- แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟต้องตรงกับตัวแรงดันไฟฟ้าของเครื่องซักผ้า
- ห้ามใช้สายไฟพ่วงหรือทำให้เต้ารับไฟฟ้ารับโหลดมากเกินไปโดยใช้ปลั๊กพ่วง


2. ตรวจเช็คระดับตามแนวราบ

- จากภาพด้านขวา ตรวจสอบเครื่องซักผ้าให้แน่ใจว่า ช่องสามารถทำโดยใช้เข็อกปากกา และตัวถ่วงน้ำหนัก เช่น เครียญ

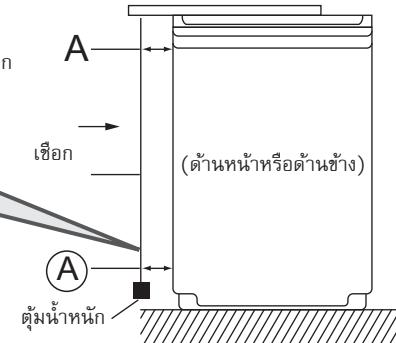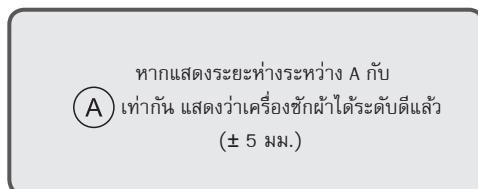

3. ตรวจเช็คระดับ

- หากเครื่องซักผ้าไม่มั่นคงหรือพื้นเงยไม่ได้ระดับ กรุณาปรับขาตั้ง

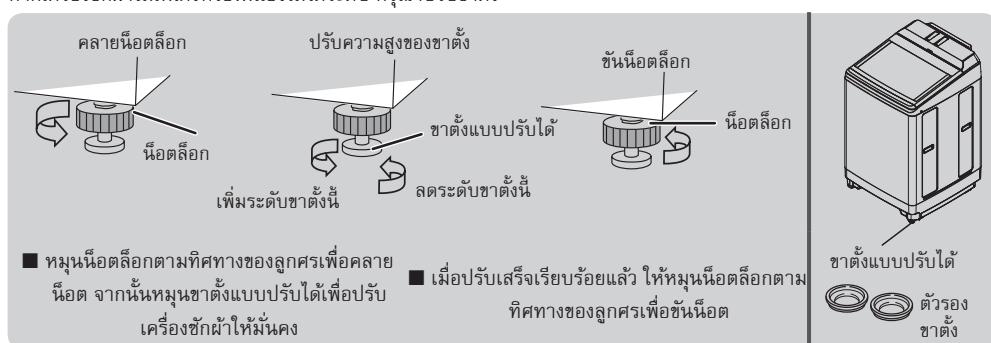

4. ตรวจเช็คคุณภาพของถังซัก

- เมื่อเครื่องซักผ้าได้ระดับแล้ว กรุณาตรวจสอบว่า
ถังซักอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกับกึ่งกลาง
- หมายเหตุ: มีฉะนั้นอาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนหรือการทำงานผิดปกติ




การตรวจสอบหลังการติดตั้ง

- หากเกิดปัญหาใดๆ ต่อไปนี้ให้อธิบายความผิดปกติอื่นๆ ให้กับศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ
- เครื่องซักผ้าไม่ทำงานเมื่อเปิดเครื่อง
- สายไฟชำรุด
- มีอาการสั่นหรือเสียงผิดปกติในระหว่างการทำงาน
- มีกลิ่นไม่ดี

ແຜງຄວບຄຸມແລະຈອແສດງ

ໜ້າຍເຫດຸ

- ແຜງຄວບຄຸມແພງຄວບຄຸມໂດຍຕຽນດ້ວຍມືອເປົ່າ
- ການພັບຫຼຸດນໍ້າ ພັກຊັກໂຟກ ອ້ອງສິ່ງແປລກປລອມອື່ນໆ ບັນຸກຮະຈາກ ກຽມາທໍາຄວາມສະອາດດ້ວຍຝ້າແທ້ງ

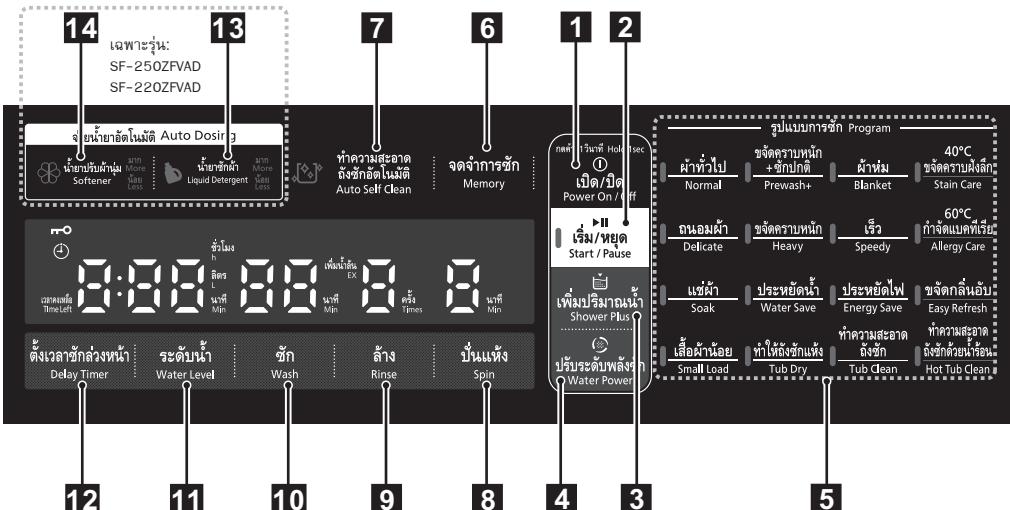


1 ປຸ່ມ Power (ເປີດ/ປິດ)	ກົດປຸ່ມນີ້ເພື່ອເປີດແລະປິດເຄື່ອງ (ເນື່ອເປີດເຄື່ອງ ກຽມາດັກດ້າວໄວ້ 1 ວິນາທີ ແລະຈອແສດງ ເຕີມ ດີ ໂຮມແຕ ຈະສ່ວ່າງຂຶ້ນ) ເຄື່ອງຊັກຝ້າຈະປິດໂດຍອັດໂນມັດເນື່ອເຊັກຝ້າເສົ່ງສິ້ນ ແລະຫາກໄມ່ມີ ການທຳກຳໃດໆ ທີ່ໄວ້ໄດ້ດັດປຸ່ມໃຫຍ້ເປັນເວລາ 10 ນາທີຫລັງຈາກເປີດໃຫ້ຈາກ ເຄື່ອງຊັກຝ້າຈະປິດໂດຍ ອັດໂນມັດ
2 ປຸ່ມ Start / Pause (ເຮີມ/ຫຼຸດ)	ກົດປຸ່ມນີ້ເພື່ອເຮີມທີ່ຫຼຸດການທຳກຳໃຫ້ຈົ່ງຄວາມສະອາດ ໃຫ້ຈົ່ງຄວາມສະອາດໃຫ້ຈົ່ງຄວາມສະອາດ ໄຟມີການທຳກຳໃດໆ ເຄື່ອງຈະປິດໂດຍອັດໂນມັດ
3 ປຸ່ມ Shower Plus (ເພີ່ມປົມາພັນໜ້າ)	ທັກຕ້ອງການເພີ່ມປົມາພັນໜ້າໃນຮະຫວ່າງການທຳກຳ ໄກດປຸ່ມນີ້ ປົມາພັນໜ້າທີ່ຈ່າຍເພີ່ມຈະຂັ້ນອູ້ກັບ ປົມາພັນໜ້າຫຼຸດໂປຣແກຣມ ທັກຄຸນຕ້ອງການຍົກເລີກຕົວເລືອກນີ້ ໄກດປຸ່ມຫຼັກເອົາກັງ ພັງກົງຂັ້ນນີ້ສາມາດໃຫ້ໃຫຍ້ໃນຮະຫວ່າງກະບວນກາຮັກແລະລ້າງປກຕິ ປົມາພັນໜ້າຈະໄໝໃຫ້ການຫາກຮະດັບນໍ້າເຖິງຮະດັບສູງສຸດຂອງຕ່າງປະໂຫຍດໂລກແລ້ວ
4 ປຸ່ມ Water Power (ປັບປຸງປັບປຸງ)	ຄວາມແຮງຂອງການໄຫລຂອງນໍ້າຈະເປີ່ຍືນໃນແຕ່ລະຄວັງທີ່ກົດປຸ່ມນີ້ ຄວາມແຮງຂອງການໄຫລຂອງນໍ້າຈະແສດງຂັ້ນບັນດັບ Water Level/Timer (0: ປົກຕິ, 1: ແຮງ, 2: ແຮງມາກ, -1: ອ່ອນ, -2: ອ່ອນມາກ) ພັງກົງຂັ້ນນີ້ສາມາດໃຫ້ໃຫຍ້ໃນຮະຫວ່າງກະບວນກາຮັກແລະລ້າງປກຕິ
5 ປຸ່ມ Program (ໂປຣແກຣມ)	ກົດປຸ່ມນີ້ເພື່ອເລືອກໂປຣແກຣມ
6 ປຸ່ມ Memory (ຈົດຈຳການຊັກ)	ບັນທຶກໂປຣແກຣມການຊັກທີ່ຄຸນກຳນົດເອງໂດຍກົດປຸ່ມນີ້ອ່າງນ້ອຍ 3 ວິນາທີຫລັງຈາກເລືອກຮາຍ ຄະເລີຍດແຕ່ລະຮາຍການ ເຂົ້າ ຮະດັບນໍ້າ ເວລາໃນການຊັກ ເວລາສ້າງ ແລະເວລາບັນແທ້ງ ໃນການຊັກຄຽງ ຕ່ອງໄປ ຄຸນສາມາດເຮັດໄວ້ໂປຣແກຣມທີ່ຈົດຈຳໄວ້ຂັ້ນມາໂດຍກົດປຸ່ມນີ້ຫລັງຈາກເປີດໃຫ້ຈາກເຄື່ອງຊັກຝ້າ

ແຜງຄວບຄຸມແລະຈອແສດງ

ຮະຫວ່າງການທຳກຳ (ປິດຝາຍ່ອງ)

7 ປຸ່ມ Auto Self Clean (ທຳກຳສະອາດຄັ້ງສັກ ອັຕໂນມົດີ)	ພັ້ງກັນ “Auto Self Clean” ຈະທຳກຳສະອາດດ້ານໃນແລະດ້ານອົກຂອງຄັ້ງສັກເພື່ອໄຫວ່າກໍາຄວາມ ສະອາດຂອງເຄື່ອງສັກຜ້າ ພັ້ງກັນນີ້ຈະຄູກປຶດໄວ້ເພື່ອຂາຍສິ່ງອອກຈາກໂຮງຈານ ເນື່ອເປີດໃຊ້ງານພັ້ງກັນ “Auto Self Clean” ພັ້ງກັນຈະທຳກຳທຸກຄັງທີ່ສັກຜ້າ
8 ປຸ່ມ Spin (ບັນແທ້)	ກົດປຸ່ມນີ້ເພື່ອເປີຍເວລາບັນແທ້ ເວລາບັນແທ້ສາມາດຄັ້ງໄດ້ຮ່ວ່າງ 1 ປຶ້ງ 9 ນາທີ
9 ປຸ່ມ Rinse (ລ້າງ)	ກົດປຸ່ມນີ້ເພື່ອເປີຍເວລາຈຳນວນຄຽດໃນການລ້າງ
10 ປຸ່ມ Wash (ສັກ)	ກົດປຸ່ມນີ້ເພື່ອເປີຍເວລາໃນການສັກ ເວລາໃນການສັກສາມາດຄັ້ງໄດ້ຮ່ວ່າງ 3 ປຶ້ງ 24 ນາທີ
11 ປຸ່ມ Water Level (ຮະຕັບນ້ຳ)	ຄຸນສາມາດຄັ້ງປັບປຸງມານນ້ຳໃດໃນແຕ່ລະຄຽດທີ່ກົດປຸ່ມ Water Level (ຮະຕັບນ້ຳ)
12 ປຸ່ມ Delay Timer (ຕັ້ງເວລາສັກລ່ວງໜ້າ)	ເວລາສັກລ່ວງໜ້າສາມາດຄັ້ງໄດ້ຮ່ວ່າງ 3 ປຶ້ງ 12 ຊົ່ວໂມງ ໄພໃນໂທມ Delay Timer (ຕັ້ງເວລາສັກ ລ່ວງໜ້າ) ເນື່ອໂທມດີເປີດໃນການ ປຸ່ມ Delay Timer (ຕັ້ງເວລາສັກລ່ວງໜ້າ) ຈະສ່ວ່າງ
13 ປຸ່ມ Liquid Detergent (ນ້ຳຍາສັກຜ້າ)	ກົດປຸ່ມນີ້ເນື້ອຕົວການໃສ້ນ້ຳຍາສັກຜ້າລົງໃນຄັ້ງສັກໂດຍອັຕໂນມົດີໃນຮະຫວ່າງກະບວນການສັກ ພັ້ງກັນນີ້ຈະໄມ່ກຳທຳກຳໃນໂປຣແກຣມ Tub Clean, Tub Dry, Stain Care, Easy Refresh ແລະ Hot Tub Clean ເນື້ອຄຸນຕົວການເປີຍເວລາປັບປຸງມານທີ່ນ້ຳຍາໃສ ... ຕູ້ນ້ຳ 17
14 ປຸ່ມ Softener (ນ້ຳຍາປັບປຸງມານ)	ກົດປຸ່ມນີ້ເນື້ອຕົວການໃສ້ນ້ຳຍາປັບປຸງມານໃນຄັ້ງສັກໂດຍອັຕໂນມົດີໃນຮະຫວ່າງກະບວນການສັກ ພັ້ງກັນນີ້ຈະໄມ່ກຳທຳກຳໃນໂປຣແກຣມ Water Save, Tub Clean, Tub Dry, Easy Refresh ແລະ Hot Tub Clean ເນື້ອຄຸນຕົວການເປີຍເວລາປັບປຸງມານທີ່ນ້ຳຍາໃສ ... ຕູ້ນ້ຳ 17

ແສດງຂໍ້ມູນຮອບ ເວລາທີ່ເຫັນອ່ອຍ່ວ່າ ແລະຮ້າສ້າງຜິດພາດ

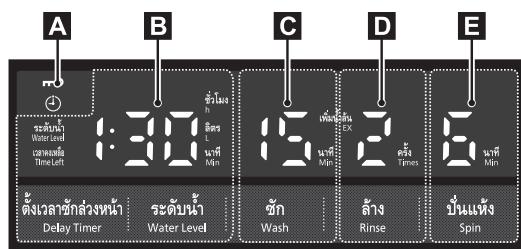

A	ລືອກຝາປິດ : ຝາປິດຄູກລືອກເນື້ອສັງລັກຂົນນີ້ສ່ວ່າງ
B	ປັບປຸງມານທີ່ໃຫຍ່ອອງໂປຣແກຣມ (ແສດງ ‘Water Level’) ເວລາທີ່ເຫັນອ່ອຍ່ວ່າໂປຣແກຣມ (ແສດງ ‘Time Left’)
C	ເວລາຂອງການສັກ
D	ຈຳນວນຄຽດໃນການລ້າງ
E	ເວລາຂອງການບັນແທ້

การเตรียมผ้าที่จะซัก

- นำสิ่งแปรเปลี่ยนออกถ้ามี (เควิร์กู, เชิ่ม ฯลฯ)
- นำผ้าที่ต้องดูดไขมันใส่ในตาข่ายซักผ้า (ไทรเมฟรม, เสื้อผ้าชั้นใน ฯลฯ)
- นำก้อนของไขมัน คราบ ทรารศ พม และชนลัตว์ออกจากผ้าที่จะซักถ้ามี
- ผูกเชือก ติดตะขอ กระดุม ชิป และอื่นๆ



การแยกชนิดผ้าที่ซัก

- แยกชนิดผ้าที่ซักตามประเภทของผ้าและสัญลักษณ์ป้ายบนผ้า (ผ้าฝ้าย, ผ้าไนลอน, ผ้าไนลอนรีไซเคิล, ผ้าขนสัตว์, ผ้าหักด้วยมือ ฯลฯ)
- ไม่ควรซักผ้าที่น้ำยามาก เช่น เพียงแค่กำเงินสี → เพราะอาจทำให้เกิดการสันสะเทือนผิดปกติระหว่างการบันทึ้ง
- แยกผ้าสีและผ้าขาวออกจากกัน

⚠️ เสียงต่อการ bard เจ็บ!

ห้ามซักลังต่อไปนี้ซึ่งน้ำไม่สามารถไหลผ่านได้ด้วย เพราะจะทำให้เกิดการสันสะเทือนที่ผิดปกติระหว่างการบันทึ้ง และอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดการทำลายเส้นใยได้

- ผ้าที่กันน้ำได้ เช่น ชุดด้านใน, ชุดสกี, ม่านห้องอาบน้ำ, ถุงนอน, เสื้อกันฝน, ผ้าอ้อมสำเร็จรูป, ผ้าอ้อมแบบกันน้ำได้, ผ้าคลุมรถ จักรยาน, ผ้าคลุมรถมอเตอร์ไซค์, ผ้าคลุมรถยนต์, พร้อม, เเบะรองนั่งกันน้ำ, ผ้าปูรองที่นอนกันน้ำ, แผ่นแพะเท้า และผ้าอื่นๆ ที่มีความแข็งและหนา
- (ถึงแม้ว่า “ฉลากระบุวิธีการดูแลรักษาเดือดผ้า” จะระบุว่าสามารถซักด้วยเครื่องซักผ้าได้ แต่โปรดอย่าใส่ลงในเครื่องซักผ้าเพื่อซัก)
- รายการที่ติดยางกันลื่นด้านหลัง เช่น พรอมประตู
- เบาะรองนั่ง, หมอน, รองเท้า ฯลฯ

ผงซักฟอกและสารเติมแต่ง


- ในการใช้พังก์ชันถ่ายน้ำยาอัตโนมัติ (Auto dosing) ของน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม จำเป็นต้องดึงค่ามาตรฐานของน้ำยา สำหรับครั้งแรกก่อนการใช้ เมื่อมีการเปลี่ยนประเภทของน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม การดึงค่ามาตรฐานน้ำยา...ดูหน้า 17
- ในการใช้ช่องน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม ควรใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมไม่เกินป้ายแสดงระดับผงซักฟอกบนเครื่องซักผ้า ชนิดและปริมาณของผงซักฟอกจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของผ้า, จำนวน, ปริมาณผ้าที่จะซัก, ระดับความสกปรก และความกระต้างของน้ำที่ใช้อายุเต้ม หากรุ่น * มีฟังก์ชัน Auto dosing และปิดใช้งานฟังก์ชัน Auto dosing อยู่ เครื่องจะเติมปริมาณที่เหมาะสมเองโดยอัตโนมัติ (*SF-250ZFVAD, SF-220ZFVAD)
- ใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่น้อยลงหาก:
 - ผ้าบริมานน้อย
 - ผ้าที่ซักໄส์ปกติมาก
- การใช้ผงซักฟอกมากเกินไปอาจทำให้เกิดฟองมากเกินไป ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการล้างลดลงหรืออาจทำให้น้ำล้น
- ผงซักฟอกอาจไม่ละลายทั้งหมดในถ้วยได้ส่งผงซักฟอก หากแรงดันน้ำมีน้อยหรือน้ำเย็นเกินไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของผงซักฟอก → หน้า 34: การดูแลและการบำรุงรักษา
- เมื่อใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือน้ำยาฟอกขาว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์
- หากแรงดันน้ำไม่คงที่ในระหว่างการทำงาน อาจทำให้มีน้ำเหลือค้างอยู่ในกล่องใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

วิธีใช้งานเครื่องซักผ้า

1

แยกชนิดผ้าที่จะซัก

- แยกผ้าตามประเภทของผ้า สัญลักษณ์ป้ายบนต่อมผ้า และระดับความสกปรก
→ หน้า 12: การเตรียมผ้าที่จะซัก
- ห้ามซักเกินความจุสูงสุด
- ไม่ควรใส่ผ้าเกินกว่าเต็มที่ มีฉนั้นผ้าอาจหลุดออกจากถังซักในขณะบันทึ้ง
และทำให้เกิดความเสียหายได้

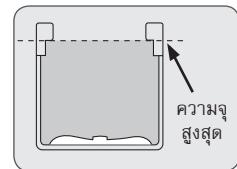

2

กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดการใช้งาน

- หากไม่เลือกโปรแกรมภายใน 10 นาที เครื่องซักผ้าจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ
กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) อีกครั้งเพื่อเปิดการใช้งาน



3

เลือกและปรับโปรแกรม

- เลือกโปรแกรมด้วยปุ่ม Program (โปรแกรม)
→ หน้า 18: ภาพรวมของโปรแกรม, หน้า 25: รายการของโปรแกรม
- คุณสามารถเปลี่ยนการจัดหรือการตั้งค่าการซัก ล้าง และบันทึ้งได้ด้วยปุ่ม Wash, Rinse และ Spin
- คุณสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชัน “Auto Self Clean” ได้ด้วยปุ่ม Auto Self Clean
→ หน้า 15: วิธีการใช้งานฟังก์ชัน “Auto Self Clean”
→ เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน “Auto Self Clean” ฟังก์ชันจะทำงานทุกครั้งที่ซักผ้า สามารถปิดการทำงานได้โดยกดปุ่ม เดิมที่อีกครั้งขณะที่เปิดเครื่อง
- คุณสามารถเปิดใช้งาน “Auto dosing” โดยใช้ปุ่ม “Detergent (น้ำยาซักผ้า)” และ “Softener (น้ำยาปรับผ้านุ่ม)”
→ หน้า 16 : วิธีการใช้งานฟังก์ชัน “Auto dosing”
→ เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน “Auto dosing” ฟังก์ชันจะทำงานทุกครั้งที่ซักผ้า
สามารถปิดการทำงานได้โดยกดปุ่มเดิมที่อีกครั้งขณะที่เปิดเครื่อง

ตั้งค่าการทำงาน



4

กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)

- ก่อนจะเริ่มทำงาน เครื่องจะชี้นำหน้าผ้าที่จะซัก จากนั้นจึงแสดงปริมาณผ้าที่ใช้

หากไฟดับ

เครื่องซักผ้ารุ่นนี้มีฟังก์ชันรีสตาร์ท

หากไฟดับในขณะที่เครื่องซักผ้ากำลังทำงาน การทำงาน (ซัก, ล้าง หรือบันทึ้ง)

ในขณะนั้นจะถูกบันทึกไว้ และเมื่อไฟกลับคืนมา เครื่องจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ

จากรอบที่ขาดตอนไป

หากไฟดับในขณะที่กำลังบันทึ้ง ฝาจะถูกล็อกและไม่สามารถเปิดได้ หลังจาก

ไฟกลับคืนมา ฝาจะถูกปลดล็อก



วิธีใช้งานเครื่องซักผ้า

5

ใส่ส่งซักฟอกลงในช่องใส่ส่งซักฟอกและปิดฝาถัง

(เมื่อใช้พังก์ชัน AUTO dosing ดูที่หน้า 16)

- เปิดช่องใส่ส่งซักฟอก เติมผงซักฟอกตามปริมาณที่ระบุไว้บนทึบห่อ และปิดช่องใส่ส่งซักฟอก
- ปริมาณผงซักฟอกขึ้นอยู่กับความต้องการที่ต้องใช้แบบ “20 กรัมต่อน้ำ 30 ลิตร”
เนื่องจากปริมาณผงซักฟอกที่ต้องใช้จะแตกต่างกันไปตามชนิดของผงซักฟอก ให้ทำการคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอก
- สำหรับผงซักฟอกชนิดน้ำ ให้ทำการคำแนะนำบนทึบห่อและเติมลงในช่องใส่น้ำยาซักผ้า/น้ำยาฟอกขาว
- เติมน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มตามคำแนะนำบนท่อบรรจุ จากนั้นจะเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในถังซักโดยอัตโนมัติในระหว่างสุดท้าย
- สำหรับน้ำยาฟอกขาว ให้ทำการคำแนะนำบนทึบห่อและเติมลงในช่องใส่น้ำยาซักผ้า/น้ำยาฟอกขาว
- ความเร็วที่ฝาปิดอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด

การหยุดชั่วคราวของโปรแกรม:	กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เครื่องซักผ้าจะปิดเองหากไม่ได้รีสตาร์ตภายใน 24 ชั่วโมง
การเพิ่มผ้าขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน:	กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เพื่อหยุดการทำงาน และเพิ่มผ้า ฝ่าถังจะถูกล็อกขณะถังซักกำลังปั่น ให้ถอนกาว่าถังซักจะหยุดสนิท และล็อกฝ่าถังจะปลดออกโดยอัตโนมัติ หลังจากเพิ่มผ้า ปิดฝ่าถังแล้วกดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เพื่อรีสตาร์ตการทำงาน * หมายเหตุ: ไม่แนะนำให้เพิ่มผ้าปริมาณมาก เนื่องจากเครื่องซักผ้าได้ทำการประเมินขนาดหัวหงอกผ้าในครั้งแรกแล้วเพื่อการทำงานที่เหมาะสม
การเติมน้ำขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน:	กดปุ่ม Shower Plus เพื่อเติมน้ำ หยุดเติมโดยกดปุ่มเติมข้าวิครั้ง หากกดตับน้ำถึงระดับสูงสุดแล้ว จะไม่สามารถเติมน้ำได้อีก * หมายเหตุ: พังก์ชันนี้ไม่สามารถทำงานได้ในโปรแกรม Tub Dry, Tub Clean, Easy Refresh, Blanket, Hot Tub Clean และ Water Save
การเปลี่ยนความแรงของการไฟล์ของน้ำ:	กดปุ่ม Water Power สามารถกดปุ่มข้าวิ เพื่อปรับความแรงได้ห้าระดับ * หมายเหตุ: พังก์ชันนี้ไม่สามารถทำงานได้ในโปรแกรม Blanket, Energy Save, Heavy, Small Load และ Easy Refresh ความแรงสูงสุด/ต่ำสุดของน้ำที่สามารถเปลี่ยนได้ด้วยปุ่มน้ำจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโปรแกรม นอกเหนือน้ำแล้วมีผ้าบริสวยงามมาก การเปลี่ยนความแรงของน้ำอาจมองเห็นได้ไม่ชัดเจน
การล้างสุดโปรแกรม:	กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) และกดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อปิดการใช้งาน


วิธีใช้งานเครื่องซักผ้า

6

นำผ้าออกมา (สิ้นสุดโปรแกรม)

- เลี้ยงเตือนดังขึ้นเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม


สามารถปิดเสียงเตือน หรือเปลี่ยนเสียงได้ 5 แบบ โดยกดปุ่ม Water Level (ระดับน้ำ) อย่างน้อย 3 วินาที ทุกครั้งที่เปลี่ยนเสียง

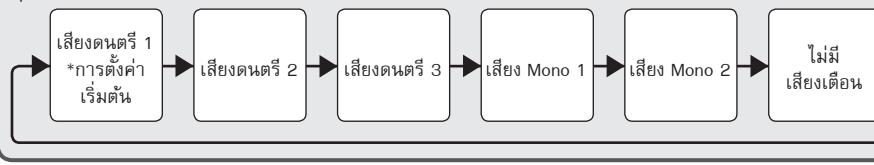

- เครื่องซักผ้าจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อซักผ้าเสร็จสิ้น เปิดฝาและนำผ้าออกตามตาก

วิธีใช้ฟังก์ชัน “Auto Self Clean”

- กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดการใช้งาน
- เลือกโปรแกรม
- กดปุ่ม Auto Self Clean
- กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)

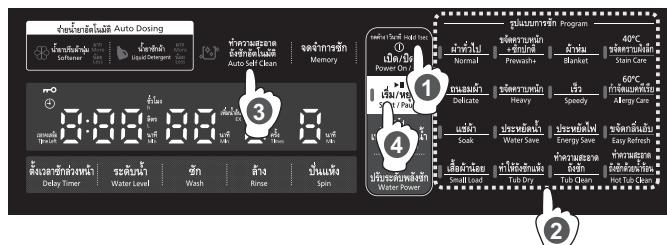

- หากใช้งานฟังก์ชัน “Auto Self Clean” จะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นประมาณ 11 นาที และใช้น้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 15 ลิตร
- การตั้งค่าหัวน้ำปิดไว้เมื่อขอน้ำส่งจากโรงงาน เมื่อเปิดใช้งาน ฟังก์ชัน “Auto Self Clean” จะทำงานทุกครั้งที่ซักผ้า
- ก่อนรับการบันทุณแห้งสุดท้าย ด้านนอกของถังซัก ด้านหลังของแกนซัก และด้านในของถังซักด้านนอกจะถูกล้างเพื่อชัดสีสกปรกและเชื้อรา
- ปิดฟังก์ชัน “Auto Self Clean” โดยกดปุ่ม Auto Self Clean อีกครั้งขณะที่เปิดเครื่องอยู่

- ฟังก์ชัน “Auto Self Clean” จะทำงานก่อนรีโมทบันทุณแห้งทั้งหมดแต่ละโปรแกรมเท่านั้น
- ฟังก์ชัน “Auto Self Clean” จะทำงานแม้ว่าเครื่องซักผ้าเริ่มทำงานจากภายนอก
- ไม่สามารถถอดค่าหรือยกเลิกฟังก์ชัน “Auto Self Clean” ในระหว่างการทำงานได้
- ฟังก์ชัน “Auto Self Clean” จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเมื่อ:
 - ตั้งเวลาการบันทุณแห้งด้วยตัวเองเป็น 1 นาที
 - ตั้งการทำงานบันทุณแห้งเท่านั้น
 - ไม่ได้ตั้งการบันทุณแห้ง
- ความสะอาดบางอย่างอาจไม่สามารถล้างโดยฟังก์ชัน “Auto Self Clean” ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทและระดับความสกปรก
- หากใช้เครื่องซักผ้าน้ำ ครั้ง ความสะอาดบางอย่างอาจไม่สามารถล้างโดยฟังก์ชัน “Auto Self Clean” ได้
- หากต้องการทำความสะอาดถังซักให้หมุดจดยื่งขึ้น ขอแนะนำให้ใช้โปรแกรม Tub Clean พร้อมกันกับฟังก์ชัน “Auto Self Clean”

- ฟังก์ชัน “Auto Self Clean” จะปิดการทำงานเมื่อเลือกหนึ่งในโปรแกรมต่อไปนี้
 - Blanket (ผ้าห่ม)
 - Tub Dry (ทำให้ถังซักแห้ง)
 - Tub Clean (ทำความสะอาดถังซัก)
 - Easy Refresh (ขจัดกลิ่นอับด้วยไอน้ำ)
 - Hot Tub Clean (ทำความสะอาดถังซักด้วยความร้อน)
- เมื่อฟังก์ชัน “Auto Self Clean” ทำงาน หน้าจอส่วนจอไฟออกจากช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม ซึ่งเป็นการทำงานปกติของเครื่องซักผ้า และไม่ได้ทำงานผิดปกติแต่อย่างใด

วิธีใช้งานเครื่องซักผ้า

วิธีใช้งานฟังก์ชัน Auto dosing


วิธีเดิมน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มนี่ใช้ฟังก์ชัน “Auto dosing”

- ของเหลวที่สามารถเติมโดยอัตโนมัติได้คือ น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มเท่านั้น ห้ามใส่สบู่หรือฟอกขาว หรือสารต้มแต่งอีน่า ลงในแท็บเก็บน้ำยา

เมื่อใช้ซักการทำความสะอาดหรือล้างรับผ้าใหม่ที่ไม่ใช่ของเหลว → หน้า 14

ตรวจสอบสเกลปิรามิดน้ำยาคงเหลือโดยที่แท็บเก็บน้ำยาซักผ้าและแท็บเก็บน้ำยาปรับผ้านุ่มอยู่ประกอบกับส่วนติดตั้งแท็บเก็บน้ำยา ด้วยหัวระดับน้ำยาไม่เกินตำแหน่งที่ระบุว่า “FULL”

เมื่อใช้งานฟังก์ชัน Auto dosing

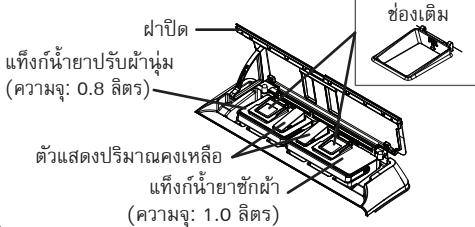

- หากน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มติดกับแท็บเก็บน้ำยา ให้เช็ดออกด้วยผ้า�าด
- ความจุสำหรับเติมอาจไม่พอต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม กรุณาตรวจสอบความจุที่เติมก่อนจะใส่กลับเข้าที่

ใส่ลงในถังซักโดยตรง

- สบู่ (ไขมันและน้ำมันธรรมชาติ)
- เจลabolซักผ้า
- สารทำความสะอาดแบบเม็ด แผ่น หรือก้อน ฯลฯ
- สารตัดแมลงเนื้อผ้าแบบเม็ด
- สารอุดตัน



ไม่สามารถใช้ได้

- เบกเก็งโซดา
อาจทำให้การทำงานผิดปกติได้
- เมื่อฝึกการจ่ายน้ำยาอัตโนมัติจากการใช้งานฟังก์ชัน Auto dosing น้ำจะไหลเข้าไปในช่องจ่าย
- อาจเกิดการควบแนวนบนดัวและส่งดึงบริเวณคงเหลือเนื่องจากความชื้น ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

เมื่อเปลี่ยนประเภทน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม

- ทำความสะอาดส่วนการจ่ายน้ำยาอัตโนมัติและส่วนติดตั้งแท็บเก็บน้ำยา ก่อผลเส้นน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มต่างชนิดกันอาจทำให้ส่วนการจ่ายน้ำยาอัตโนมัติและเส้นทางต่างๆ ยุตตันได้
- เปลี่ยนการตั้งค่าเริมามาตรฐานของน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม (หน้า 17)
หากคุณใช้งานโดยไม่เปลี่ยนเริมามาตรฐาน ผ้าอาจสกปรกได้away และยังอาจทำให้ผ้าเสียหายหรือกลایเป็นสีเหลือง นอกจากนี้ยังอาจมีฟองมากเกินไป ซึ่งอาจส่งผลให้น้ำรั่วหรือสันจากช่องระบายน้ำ

ระยะเวลาในการเติมน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

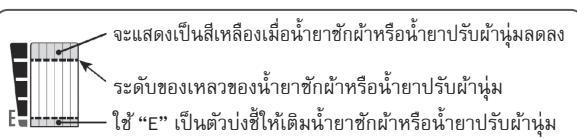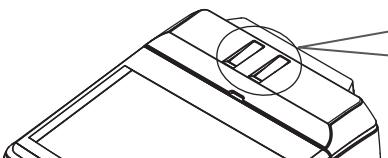

*หากน้ำยาเหลืออยู่ในแท็บเก็บน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มอาจมีสภาพเหลืองเหลว แข็งตัว หรือแยกตัว แล้วส่วนที่ไม่ละลายอาจอุดตันช่องทาง

วิธีใช้งานเครื่องซักผ้า

วิธีใช้งานฟังก์ชัน Auto dosing

การตั้งค่าปริมาณมาตรฐาน

เมื่อใช้ Auto dosing เป็นครั้งแรก และเมื่อมีการเปลี่ยนประเภทน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มให้ตรวจสอบหัวข้อต่อไปนี้

- จำเป็นต้องตั้งค่าปริมาณมาตรฐาน (ปริมาณสำหรับใช้กับน้ำ 30 ลิตร) ตามประเภทและยี่ห้อน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มที่จะใช้
- ไม่สามารถตั้งค่าสำหรับน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มพร้อมกันได้

ขั้นตอน

1 กดปุ่ม เพื่อเปิดเครื่อง

2 [เมื่อต้องการตั้งค่าปริมาณมาตรฐานสำหรับน้ำยาซักผ้า]
กดปุ่ม อย่างน้อย 5 วินาที

[เมื่อต้องการตั้งค่าปริมาณมาตรฐานสำหรับน้ำยาปรับผ้านุ่ม]
กดปุ่ม อย่างน้อย 5 วินาที

*ปริมาณมาตรฐานจะปรากฏตามที่แสดงในตัวอย่างหน้าจอแสดงผล (ตามรูป)

เมื่อสิ่งงานเริ่มงาน ปริมาณมาตรฐานถูกตั้งไว้สำหรับน้ำ 30 ลิตร

- น้ำยาซักผ้า 18 มล.

- น้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้น 14 มล.



3 ตั้งค่าปริมาณมาตรฐานสำหรับน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มที่จะใช้

กดปุ่ม เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำยา

กดปุ่ม เพื่อลดปริมาณน้ำยา

(กดด้วยนิ้วที่เปลี่ยนปริมาณน้ำยาอย่างต่อเนื่อง)

4 กดปุ่ม การตั้งค่าจะเสร็จสิ้นตามขั้นตอนด้านบน ระบบจะบันทึกค่าตั้งค่าไว้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง

● ปริมาณมาตรฐานสำหรับน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มทั่วไป (ปริมาณที่ใช้ต่อหน้า 30 ลิตร)

น้ำยาซักผ้าในประเทศไทย (+)	ปริมาณมาตรฐาน
บรีซ (**)	18 มล.
แอกเตค	18 มล.
ไฮยีน	18 มล.
ดาวน์น์	18 มล.
เปา	18 มล.
โภโน	18 มล.

น้ำยาซักผ้าที่ในประเทศไทย (***)	ปริมาณมาตรฐาน
คอมฟอร์ท	11 มล.
ไฮยีน	14 มล.
ไฟฟ์เลิฟ	14 มล.
อเลสเซ้นซ์	14 มล.

แนะนำให้ใช้น้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้น
ไม่สามารถใช้ซักผ้าฟอกอ่อนได้ โปรดเลือกน้ำยาด้วยตนเอง

(หน้า 16 “เมื่อเลือกน้ำยาด้วยตนเอง”)

* หลีกเลี่ยงการใช้ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิต่ำ ยกเว้นแอกเตค

** หลีกเลี่ยงการใช้เมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 20°C

*** หลีกเลี่ยงการใช้เมื่อสิ่งของที่ไม่สามารถติดตั้งหัวเข็นน้ำ

■ เมื่อคุณต้องการใช้น้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม
ยี่ห้ออื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมา



*หากบรรจุภัณฑ์ไม่ได้ระบุปริมาณมาตรฐานไว้โปรด
ติดต่อบัญชีผู้ผลิตน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มท่าน

เมื่อต้องการเพิ่มหรือลดปริมาณน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มจากค่าปริมาณมาตรฐานเดียวติดเนอง

1 กดปุ่ม เพื่อเปิดเครื่อง

2 [เมื่อต้องการตั้งระดับปริมาณน้ำยาซักผ้า]
กดปุ่ม

[เมื่อต้องการตั้งระดับปริมาณน้ำยาปรับผ้านุ่ม]
กดปุ่ม

ตัวอย่าง)

ปิดระบบ Auto dosing
ไฟปิด

ตั้งค่า
(ระดับปริมาณปกติ)
(กดครั้งแรก)

ตั้งค่า
(ลดระดับปริมาณ)
(กดครั้งที่สอง)

ตั้งค่า
(เพิ่มระดับปริมาณ)
(กดครั้งที่สาม)



การแสดงผลจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่กด

ระบบอาจยกเลิกหรือไม่ยอมรับโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า

3 กดปุ่ม การตั้งค่าจะเสร็จสิ้นตามขั้นตอนด้านบน

*เมื่อกดปุ่ม Start (เริ่ม) การตั้งค่าจะถูกจดจำไว้และโปรแกรมที่กำหนดจะเริ่มทำงาน

วิธีใช้งานเครื่องซักผ้า

ภาพรวมของโปรแกรม


โปรแกรม	ชนิดของผ้าที่ซัก / หมายเหตุ	รุ่น / ความจุสูงสุด	
		SF-250ZFWAD / SF-250ZFV	SF-220ZFWAD / SF-220ZFV
Normal (ผ้าทั่วไป) (หน้า 25)	สำหรับการซักประจำวันของผ้าฝ้ายและถินิน เช่น เสื้อเชิ้ต ชุดชั้นใน ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอนลินินและผ้าปูโต๊ะลินิน	25 กก.	22 กก.
Prewash+ (ขัดคราบทนัก+ซักปกติ) (หน้า 21, 25)	คุณสามารถซักผ้าที่สกปรกมากก่อนได้ จากนั้นค่อยเติมผ้าธรรมดามาเพื่อซักที่เหลือพร้อมกัน	14 กก.	14 กก.
Delicate (ผ้านมผ้า) (หน้า 25)	โปรแกรมซักแบบบอโนนโดยน้ำ สำหรับผ้าที่บอบบาง เช่น ชุดชั้นใน และผ้าห่มไม่น้ำหนา	9 กก.	9 กก.
Speedy (เร็ว) (หน้า 26)	โปรแกรมนี้ช่วยให้คุณซักเสื้อผ้าบริมาณน้อยที่สกปรกเพียงเล็กน้อยและผ้าอื้นเล็ก เช่น ชุดชั้นใน	8 กก.	8 กก.
Soak (แช่ผ้า) (หน้า 26)	สำหรับซักผ้าชั้นใหญ่ เช่น ผ้านวม ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอนฯลฯ	20 กก.	17.6 กก.
Blanket (ผ้าห่ม) (หน้า 19, 26)	สำหรับซักผ้าชั้นใหญ่ เช่น ผ้านวม ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอนฯลฯ	4.5 กก.	4.5 กก.
Energy Save (ประหยัดไฟ) (หน้า 27)	โปรแกรมนี้เป็นการทำงานแบบ Eco ซึ่งช่วยประหยัดพลังงาน โดยยังคงประสิทธิภาพการซักเท่ากับโปรแกรม Normal	25 กก.	22 กก.
Water Save (ประหยัดน้ำ) (หน้า 27)	โปรแกรมนี้เป็นการทำงานแบบ Eco ซึ่งช่วยประหยัดน้ำโดยยังคงประสิทธิภาพการซักเท่ากับโปรแกรม Normal	25 กก.	22 กก.
Heavy (ขัดคราบทนัก) (หน้า 27)	เลือกโปรแกรมนี้เพื่อซักเสื้อผ้าน้ำหนาที่สกปรกมาก (ยืนสีชุดเดียวฯลฯ)	25 กก.	22 กก.
Small load (ผ้าน้อย) (หน้า 28)	โปรแกรมนี้ช่วยให้คุณซักเสื้อผ้าบริมาณน้อยที่สกปรกเพียงเล็กน้อยและผ้าอื้นเล็ก เช่น ชุดชั้นใน	1 กก.	1 กก.
40°C Stain Care (ขัดคราบฝังลึก) (หน้า 22, 28)	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อขัดคราบฝังลึกและคราบเป็นสีเหลืองจากผ้าของคุณ	6 กก.	6 กก.
60°C Allergy Care (กำจัดแบคทีเรีย) (หน้า 23, 28)	ขัดสารที่ทำให้เกิดโรคภัยแพ้ เช่น ฝุ่นในบ้าน เชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัส	6 กก.	5 กก.
Easy Refresh (จัดกลิ่นอีบ)	จัดกลิ่นบุหรี่ออกจากเสื้อผ้าโดยใช้อุ่น	1.5 กก.	1.5 กก.
Tub Dry (ทำให้แห้งซักแห้ง) (หน้า 20)	ใช้โปรแกรมนี้เมื่อต้องการให้แห้งซักแห้ง	-	-
Tub Clean (ทำความสะอาดถังซัก) (หน้า 20)	ใช้โปรแกรมนี้เมื่อกล่องล้างร่องความสะอาดและกล่องในถังซักแห้งให้ใช้โปรแกรมนี้เป็นประจำ และนำเข้าทำความสะอาดถังซักจะช่วยให้ได้ผลดียิ่งขึ้น	-	-
Hot Tub Clean (ทำความสะอาดถังซักด้วยความร้อน) (หน้า 20)	ใช้โปรแกรมนี้เมื่อกล่องล้างร่องความสะอาดและกล่องในถังซักหรือเมื่อต้องการฆ่าเชื้อบริเวณรอบๆ แกนซักด้วยน้ำอุ่น [คำเตือน] อย่าใส่น้ำยาทำความสะอาดถังซัก เพราะอาจเกิดแก๊สอันตรายได้	-	-

วิธีใช้งานเครื่องซักผ้า

วิธีใช้โปรแกรม Blanket (ผ้าห่ม)

1 เตรียมผ้า

- พับผ้าที่สีขนาดใหญ่ เช่น ผ้านวมหรือผ้าห่ม ตั้งน้ำหนามสูงเกิน 30 ซม. หลังจากพับแล้ว

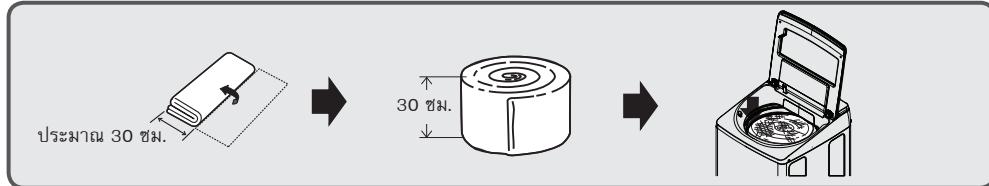

หากเกิน 30 ซม. ควรใช้ตัวยืดผ้า ชี้มือแยกลำบากน้ำยาต่างหาก
(ตัวยืดผ้า: หมายเลขอันดับ PTSF-200XWV 014)



2 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดการใช้งาน

3 เลือกโปรแกรม Blanket

4 กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)

5 เดิมผงซักฟอกและปิดฝาลัง



หมายเหตุ

- หากเป็นรุ่นที่มีพังก์ชัน “Auto dosing” และเปิดใช้ตั้งพังก์ชันนี้แล้ว ไม่จำเป็นต้องเดิมผงซักฟอกด้วยตนเอง

สิ่งที่สามารถซักด้วยโปรแกรม Blanket ได้ดังนี้:

● ผ้านวมที่สามารถซักได้

สามารถซักโดยไม่ต้องใช้ตัวยืดผ้าเมื่อสีขนาดเท่ากัน:

ควรซักโดยใช้ตัวยืดผ้าเมื่อสีขนาดเท่ากัน:

150 ซม. x 200 ซม. หรือกว้างกว่า 1.5 กก.

ใหญ่กว่า 150 ซม. x 200 ซม. ถึง 174 ซม. x 225 ซม. และหนักกว่า 1.5 กก. ถึง 2.0 กก.

(ตัวยืดผ้า: หมายเลขอันดับ PTSF-200XWV 014)

● ผ้าห่มที่สามารถซักได้

ผ้าห่มที่ใช้สังเคราะห์สูงสุด 3 กก. ที่มีป้ายซักด้วยมือได้

– สำหรับผ้าห่มไฟฟ้า ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับผ้าห่มไฟฟ้า

● ผ้าม่านที่สามารถซักได้

ผ้าม่านสูงสุด 5 กก. ที่มีป้ายซักด้วยมือได้

– อย่าใช้ตัวยืดผ้าเมื่อซักผ้าม่าน


● รายการที่ซักได้เท่านั้น

ແນเบะรองนอนนี่ติดป้ายซักด้วยมือได้

■ ห้ามพับและซ่อนของขึ้นใหญ่ไว้ด้วยกันเมื่อซัก (เช่น ผ้าปูที่นอน)

→ ผ้าอาจไม่สมดุล และทำให้มีการสั่นผิดปกติระหว่างรอบปั่นแห้ง

วิธีใช้งานเครื่องซักผ้า

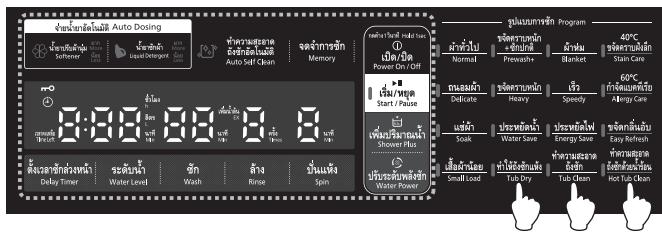

วิธีใช้โปรแกรม Tub Dry (ทำให้ถังซักแห้ง)

- ใช้โปรแกรมนี้แยกจากโปรแกรมการซักผ้าอื่นๆ (ห้ามใส่ผ้าที่จะซักลงในถังซัก)

- 1 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดการใช้งาน
- 2 เลือกโปรแกรม Tub Dry (ทำให้ถังซักแห้ง)
- 3 ปิดฝาถังและกดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)

- ถังซักจะหมุนอย่างรวดเร็วเพื่อกำจัดน้ำออกจากถังซัก

วิธีใช้โปรแกรม Tub Clean (ทำความสะอาดถังซัก)

- ใช้โปรแกรมนี้แยกจากโปรแกรมการซักผ้าอื่นๆ (ห้ามใส่ผ้าที่จะซักลงในถังซัก)

- 1 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดการใช้งาน
- 2 เลือกโปรแกรม Tub Clean (ทำความสะอาดถังซัก)
- 3 โปรแกรม Tub Clean (ทำความสะอาดถังซัก) สามารถตั้งได้ถึง 3 หรือ 11 ชั่วโมง ครั้งแรกจะตั้งเป็น “11 ชั่วโมง” กดปุ่ม Tub Clean (ทำความสะอาดถังซัก) อีกครั้งเพื่อตั้งเป็น “3 ชั่วโมง”
- 4 เครื่องซักผ้าเริ่มปล่อยน้ำลงในถังซัก กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) และเปิดฝา เติมน้ำยาทำความสะอาดถังซักลงในถังโดย ปฏิบัติตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์ (น้ำยาฟอกขาวที่ผสมเบอร์อ๊อกไซด์สามารถใช้เป็นน้ำยาทำความสะอาดถังซักได้ เนื่องจาก ปริมาณน้ำยาฟอกขาวที่ต้องใช้จะแตกต่างกันไปตามชนิดของน้ำยาฟอกขาว ให้ทำการคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์) ปิดฝา กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) อีกครั้งเพื่อใช้งานโปรแกรม Tub Clean (ทำความสะอาดถังซัก)
- 5 เติมน้ำถึงระดับสูงสุดเพื่อล้างสิ่งสกปรกที่มองไม่เห็นทั้งด้านนอกและด้านในถังซัก จากนั้นจะทำการล้างปกติ 2 ครั้งเพื่อชำระล้างสิ่ง สกปรกและน้ำยาทำความสะอาดถังซักที่หลงเหลืออยู่

วิธีใช้ Hot Tub Clean (ทำความสะอาดถังซักด้วยความร้อน)

⚠️ ข้อควรระวัง

อย่าใส่น้ำยาทำความสะอาดถังซัก เพราะอาจเกิดแก๊สอันตรายได้

- ใช้โปรแกรมนี้แยกจากโปรแกรมการซักผ้าอื่นๆ (ห้ามใส่ผ้าที่จะซักและน้ำยาทำความสะอาดถังลงในถังซัก)
- 1 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดการใช้งาน
- 2 เลือกโปรแกรม Hot Tub Clean (ทำความสะอาดถังซักด้วยความร้อน)
- 3 ปิดฝาถังและกดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เครื่องซักผ้าเริ่มปล่อยน้ำลงในถังซัก (ปิดฝาถังเมื่อ C3 แสดงขึ้น)
- 4 กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เพื่อใช้งานโปรแกรม Hot Tub Clean (ทำความสะอาดถังซักด้วยน้ำร้อน)
- 5 เติมน้ำถึงระดับ 55 ลิตรเพื่อล้างสิ่งสกปรกที่มองไม่เห็นทั้งด้านนอกและด้านในถังซัก จากนั้นจะทำการล้างปกติ 2 ครั้งเพื่อชำระล้างสิ่ง สกปรกและน้ำยาทำความสะอาดถังซักที่หลงเหลืออยู่

วิธีใช้งานเครื่องซักผ้า

วิธีใช้โปรแกรม Prewash+ (ขั้นตอนการหัก+ซักปกติ)

- คุณสามารถซักผ้าที่สกปรกมาก่อนได้ จากนั้นค่อยเติมผ้าทั่วไปเพื่อล้างน้ำพร้อมกันที่ละน้อย เมื่อมีเสียงบีบีดังขึ้นหลังจากการทำงานประมาณ 20 นาที ให้เติมผ้าที่จะซักและ放ซักฟอก
- * ปริมาณของผ้าสกปรกมากที่แนะนำควรหักอย่างกว่า 4 กก.
- ปริมาณผ้าทั่วไปควรหักอย่างกว่า 10 กก.



การใช้งาน:

- กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดการใช้งาน
- เลือกโปรแกรม Prewash+ (ขั้นตอนการหัก + ซักปกติ)
- กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)
- ใส่เม็ดซักฟอกและปิดฝาถัง (โปรดดูข้อควรระวังด้านล่าง)
- เมื่อ เสียงบีบีดังขึ้น ให้ปิดฝาถังและเติม ผ้าและ ผงซักฟอกลงไปจากนั้นปิดฝาถัง (โปรดดูข้อควรระวังด้านล่าง)

อื่นๆ:

- กรุณาเติมผ้าและ放ซักฟอกภายใน 15 นาทีหลังจากเสียงบีบีดังขึ้น หากเวลาผ่านไป 15 นาทีหลังจากเสียงบีบี การทำงานจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ
- ในกรณีนี้ การล้างน้ำจะเริ่มโดยไม่เพิ่มรอบการซัก

วิธีใช้ Delay Timer (ตั้งเวลาซักล่วงหน้า)

- กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดการใช้งาน
 - เลือกโปรแกรม
 - กดปุ่ม Delay Timer (ตั้งเวลาซักล่วงหน้า) และเลือกเวลาที่ซักผ้าเสร็จ แต่ละครั้งที่กดปุ่ม เริ่มต้นจาก 3 ชั่วโมง ถึง 12 ชั่วโมง ภายหลัง
 - กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)
 - เติมเม็ดซักฟอกและปิดฝาถัง เครื่องจะปิดหลังระยะเวลาอันสั้น (โปรดดูข้อควรระวังด้านล่าง)
 - การทำางานเสร็จล้วนที่เวลาที่ตั้งค่าไว้
- Delay Timer ไม่สามารถใช้ได้กับโปรแกรม Blanket, Tub Dry, Hot Tub Clean และ Tub Clean
 - การเปลี่ยนการตั้งค่า กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) และการทำางานตั้งค่าอีกครั้ง
 - หากไฟดับขณะตั้งเวลาไว้ การตั้งค่าจะถูกยกเลิก หากเกิดเห็นเช่นนี้ กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) และรีเซ็ตการตั้งเวลาอีกครั้ง
 - เพื่อป้องกันผ้ายับ ให้นำออกจากเครื่องซักผ้าเพื่อตากให้แห้งเมื่อการทำงานสิ้นสุดลง

หมายเหตุ

- หากเป็นรุ่นที่มีพัฟฟ์ชัน “Auto dosing” และเปิดใช้พัฟฟ์ชันนี้แล้ว ไม่จำเป็นต้องเติมเม็ดซักฟอกตัวเดียวเอง

วิธีใช้งานเครื่องซักผ้า

วิธีใช้โปรแกรม 40°C ขจัดคราบผงสี

- ใช้โปรแกรมนี้เพื่อขจัดคราบผงสีและคราบเป็นสีเหลืองจากผ้าของคุณ

→ แข็งผ้าในน้ำและล้างผ้าฟอกกับอุณหภูมิ 40°C (ได้ถึง 6 กก.)

→ เวลาในการทำงานรวมประมาณ 3 ชั่วโมง


→ เพื่อขจัดคราบผงสีและคราบเป็นสีเหลืองของผ้า ขอแนะนำให้ใส่ปริมาณผงซักฟอกแบบมาตรฐานสองครึ่ง

→ คราบเหลืองที่ติดแน่นมากอาจไม่สามารถขจัดออกได้



การใช้งาน:

- กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดการใช้งาน
- เลือกโปรแกรม 40°C ขจัดคราบผงสี
- กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)
- ใส่เม็ดซักฟอกในปริมาณมาตรฐานสองครึ่งตาม หรือปริมาณมาตรฐานสองครึ่งตาม ปริมาณน้ำที่ปั้งชี้ และปิดฝาถัง

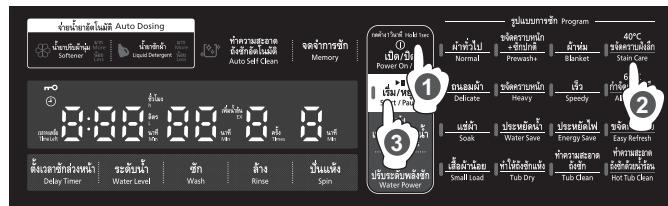

⚠️ ข้อควรระวัง

- ห้ามซักร่วมกับผ้าที่อาจเสียด
- ห้ามซักผ้าที่หนวดได้ย่าง เช่น ผ้าขนลื้นสัตว์
- ห้ามซักผ้าที่เสียหายได้ง่าย เช่น ผ้าไหม สังเคราะห์ หรือผ้าไหม
- เมื่อเปิดฝาถังขณะหยุดการทำงานชั่วคราว ระมัดระวังการถูกกลัว เนื่องจากน้ำซักผ้าและอุปกรณ์ด้านในอาจยังร้อนอยู่

หมายเหตุ

- หากเป็นรุ่นที่มีพังก์ชัน “Auto dosing” และเปิดใช้พังก์ชันนี้แล้ว ไม่จำเป็นต้องเติมเม็ดซักฟอกด้วยตนเอง
- หยดน้ำอาจติดอยู่ด้านในฝาถัง กรุณาเช็ดด้วยผ้าแห้งหลังจากใช้งานเครื่องซักผ้า
- เมื่ออุณหภูมิของน้ำไม่ถึงองศาที่กำหนดไว้ เวลาในการทำงานอาจยืดออกไป เพื่อให้การเพิ่มความร้อนสมบูรณ์
- อาจเร็วกว่าเวลาที่แสดงในเบื้องต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ำประจำ
- เมื่ออุณหภูมน้ำประมาณ 4°C เวลาในการทำงานอาจยืดออกไปสูงสุด 4 ชั่วโมงโดยประมาณ
- ฝาระยะและจะแสดงผลอาจเป็นผ้าเนื่องจากโปรแกรมนี้ แต่ไม่ใช่ความผิดปกติ ผ้าจะหายไปภายใน 24 ชั่วโมงโดยประมาณและไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน

วิธีใช้งานเครื่องซักผ้า


วิธีใช้โปรแกรม 60°C กำจัดแบคทีเรีย

- คุณสามารถซักล้างแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกจากผ้าที่ซักได้โดยใช้น้ำร้อน 60°C (ได้ถึง 6 กก.)
→ เวลาในการทำงานรวมประมาณ 5 ชั่วโมง



การใช้งาน:

- กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดการใช้งาน
- เลือกโปรแกรม 60°C กำจัดแบคทีเรีย
- กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)
- ใส่น้ำยาซักผ้าในปริมาณมาตรฐานตามปริมาณหน้าปัดชี้ และปิดฝาถัง

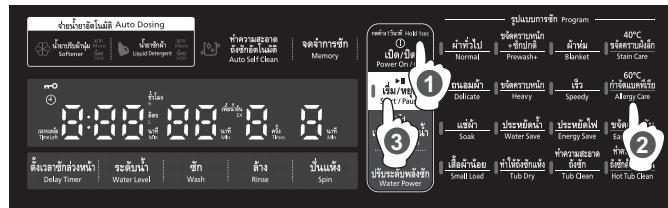

⚠️ ข้อควรระวัง

- ห้ามซักร่วมกับผ้าที่อาจสีติด
- ห้ามซักผ้าที่หดได้ง่าย เช่น ผ้าไหมสัตต์
- ห้ามซักผ้าที่เสียหายได้ง่าย เช่น ผ้าไหมสังเคราะห์ หรือผ้าไนลอน
- เมื่อเปิดฝาถังขณะหยุดการทำงานชั่วคราว ระมัดระวังการถูกรถลอก เนื่องจากน้ำซักผ้าและอุปกรณ์ด้านในอาจยังร้อนอยู่

หมายเหตุ

- หากเป็นรุ่นที่มีฟังก์ชัน "Auto dosing" และเปิดใช้ฟังก์ชันนี้แล้ว ไม่จำเป็นต้องเติมผงซักฟอกด้วยตนเอง
- หยดน้ำยาติดอยู่ด้านในฝาถังในฝาถัง กรุณาเช็ดด้วยผ้าแห้งหลังจากใช้งานเครื่องซักผ้า
- เมื่ออุณหภูมิของน้ำไม่ถึงองศาที่กำหนดไว้ เวลาในการทำงานอาจยืดออกไป เพื่อให้การเพิ่มความร้อนสมบูรณ์
- ระมัดระวังการถูกรถลอก เนื่องจากอุณหภูมน้ำสูงเกินกว่า 60°C
- ระมัดระวังการถูกรถลอก เนื่องจากน้ำร้อนมากกว่า 60°C อาจถ่ายออกมา
- หลงจากการซัก น้ำจะถูกจ่ายออกมาเพื่อทำความสะอาด
- อาจเร็วกว่าเวลาที่แสดงในเบื้องต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ำประปา
- เมื่ออุณหภูมิหัวประปาต่ำ เวลาในการทำงานอาจยืดออกไปสูงสุด 6 ชั่วโมงโดยประมาณ
- ห้ามเช็ดผ้าในน้ำร้อน 60°C เป็นเวลานาน
- ฝากระจกและจอแสดงผลอาจเป็นผ้าเนื้อจากโปรแกรมนี้ แต่ไม่ใช่ความผิดปกติ ผ้าจะหายไปภายใน 24 ชั่วโมงโดยประมาณและไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน

วิธีใช้งานเครื่องซักผ้า

วิธีใช้โปรแกรม Easy Refresh (ขัดกลืนอัน)

- คุณสามารถขัดกลืนบุหรี่ออกจากเสื้อผ้าได้

* ไม่สามารถขัดกลืนได้ทุกชนิด

ประเภทของเสื้อผ้าและการเตรียมซัก:


- ชุดสูท (ไขสังเคราะห์ / ขนสัตว์)

→ ทำให้โปรแกรมนี้กับ ผ้าที่ทำความสะอาดด้วยน้ำ หรืออุณหภูมิ เนื่องจากผ้าเหล่านี้อาจหลุดได้

→ ทำให้โปรแกรมนี้กับผ้าไหม, ขนสัตว์, หนังสัตว์, เสื้อกันหนาว (ขนสัตว์) หรือผ้าถักทอง (ขนสัตว์)

วิธีการใส่ผ้า:


- กรุณาใส่ผ้าลงในถังซักโดยไม่ต้องพับ

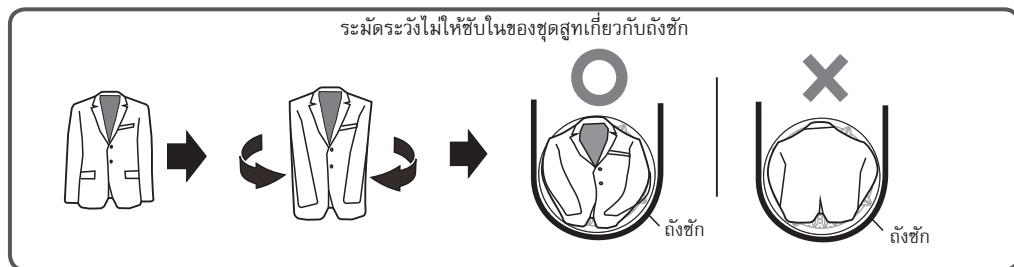

การใช้งาน:


- 1 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดการใช้งาน

- 2 เลือกโปรแกรม Easy Refresh (ขัดกลืนอันด้วยเนื้อ)



(หากกดสองครั้ง สามารถเปลี่ยนเวลาในการทำงานได้)

- 3 กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)

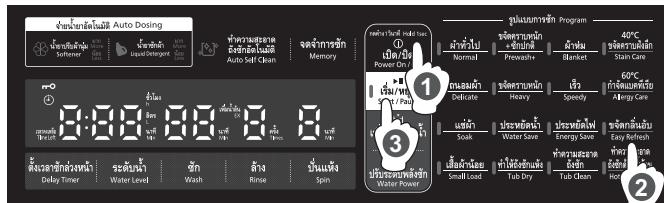

⚠ ข้อควรระวัง

- นำชุดสูทออกอย่างรวดเร็วหลังจากซักเสร็จแล้ว โดยตากให้แห้งในที่ร่มและถุงพัสดุเบาๆ
- หากทิ้งชุดสูทไว้ในถังซักเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดกลิ่นได้
- ระมัดระวังการถูกลวก เนื่องจากน้ำร้อนมากกว่า 60°C อาจถ่ายออกมา
- เมื่อเปิดฝาถังขณะหยุดการทำงานชั่วคราว ระมัดระวังการถูกลวก เนื่องจากน้ำซักผ้าและอุปกรณ์ด้านในอาจยังร้อนอยู่

หมายเหตุ

- ห้ามใส่ผงซักฟอก น้ำยาฟอกขาว หรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- หยดน้ำอาจติดอยู่ด้านในฝาถัง กรุณาเช็ดด้วยผ้าแห้งหลังจากใช้งานเครื่องซักผ้า
- เลือกโปรแกรม Easy Refresh (ขัดกลืนอัน) จะแสดงเวลาบีบแห้งจะประมาณ “1 นาที” สักครู่หนึ่ง แต่ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ การระบายน้ำจะเริ่มขึ้นเมื่อน้ำร้อนในถังซักเย็นลง

รายการของโปรแกรม

: การตั้งค่าเริ่มต้น

: การตั้งค่าที่เปลี่ยนได้ (โดยปุ่มที่สอดคล้องกัน)

โปรแกรม		Normal (ผ้าทั่วไป)	Prewash+ (ขัดคราบหนัก + ซักปกติ)		Delicate (ถนอมผ้า)
			Pre	Add	
ความ潔สูงสุด	250ZFVAD/ 250ZVF	25 กก.	4 กก.	10 กก.	9 กก.
	220ZFVAD/ 220ZVF	22 กก.	4 กก.	10 กก.	9 กก.
ปริมาณน้ำ	250ZFVAD/ 250ZVF	65 ถึง 165 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	55 ถึง 105 ลิตร	145 ลิตร	95 ลิตร
		55 ถึง 165 ลิตร	-	-	70 ถึง 145 ลิตร
	220ZFVAD/ 220ZVF	65 ถึง 155 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	55 ถึง 105 ลิตร	140 ลิตร	95 ลิตร
		55 ถึง 155 ลิตร	-	-	70 ถึง 140 ลิตร
Wash (ซัก)	15 นาที		49 นาที		6 นาที
	3, 9, 12, 15, 18, 24 นาที หรือไม่มี		-	-	-
Rinse (ล้าง)	ล้างน้ำพร้อมปั่น 2 ครั้ง + ล้างปกติ 1 ครั้ง (ในกรณี ที่เบร์มาณ์ผ้าเกิน 80% กระบวนการคือ ล้างน้ำ พร้อมปั่น 1 ครั้ง และล้าง ปกติ 1 ครั้ง)		ล้างปกติ 2 ครั้ง		ล้างปกติ 1 ครั้ง
	แต่ละครั้งที่กดปุ่ม Rinse (ล้าง) การตั้งค่าจะเปลี่ยน ตามลำดับจาก ล้างปกติ 2 ครั้ง, ล้างน้ำพร้อมปั่น 2 ครั้ง, ล้างปกติ 3 ครั้ง, ล้างน้ำพร้อมปั่น 3 ครั้ง, ไม่ล้าง ล้างปกติ 1 ครั้ง หรือ ล้างน้ำพร้อมปั่น 1 ครั้ง		แต่ละครั้งที่กดปุ่ม Rinse (ล้าง) การตั้งค่าจะเปลี่ยนตามลำดับจาก ล้างปกติ 1 ครั้ง, ล้างน้ำพร้อมปั่น 1 ครั้ง, ล้างปกติ 2 ครั้ง, ล้างน้ำพร้อมปั่น 2 ครั้ง, ล้างปกติ 3 ครั้ง, ล้างน้ำพร้อมปั่น 3 ครั้ง หรือไม่ล้าง		
Spin (ปั่นแห้ง)	เวลา	6 นาที			3 นาที
		1, 3, 6, 9 นาที หรือไม่มี			1, 3, 6, 9 นาที หรือไม่มี
เวลาที่ ต้องการ (แนวทาง)	250ZFVAD/ 250ZVF	48 ถึง 75 นาที	65 ถึง 83 นาที	32 นาที	
	220ZFVAD/ 220ZVF	48 ถึง 75 นาที	64 ถึง 83 นาที	32 นาที	

รายการของโปรแกรม

: การตั้งค่าเริ่มต้น : การตั้งค่าที่เปลี่ยนได้ (โดยปุ่มที่สอดคล้องกัน)

โปรแกรม		Speedy (เร็ว)	Soak (แข็งผ้า)				Blanket (ผ้าห่ม)	
			30 นาที	1 ชั่วโมง	3 ชั่วโมง	5 ชั่วโมง		
ความชุ่มสุด	250ZVFAD/ 250ZFV	8 กก.	20 กก.				4.5 กก.	
	220ZVFAD/ 220ZFV	8 กก.	17.6 กก.				4.5 กก.	
ปริมาณน้ำ	250ZVFAD/ 250ZFV	83 ลิตร	65 ถึง 165 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)				165 ลิตร	
		55 ถึง 115 ลิตร	55 ถึง 165 ลิตร				135 ถึง 165 ลิตร	
	220ZVFAD/ 220ZFV	83 ลิตร	65 ถึง 155 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)				165 ลิตร	
		55 ถึง 115 ลิตร	55 ถึง 155 ลิตร				135 ถึง 165 ลิตร	
Wash (ซัก)		3 นาที	30 นาที	60 นาที	180 นาที	300 นาที	25 นาที	
		3, 9, 12, 15, 18, 24 นาที หรือไม่มี	-	-	-	-	-	
Rinse (ล้าง)	ล้างปกติ 1 ครั้ง		ล้างปกติ 2 ครั้ง				ล้างปกติ 2 ครั้ง	
	แต่ละครั้งที่กดปุ่ม Rinse (ล้าง) การตั้งค่าจะเปลี่ยน ตามลำดับจาก ล้างปกติ 1 ครั้ง, ล้างน้ำพร้อมบ่น 1 ครั้ง, ล้างปกติ 2 ครั้ง, ล้างน้ำพร้อมบ่น 2 ครั้ง, ล้างปกติ 3 ครั้ง, ล้างน้ำ พร้อมบ่น 3 ครั้ง หรือไม่ล้าง		แต่ละครั้งที่กดปุ่ม Rinse (ล้าง) การตั้งค่าจะเปลี่ยนตามลำดับจาก ล้างปกติ 2 ครั้ง, ล้างน้ำพร้อมบ่น 2 ครั้ง, ล้างปกติ 3 ครั้ง, ล้างน้ำพร้อมบ่น 3 ครั้ง, หรือไม่ล้าง, ล้างปกติ 1 ครั้ง หรือ ล้างน้ำ พร้อมบ่น 1 ครั้ง				-	
Spin (ปั่นแห้ง)	เวลา	3 นาที	6 นาที				9 นาที	
		1, 3, 6, 9 นาที หรือไม่มี	1, 3, 6, 9 นาที หรือไม่มี					
เวลาที่ ต้องการ (แนวทาง)	250ZVFAD/ 250ZFV	31 นาที	70 ถึง 83 นาที	100 ถึง 113 นาที	220 ถึง 233 นาที	340 ถึง 353 นาที	77 นาที	
	220ZVFAD/ 220ZFV	31 นาที	70 ถึง 83 นาที	100 ถึง 113 นาที	220 ถึง 233 นาที	340 ถึง 353 นาที	77 นาที	

รายการของโปรแกรม

: การตั้งค่าเริ่มต้น

: การตั้งค่าที่เปลี่ยนได้ (โดยปุ่มที่สอดคล้องกัน)

โปรแกรม		Energy Save (ประหยัดไฟ)	Water Save (ประหยัดน้ำ)	Heavy (ขัดคราบหนัก)
ความ潔净度	250ZFVAD/ 250ZVF	25 กก.	25 กก.	25 กก.
	220ZFVAD/ 220ZVF	22 กก.	22 กก.	22 กก.
ปริมาณน้ำ	250ZFVAD/ 250ZVF	65 ถึง 165 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	65 ถึง 155 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	65 ถึง 165 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)
		55 ถึง 165 ลิตร	65 ถึง 155 ลิตร	55 ถึง 165 ลิตร
	220ZFVAD/ 220ZVF	65 ถึง 155 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	65 ถึง 150 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	65 ถึง 155 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)
		55 ถึง 155 ลิตร	65 ถึง 150 ลิตร	55 ถึง 155 ลิตร
Wash (ซัก)	48 นาที		15 นาที	18 นาที
	-		3, 9, 12, 15, 18, 24 นาที หรือไม่มี	12, 15, 18, 21, 24, 31, 38 นาที หรือไม่มี
RInse (ล้าง)	ล้างน้ำพร้อมปั่น 2 ครั้ง + ล้าง ปกติ 1 ครั้ง (ในกรณีที่ปริมาณ ผ้าเกิน 80% กระบวนการวิธี ล้างน้ำพร้อมปั่น 1 ครั้ง และ ล้างปกติ 1 ครั้ง)		ล้างน้ำพร้อมปั่น 4 ครั้ง	ล้างปกติ 2 ครั้ง
	-		แต่ละครั้งที่กดปุ่ม Rinse (ล้าง) การตั้งค่าจะเปลี่ยนตามลำดับจาก ล้างปกติ 2 ครั้ง, ล้างน้ำพร้อมปั่น 2 ครั้ง, ล้างปกติ 3 ครั้ง, ล้างน้ำพร้อมปั่น 3 ครั้ง, ไม่ล้าง, ล้างปกติ 1 ครั้ง หรือ ล้างน้ำพร้อมปั่น 1 ครั้ง	
Spin (ปั่นแห้ง)	เวลา	5 นาที	6 นาที	6 นาที
		-	1, 3, 6, 9 นาที หรือไม่มี	
เวลาที่ ต้องการ (แนวทาง)	250ZFVAD/ 250ZVF	87 ถึง 107 นาที	48 ถึง 68 นาที	56 ถึง 78 นาที
	220ZFVAD/ 220ZVF	87 ถึง 107 นาที	48 ถึง 68 นาที	56 ถึง 78 นาที

รายการของโปรแกรม

: การตั้งค่าเริ่มต้น

: การตั้งค่าที่เปลี่ยนได้ (โดยปุ่มที่สอดคล้องกัน)

โปรแกรม		40°C Stain Care (ขจัดคราบฝังลึก)	60°C Allergy Care (กำจัดแบคทีเรีย)	Small Load (ผ้าน้อย)	Easy Refresh (ขจัดกลิ่นอับด้วยไอน้ำ)		
					24 นาที	45 นาที	
ความ潔净度	250ZFVAD/ 250ZVF	6 กก.	6 กก.	1 กก.	1.5 กก.		
	220ZFVAD/ 220ZVF	6 กก.	6 กก.	1 กก.	1.5 กก.		
ปริมาณน้ำ	250ZFVAD/ 250ZVF	65 ถึง 70 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)		55 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	-		
		55 to 70 ลิตร	55 to 70 ลิตร	55 to 70 ลิตร	-		
	250ZFVAD/ 250ZVF	65 ถึง 70 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	65 ถึง 70 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	55 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	-		
		55 ถึง 70 ลิตร	55 ถึง 70 ลิตร	55 ถึง 70 ลิตร	-		
Wash (ซัก)		150 นาที	140 นาที	9 นาที	24 นาที	45 นาที	
		-	-	-	-		
Rinse (ล้าง)		ล้างปกติ 2 ครั้ง	ล้างน้ำพร้อมปั่น 2 ครั้ง + ล้างปกติ 1 ครั้ง (ในกรณีที่ปริมาณผ้าเกิน 80% กระบวนการซักจะล้างน้ำพร้อมปั่น 1 ครั้ง และล้างปกติ 1 ครั้ง)	ล้างปกติ 1 ครั้ง	-		
		แต่ละครั้งที่กดปุ่ม Rinse (ล้าง) การตั้งเวลาจะเปลี่ยนตามลำดับจาก ล้างปกติ 2 ครั้ง, ล้างน้ำพร้อมปั่น 2 ครั้ง, ล้างปกติ 3 ครั้ง, ล้างน้ำพร้อมปั่น 3 ครั้ง, ไม่ล้าง, ล้างปกติ 1 ครั้ง หรือ ล้างน้ำพร้อมปั่น 1 ครั้ง		-			
Spin (ปั่นแห้ง)	เวลา	3 นาที	3 นาที	3 นาที	1 นาที		
		1, 3, 6, 9 นาที หรือไม่มี			-		
เวลาที่ ต้องการ (แนวทาง)	250ZFVAD/ 250ZVF	188 ถึง 190 นาที	217 ถึง 260 นาที	31 นาที	40 นาที	61 นาที	
	220ZFVAD/ 220ZVF	188 ถึง 190 นาที	217 ถึง 260 นาที	31 นาที	40 นาที	61 นาที	

รายการของโปรแกรม

- เวลาในการซักและเวลาในการบันแห้งอาจเปลี่ยนแปลงขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักและชนิดของผ้าที่กำลังซัก
- เวลาที่ปรากฏเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น อาจต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่ง หั้งนี้ขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำและชนิดของผ้าที่ซัก
- ไม่สามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้หลังจากที่เริ่มต้นโปรแกรมไปแล้ว หากต้องการเปลี่ยนโปรแกรม ให้ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง จากนั้นจึงเลือกโปรแกรมใหม่
- หากใช้งานพังก์ชัน “Auto Self Clean” จะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นประมาณ 11 นาที และใช้น้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 15 ลิตร
- ไม่แนะนำให้ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มหากเลือกโปรแกรม Water Save (ประหยัดน้ำ)
- โปรแกรม Water Save (ประหยัดน้ำ) เป็นโปรแกรมที่แนะนำสำหรับผ้าที่สักปกในระดับปกติตามความจุที่กำหนด
- Spin Shower Rinse* เป็นคุณลักษณะที่ใช้ในโปรแกรม Normal และ Energy Save เพื่อเพิ่มสมรรถนะการประหยัดน้ำโดยไม่ลดประสิทธิภาพการล้าง
 - * Spin Shower Rinse: พลั้งน้ำและแรงเหวี่ยงที่ช่วยให้ล้างผงซักฟอกได้อ่องมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ขั้นส่วนที่ส่องไฟแดงแสดงความคุณภาพเกิดผ้าขาวมีสีหยาดหรือก่อตัวบริเวณขอบผ้า หากคุณใช้น้ำร้อนในการซักผ้า ชี้งไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด ให้เช็คดูก่อนจากที่ซักผ้าเสร็จแล้ว
- ปริมาณโหลดสูงสุดอาจแตกต่างกันในลักษณะ ขึ้นอยู่กับชนิดของผ้า
- แม้ว่าคุณจะตั้งเวลาซักล่วงหน้า แต่เครื่องก็อาจเริ่มทำงานทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่ต้องใช้ของโปรแกรมนั้น
- การโหลดของน้ำจะถูกปรับโดยอัตโนมัติตามปริมาณของผ้าที่ซักและระดับน้ำ หากมีผ้ามากและระดับน้ำสูง การโหลดของน้ำจะถูกปรับให้ช้าลงเพื่อรักษาสมรรถนะของเครื่องซักผ้า
- ปริมาณผงซักฟอกที่แนะนำให้ใช้ระบุไว้ในตารางด้านล่าง

น้ำหนักผ้า (โดยประมาณ)	ระดับน้ำ	ปริมาณผงซักฟอก
SF-250ZVFAD/ SF-250ZVF	10~25 กก.	125~165 ลิตร 
SF-220ZVFAD/ SF-220ZVF	10~22 กก.	125~155 ลิตร 
	4~10 กก.	83~115 ลิตร 
	0~3 กก.	60~70 ลิตร 

* ปริมาณผงซักฟอกขึ้นอยู่ตามผงซักฟอกชนิดที่ต้องใช้แบบ “20 กรัมต่อน้ำ 30 ลิตร”

เนื่องจากปริมาณผงซักฟอกที่ต้องใช้จะแตกต่างกันไปตามชนิดของผงซักฟอก ให้คำนึงถึงความเหมาะสมของผงซักฟอก


วิธีกำหนดโปรแกรม

หากคุณต้องการที่จะ...	กำหนดโปรแกรมการซักเอง	ใช้น้ำซักผ้าซ้ำและแยกผ้าที่ซัก	ไม่เป็นแห้งเนื่องจากกังวลเรื่องรอยยับ
การใช้งาน	ซัก ⇒ ล้าง ⇒ บีบแห้ง	ซักอย่างเดียว	ซัก ⇒ ล้าง
วิธีการตั้งค่า			
1.			เปิดเครื่อง
2.			เลือกโปรแกรม Normal
3.		กำหนดปริมาณน้ำ หากคุณไม่กำหนดปริมาณน้ำ เครื่องจะกำหนดให้โดยอัตโนมัติตามน้ำหนักของผ้าที่จะซัก	
4.	ตั้งค่าการทำงาน	<p>1 ตั้งเวลาในการซักด้วยปุ่ม Wash (ซัก)</p> <p>2 กำหนดจำนวนครั้งและรูปแบบการล้างด้วยปุ่ม Rinse (ล้าง)</p> <p>3 ตั้งเวลาในการบีบแห้งด้วยปุ่ม Spin (บีบแห้ง)</p>	<p>1 ตั้งเวลาในการซักด้วยปุ่ม Wash (ซัก)</p> <p>2 กำหนดจำนวนครั้งและรูปแบบการล้างด้วยปุ่ม Rinse (ล้าง)</p>
5.		กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เพื่อเริ่ม	
หมายเหตุ	ทำงานตามการตั้งค่าซัก ล้าง และบีบแห้ง	หยุดขณะที่น้ำซักผ้ายังอยู่ในถังซัก	หลังจากจบขั้นตอนการล้างแล้วน้ำล้างยังคงอยู่ในถังซัก

วิธีกำหนดโปรแกรม

หากคุณต้องการที่จะ...	ล้างอย่างเดียว	ล้างและบีบแห้ง	ถ่ายน้ำและบีบแห้ง
การใช้งาน	ล้างอย่างเดียว	ล้าง ⇒ บีบแห้ง	ถ่ายน้ำ ⇒ บีบแห้ง
วิธีการตั้งค่า			
1.			เปิดเครื่อง
2.			เลือกโปรแกรม Normal
3.		กำหนดปริมาณน้ำ หากไม่กำหนดปริมาณน้ำ เครื่องจะใช้ระดับน้ำสูงสุด	ไม่สามารถใช้ได้
4.	ตั้งค่าการทำงาน	 1 กำหนดจำนวนครั้งและรูปแบบการล้างด้วยปุ่ม Rinse (ล้าง)	 1 กำหนดจำนวนครั้งและรูปแบบการล้างด้วยปุ่ม Rinse (ล้าง) 2 ตั้งเวลาในการบีบแห้งด้วยปุ่ม Spin (บีบแห้ง)
5.		กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เพื่อเริ่ม	
หมายเหตุ	ถ่ายน้ำและบีบแห้งก่อนล้าง หลังจากจบขั้นตอนการล้างแล้ว นำล้างยังคงอยู่ในถังซัก	ถ่ายน้ำและบีบแห้งก่อนล้าง	ถ่ายน้ำและบีบแห้ง

วิธีกำหนดโปรแกรม

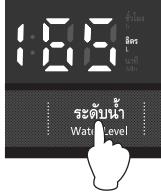


- กดปุ่ม Water Level (ระดับน้ำ) จนกระทำการตั้งค่าการซัก ล้าง และบันทึกรหัสที่ต้องการประกูชั้น หากตัวแสดงไม่ส่อง จะไม่มีการทำงานนั้น

SF-250ZVFVAD
SF-250ZFV

- คุณสามารถกำหนดปริมาณน้ำได้ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม Water Level (ระดับน้ำ) ตั้งแต่ช่วงระหว่าง 55 ลิตร


165 ลิตร

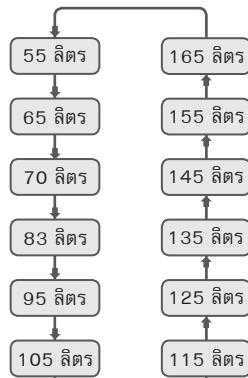

SF-220ZVFVAD
SF-220ZFV


- คุณสามารถกำหนดปริมาณน้ำได้ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม Water Level (ระดับน้ำ) ตั้งแต่ช่วงระหว่าง 55 ลิตร

155 ลิตร


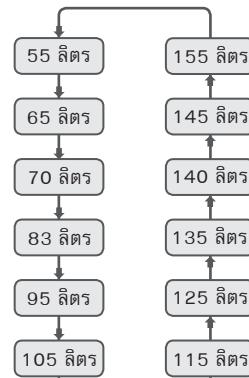


วิธีกำหนดโปรแกรม


- คุณสามารถตั้งเวลาในการซักได้ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม Wash (ซัก) ตั้งแต่ช่วงระหว่าง 3 ถึง 24 นาทีหรือ ไม่ซัก

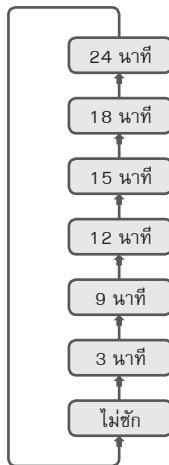

- คุณสามารถกำหนดจำนวนครั้งและรูปแบบการล้างได้โดยการกดปุ่ม Rinse (ล้าง) และคงที่ก่อนกดปุ่ม Rinse (ล้าง) การตั้งค่าจะเปลี่ยนตามลำดับโดยเริ่มจากล้างน้ำพร้อมบัน 2 ครั้ง, ล้างปกติ 2 ครั้ง, ล้างน้ำพร้อมบัน 1 ครั้ง, ล้างปกติ 1 ครั้ง, ไม่ล้าง, ล้างน้ำพร้อมบัน 3 ครั้ง, ล้างปกติ 3 ครั้ง

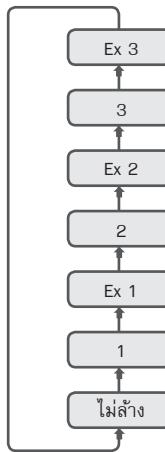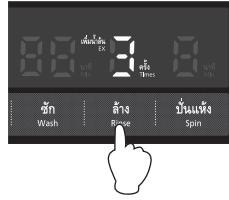


- คุณสามารถตั้งเวลาในการบันแห้งได้ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม Spin (บันแห้ง) ตั้งแต่ช่วงระหว่าง 1 ถึง 9 นาทีหรือ ไม่บันแห้ง

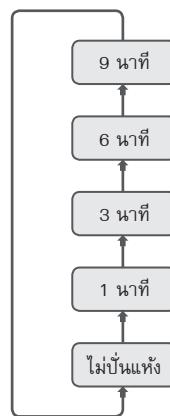

การดูแลและการบำรุงรักษา

การทำความสะอาดแผ่นกรองไยผ้า (แบบตัลับ)

- กดปุ่มที่ด้านบนของแผ่นกรองไยผ้า (แบบตัลับ) และดึงแผ่นกรองเข้าหาตัวคุณ
- เปิดแผ่นกรองไยผ้า (แบบตัลับ) การออกและนำไยผ้าที่อยู่ภายในออกมา
- นำข้อนั้นตอนเพื่อใส่แผ่นกรองไยผ้า (แบบตัลับ) กลับเข้าที่

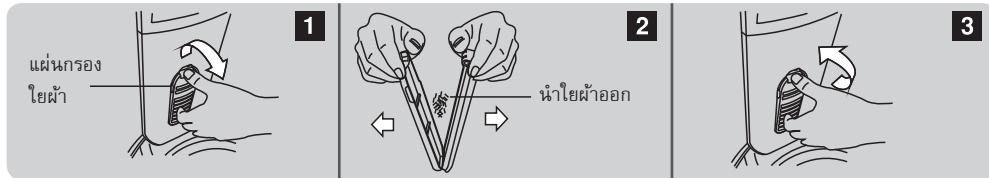

การทำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอก



- ดึงช่องใส่ผงซักฟอกออกจากเครื่องและถอดขันด้านบนเพื่อถอดออก

- ดึงฝาจุกและตัวถังผงซักฟอกออก

- ทำความสะอาดด้วยอุปกรณ์ เช่น แปรง

- ในการใส่ฝาจุกกลับเข้าที่ ให้แน่ใจว่าใส่ผงซักฟอก จัดให้สนับสนุนอยู่ตรงกันและใส่เข้าไป

■ ในการใส่ฝาจุกกลับเข้าที่ ให้กดลงจนสุด หากไม่กดลงจนสุด น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาซักผ้า และน้ำยาฟอกขาวจะถูกเติมลงในถังซัก ไม่หมด และจะมีบางส่วนตกค้างอยู่ในช่องใส่

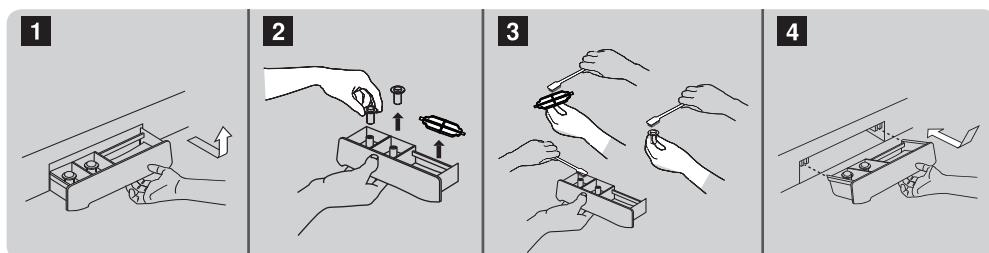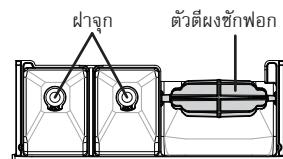

การทำความสะอาดช่องจ่ายน้ำ

- ปิดก๊อกน้ำ
- ถอดสายจ่ายน้ำออกจากด้านบนของเครื่องซักผ้า (หัวในสายอาจไฟลอกมาเมื่อคุณถอดสาย)
- ใช้ประแจหรืออุปกรณ์อื่นทำความสะอาดช่องจ่ายน้ำของเครื่องซักผ้า
- เมื่อทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ประกอบสายจ่ายน้ำเข้าที่เดิม



การดูแลและการบำรุงรักษาเครื่องซักผ้า

- ทำความสะอาดตัวเครื่อง
- เช็ดภายนอกของเครื่องซักผ้าด้วยผ้า干 ห้ามใช้กระดาษเชื่อม แอลกอฮอล์หรือน้ำมันเบนซิน
- หากคุณใช้ผ้าที่เคลือบน้ำยาหรือสารเคมีล้ำหน้าทำความสะอาด ให้ทำความสะอาดตามคำแนะนำของผู้ผลิตก่อนทันที
- หากผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มเปื้อนเครื่องซักผ้า ให้เช็ดออกโดยเร็ว มิฉะนั้นอาจทำให้พื้นผิวเสียหาย

การดูแลและการบำรุงรักษา

การทำความสะอาดส่วนพังก์ชัน Auto dosing (แท็งก์น้ำยาซักผ้า/น้ำยาปรับผ้านุ่ม) และส่วนติดตั้งแท็งก์

■ ทำความสะอาดส่วนจ่ายน้ำยาอัตโนมัติในกรณีต่อไปนี้

- ในการซื้อที่ไม่มีการบำรุงรักษาเป็นเวลา 2-3 เดือน
- เมื่อเปลี่ยนประเภทน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- เมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานมัดต่อปีนานกว่าหนึ่งเดือน
- เมื่อมีสิ่งสกปรกตกค้างในส่วนติดตั้งแท็งก์
- เมื่อเปิดฝาของส่วนจ่ายน้ำยาอัตโนมัติที่ให้บริการเมื่อประมาณหนึ่งเดือน
- เมื่อน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มในแท็งก์เก็บน้ำยาไม่สภาพเหมือนเดิม

* โปรดระวังน้ำหรือมือถูกหนึบเมื่อเปิดหรือปิดฝาแท็งก์

1



จับที่จับแท็งก์น้ำยาซักผ้าหรือแท็งก์น้ำยา

ปรับผ้านุ่ม และดึงขึ้นเพื่อทดสอบ

เมื่อดึงแท็งก์น้ำยาซักผ้าหรือแท็งก์น้ำยาปรับผ้านุ่มขึ้นมา
น้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มอาจหลุด khỏiส่วนติดตั้งด้านล่างของแท็งก์ เชือดออกด้วยผ้านุ่ม

(ตัวอย่าง) ในกรณีของแท็งก์น้ำยาซักผ้า

แท็งก์น้ำยาปรับผ้านุ่ม

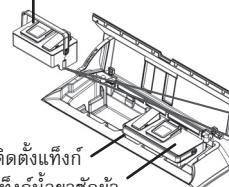

2

ทำความสะอาดฝาครอบแท็งก์และตัวแสดงปริมาณ

ปริมาณ

(1) จับแท็งก์และกดฝาครอบแท็งก์โดยค่อยๆ เปิดปุ่มบนฝาครอบแท็งก์

(2) ดันตัวแสดงปริมาณจากด้านหลังของฝาครอบแท็งก์เพื่อทดสอบ


(3) ทำความสะอาดฝาครอบแท็งก์และตัวแสดงปริมาณ

- ล้างให้สะอาดในไม่เหลือของและคราบน้ำยา
- หากสกปรกมาก ให้แช่น้ำร้อน (ประมาณ 40°C)
อย่างน้อย 10 นาทีโดยประมาณ แล้วล้างออก
- หลังจากล้างสะอาดแล้ว ให้เช็ดด้วยผ้าแห้งหรือตากลมจนแห้ง


*หากด้านในตัวแสดงปริมาณสกปรก

- ดันปุ่มเพื่อถอดเคลสและฝาครอบ โปรดระมัดระวังอย่าให้ห้าดเจ็บ เนื่องจากแข็งและแกะออกยาก
- เช็ดหยดน้ำบนเคลสออกเบาๆ ด้วยผ้าหมวด
- อย่าถูแรงๆ เนื่องจากสติกเกอร์แสดงปริมาณสีเหลืองอาจหลุดออกมาก


(1)

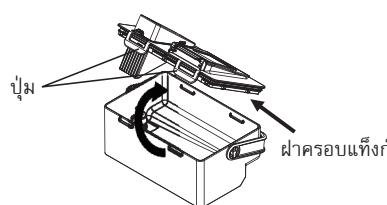

(2)

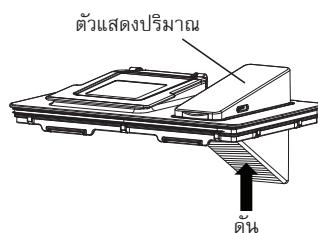

(3)

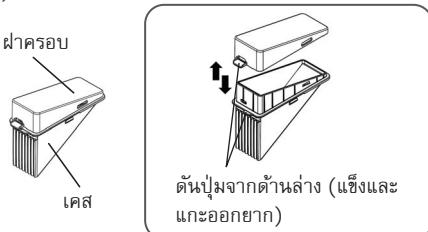


การดูแลและการบำรุงรักษา

การทำความสะอาดส่วนพังก์ชัน Auto dosing (แท็งก์น้ำยาซักผ้า/น้ำยาปรับผ้านุ่ม) และส่วนติดตั้งแท็งก์

3

ทำความสะอาดแท็งก์

- ล้างให้สะอาดจนไม่เหลือฟองและคราบน้ำยา
- หากสกปรกมาก ให้แช่น้ำร้อน (ประมาณ 40°C) อย่างน้อย 10 นาทีโดยประมาณ แล้วล้างออก
- หลังจากล้างสะอาดแล้ว ให้เช็ดด้วยผ้าแห้งหรือตากลมจนแห้ง

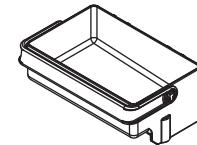


4

ทำความสะอาดส่วนติดตั้งแท็งก์

เขื้อรอบฯ ส่วนติดตั้งด้วยผ้ามหำด

- หากน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มที่เหลืออยู่หรือลิ่งสกปรกติดอยู่รอบฯ ส่วนติดตั้งแท็งก์ อาจทำให้ของทางน้ำยาซักผ้า / น้ำยาปรับผ้านุ่มอุดตัน หรือขันร้าไว้ได้ หลังจากทำความสะอาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำหรือลิ่งสกปรกหลงเหลืออยู่
- สีอาจติดที่ยางกันซึม ขึ้นอยู่กับประเภทน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ใช้
- อย่าขัดถูส่วนยางกันซึมโดยแรงด้วยประแจ ยางกันซึมอาจเสียหายและทำให้น้ำร้า
- มีรูระบายส่องรู ซึ่งสามารถล้างได้โดยให้น้ำไหลผ่าน อย่างไรก็ตาม อย่าเทน้ำใส่แรงเกินไป น้ำจะไหลลงไปในถังซัก ถ้ามีน้ำ ให้จัดน้ำออกด้วย

รูระบาย

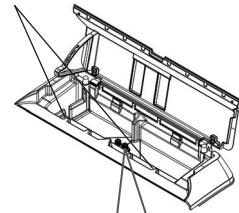

ส่วนติดตั้ง


ยางกันซึม

5

ใส่แท็งก์น้ำยาซักผ้าหรือแท็งก์น้ำยาปรับผ้านุ่มกลับเข้าที่

(1)


- ติดตัวแสดงปริมาณเข้ากับฝาครอบแท็งก์
- สอดตัวแสดงปริมาณจากขอบฝาครอบแท็งก์จนได้ยืนเสียงคลิก

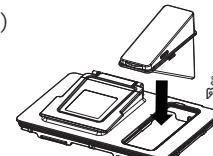


ติดค่า

(2)

- ติดฝาครอบแท็งก์เข้ากับแท็งก์
 - ใส่บนปุ่มทั้งสอง
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาครอบแท็งก์เข้าที่แน่นหนา
- ใส่แท็งก์เข้ากับส่วนติดตั้งแท็งก์
 - หมุนเข้าบัดตามรูปจนกว่าจะอยู่ในตำแหน่งล็อก
 - ดันแท็งก์ให้ล็อกเข้าไปจนสุดในส่วนติดตั้ง
 - หากแท็งก์พยายาม จะไม่สามารถทำงาน Auto dosing ได้และอาจทำให้น้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มรั่วออกจากแท็งก์

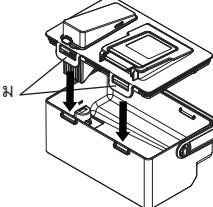

(3)

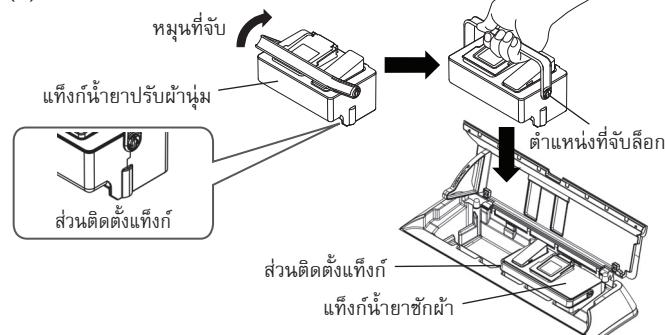

* แท็งก์น้ำยาซักผ้า แท็งก์น้ำยาปรับผ้านุ่ม และตัวแสดงปริมาณมีอายุการใช้งานจำกัด หากเสียหาย โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย

การดูแลและการบำรุงรักษา

การความสะอาดท่อน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มของฟังก์ชัน Auto dosing

■ หลังจากทำความสะอาดเทิร์นก้น้ำยาซักผ้า เทิร์นก้น้ำยาปรับผ้านุ่ม และส่วนติดตั้งเทิร์นก์แล้ว แนะนำให้ทำความสะอาดท่อที่นำน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มด้วย

* อย่าใส่ผ้าในถังซัก เนื่องจากน้ำจะไหลลงไปในถังซัก

วิธีทำความสะอาดท่อน้ำยาซักผ้า

★ เปิดก็อกน้ำไว้

1

ใส่น้ำร้อน (ประมาณ 40°C) ลงในเทิร์นก้น้ำยาซักผ้าที่ทำความสะอาดแล้ว โดยไม่เกินตำแหน่ง FULL



2

เริ่มทำงานตามขั้นตอนต่อไปนี้

* ไม่สามารถทำความสะอาดท่อน้ำยาซักผ้าได้ด้วยการทำงานนี้

(1) กดปุ่ม เพื่อเปิดเครื่อง

(2) กดปุ่ม อย่างน้อย 5 วินาที

(3) กดปุ่ม และเลือกเวลา

– แต่ละครั้งที่กดปุ่ม ไฟ “เพิ่ม” หรือ “ลด” จะสว่าง และบนจอจะแสดงเวลาที่เหลือ

หากใช้ Auto dosing เป็นประจำ

ตั้ง “โปรแกรม 4 นาที”

ตัวอย่าง)



(4) กดปุ่ม เพื่อเริ่มทำงาน

หลังจากเวลาที่ตั้งไว้ผ่านไป จะมีเสียงบีบเบ็บและเครื่องปิดโดยอัตโนมัติ

หากไม่ค่อยได้ใช้ Auto dosing เป็นประจำ

ตั้ง “โปรแกรม 9 ชั่วโมง”

ตัวอย่าง)



วิธีทำความสะอาดท่อน้ำยาปรับผ้านุ่ม

★ เปิดก็อกน้ำไว้

1

ใส่น้ำร้อน (ประมาณ 40°C) ลงในเทิร์นก้น้ำยาปรับผ้านุ่มที่ทำความสะอาดแล้ว โดยไม่เกินตำแหน่ง FULL



2

เริ่มทำงานตามขั้นตอนต่อไปนี้

* ไม่สามารถทำความสะอาดท่อน้ำยาปรับผ้านุ่มได้ด้วยการทำงานนี้

(1) กดปุ่ม เพื่อเปิดเครื่อง

(2) กดปุ่ม อย่างน้อย 5 วินาที

(3) กดปุ่ม และเลือกเวลา

– แต่ละครั้งที่กดปุ่ม ไฟ “เพิ่ม” หรือ “ลด” จะสว่าง และบนจอจะแสดงเวลาที่เหลือ

หากใช้ Auto dosing เป็นประจำ

ตั้ง “โปรแกรม 4 นาที”

ตัวอย่าง)



(4) กดปุ่ม เพื่อเริ่มทำงาน

หลังจากเวลาที่ตั้งไว้ผ่านไป จะมีเสียงบีบเบ็บและเครื่องปิดโดยอัตโนมัติ

หากไม่ค่อยได้ใช้ Auto dosing เป็นประจำ

ตั้ง “โปรแกรม 9 ชั่วโมง”

ตัวอย่าง)



* หลังจากทำความสะอาด ให้ถอดเทิร์นก้น้ำยาซักผ้าหรือเทิร์นก้น้ำยาปรับผ้านุ่ม ระบายน้ำที่เหลือออกและเช็ดด้วยผ้านุ่ม

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	สิ่งที่ต้องตรวจเช็ค	คำแนะนำ
เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน	ไม่ได้เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไฟหรือไม่	เสียบปลั๊กไฟ
	ไฟดับหรือไม่	ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อื่นภายในบ้านของคุณ
	ตั้งเวลาซักล่วงหน้าไว้หรือไม่	กรุณาตรวจสอบฟังก์ชันนี้
เครื่องซักผ้าเปยกแม้ว่าจะใช้งานเป็นครั้งแรก (หอน้ำทึบ, ถังซัก ฯลฯ)	เราได้ตรวจสอบประวัติการทำความสะอาดของผลิตภัณฑ์ที่โรงงานก่อนจะส่งมอบ อาจมีหยดน้ำตกค้างอยู่ในผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ กรุณาเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์นี้	กรุณาทำความสะอาดด้วยผ้าぬ่อมและใช้พังก์ชัน “Tub Dry” (ทำถังซักให้แห้ง) เพื่อทำให้ถังซักแห้ง
เวลาองเหลือเพิ่มขึ้นในระหว่างการทำงาน	เวลาองเหลืออยู่กับปรับเพื่อชดเชยความเร็วของน้ำที่จ่ายเข้าเครื่องหรือไม่	ปรับแรงน้ำให้เป็นความเร็วสูง
มีการเพิ่มน้ำอีกครั้งในระหว่างกระบวนการซัก	น้ำถูกเติมโดยอัตโนมัติให้ถึงระดับน้ำที่กำหนดไว้ เพราะระดับน้ำลดลงเนื่องจากผ้าที่จะซักดูดชับน้ำไปใช้หรือไม่	เพื่อรักษาระดับน้ำที่กำหนดไว้ อาจมีการเติมน้ำในระหว่างการทำงาน
เวลาในการซักนานกว่าเวลาที่ตั้งไว้ด้วยตัวเอง	แรงตันน้ำต่ำหรือไม่	เวลาในการทำงานอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากใช้เวลาในการจ่ายน้ำนานขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับแรงตันน้ำประจำ
เครื่องซักผ้าหยุดทำงานในระหว่างปั่นแห้งและเริ่มเติมน้ำ	ผ้าที่ถูกใส่ลงไปไม่สมดุลไปใช้หรือไม่	หากผ้าที่ซักเสียสมดุลเป็นอย่างมากแนะนำเริ่มบันแห้ง การบันแห้งจะหยุดและการล้างจะเริ่มทำงานเพื่อปรับสมดุลผ้าที่ซัก เมื่อปรับสมดุลผ้าที่ซักแล้ว การบันแห้งจะเริ่มต้นอีกครั้ง
ฝาไม่เปิด	ฝาล็อกอยู่หรือไม่	เมื่อตัวแสดงสีก่อฝาปิดสว่าง ฝาปิดจะถูกล็อกเพื่อความปลอดภัยของคุณ
		ให้ทำการเปิดเครื่องและรอไฟแสดงล็อกฝาตบลง
จอแสดงผลอาจเป็นผ้า	นี่ไม่ใช่ความผิดปกติ	ผ้าจะหายไปภายใน 24 ชั่วโมงโดยประมาณ และไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	สิ่งที่ต้องตรวจเช็ค	คำแนะนำ
พังก์ชัน Auto dosing ไม่ทำงาน	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้พังก์ชัน Auto dosing และเลือกอิเล็กซ์ชันโปรแกรมต่อไปนี้ พังก์ชัน Auto dosing น้ำยาซักผ้าจะไม่ทำงาน Tub Clean, Tub Dry, Stain Care, Easy Refresh และ Hot Tub Clean เลือกอิเล็กซ์ชันโปรแกรมต่อไปนี้ พังก์ชัน Auto dosing น้ำยาปรับผ้านุ่มจะไม่ทำงาน Water Save, Tub Clean, Tub Dry, Easy Refresh และ Hot Tub Clean	โปรดเปิดใช้พังก์ชัน Auto dosing (หน้า 16)
	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งเท็งก์น้ำยาซักผ้าและแท็บก์น้ำยาปรับผ้านุ่มอย่างถูกต้อง	ติดตั้งแท็บก์น้ำยาซักผ้าและแท็บก์น้ำยาปรับผ้านุ่มให้ถูกต้อง (หน้า 16)
	แท็บก์น้ำยาซักผ้า • ตรวจสอบปริมาณน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มที่เหลืออยู่ในแท็บก์น้ำยาปรับผ้านุ่ม	เติมน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม (หน้า 16)
	ในกรณีต่อไปนี้ อาจมีสิ่งตกค้างในแท็บก์น้ำยาซักผ้าและแท็บก์น้ำยาปรับผ้านุ่ม • เมื่อเปิดฝาช่องเติมของแท็บก์ทึบไว้หรือเมื่อปริมาณคงเหลือในแท็บก์ต่ำมาก • เมื่อน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มในแท็บก์เปลี่ยนสภาพเป็นเหมือนเจล • เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ที่หันดีมาก จับตัวแข็ง หรือแยกตัว • เมื่อไม่ได้ใช้พังก์ชัน Auto dosing นานกว่าที่แนะนำ	ทำความสะอาดแท็บก์ แท็บก์น้ำยาซักผ้า แท็บก์น้ำยาปรับผ้านุ่ม และเส้นทางน้ำยา เสือก 9 ชั่วโมงเพื่อทำความสะอาดเส้นทาง (หน้า 35-37)
เมื่อใส่น้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องจ่ายโดยปิดใช้พังก์ชัน "Auto dosing" ไว้	น้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มจะไม่ปริมาณมากเกินไป	เพิ่มปริมาณผ้าและตรวจสอบว่าปริมาณคงเหลือในแท็บก์เปลี่ยนแปลงหรือไม่
	หลังจากเริ่มทำงาน ให้สั่นน้ำยาฟอกขาวลงในช่องจ่ายตามตัวแสตนด์ปริมาณลงชักฟอก (โดยประมาณ)	ระมัดระวังเมื่อใส่น้ำยาฟอกขาว (หน้า 16)
ภัยในไฟปิดแท็บก์และตัวแสดงปริมาณเบียก	อาจเกิดการความแห้งแห้งจากความชื้น ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ	เช็ดออกด้วยผ้าぬ่ำ
เมื่อน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มถูกจ่ายโดยอัตโนมัติและเกิดเสียงดังผิดปกติ	โปรดตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้: • ตรวจสอบว่าแท็บก์น้ำยาหมดหรือไม่ • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากรองแท็บก์น้ำยาไม่คุดตัน	เสียงดังผิดปกติคือเสียงถูกสูบ แนะนำให้ปิดภาระตั้งต่อไปนี้ • เติมน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มให้เต็มแท็บก์ หากยังมีเสียงดังผิดปกติอยู่ โปรดทำการบำรุงรักษา (หน้า 35)
ไฟดับ	-	เครื่องซักผ้ารุ่นนี้มีพังก์ชันรีสตาร์ทอัตโนมัติ หากไฟดับในขณะที่เครื่องซักผ้ากำลังทำงาน การทำงาน (ซัก, ล้าง หรือบีบแห้ง) ในขณะนั้นจะถูกบันทึกไว้ และเมื่อไฟกลับคืนมา เครื่องจะทำงานต่อจากขั้นตอนที่หยุดไป หากไฟดับในขณะที่กำลังบีบแห้ง ฝาจะถูกล็อกและไม่สามารถเปิดได้ หลังจากไฟกลับคืนมา ฝาจะถูกปลดล็อก

รหัสข้อผิดพลาด

รหัส ข้อผิด พลาด	อาการ	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ	วิธีแก้ไข
C 0	ใส่ผ้ามากเกินไป	ตรวจสอบว่าใส่ผ้ามากเกินไปหรือไม่	ลดปริมาณผ้าที่จะซักตามคำแนะนำในหน้า 18
C 1	ไม่มีการจ่ายน้ำ	เปิดก๊อกน้ำหรือไม่ มีสิ่งสกปรกสะสมที่ตัวกรองในช่องน้ำเข้า ท่อน้ำ และสายจ่ายน้ำ ท่อน้ำหรือสายจ่ายน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็งหรือไม่ น้ำหยดไหลหรือไม่	ตรวจสอบก๊อกน้ำ ตัวกรองในช่องน้ำเข้า ท่อน้ำ และสายจ่ายน้ำ
C 2	น้ำไม่ระบายนอกมา	ท่อน้ำทิ้งอุดตันหรือไม่ ท่อน้ำทิ้งบีบ ถูกบีบให้แน่น หรือจับตัวเป็นน้ำแข็งหรือไม่ ต่อท่อน้ำทิ้งอย่างถูกต้องหรือไม่ ช่องระบายน้ำอยู่สูงเกินไปหรือไม่	ตรวจสอบท่อน้ำทิ้งและช่องระบายน้ำ
C 3	ถังซักไม่เทมูน	ฝาเปิดอยู่หรือไม่	ปิดฝา
C 4		ผ้าทิ้งหมวดของอยู่ด้านเดียวของถังหรือไม่ ผ้าที่ซักมีผ้าเนื้อนหา เช่น ผ้าห่มผ้าได้ยอน หรือผ้าชิ้นใหญ่ เช่น ผ้าปูที่นอน รวมอยู่มากเกินไปหรือไม่ เครื่องซักผ้าคล่องเคลง หรือพื้นใต้เครื่องซักผ้าลاتเอียงหรือไม่ มีสิ่งที่ซักไม่ได้อยู่ในถังซักหรือไม่ → หน้า 12: การเตรียมผ้าที่จะซัก (การแยกชนิดผ้าที่จะซัก)	ใส่ผ้าลงไปชั้นเพิ่มอีกสองสามชั้น (หากมีผ้าเพียงชั้นเดียวในถังซัก ผ้ามีแนวโน้มที่จะเสียสมดุล)
C 8	ล็อกฝาปิดไม่ได้	ฝาปิดอยู่หรือไม่ มีสิ่งแปลงปลอมอยู่ในสวิทช์ล็อกหรือไม่	ตรวจสอบว่าฝาปิดสนิทหรือไม่ ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งแปลงปลอมอยู่ในสวิทช์ล็อก
C 9	ปลดล็อกฝาปิดไม่ได้	มีสิ่งแปลงปลอมอยู่ในสวิทช์ล็อกหรือไม่	ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้งและรอสักครู่ที่ไฟหายไป ค้างอยู่ในสวิทช์ล็อก
C 10	ความเร็วในการปั่นแห้งไม่ถูกค่าที่กำหนดไว้	ตรวจสอบว่ามีผงซักฟอกอยู่มากเกินไปหรือไม่ ตรวจสอบว่าท่อน้ำทิ้งอุดตันหรือไม่ ตรวจสอบว่าติดตั้งท่อน้ำทิ้งอย่างถูกต้องหรือไม่	ตรวจสอบปริมาณผงซักฟอกที่ใช้ ตรวจสอบท่อน้ำทิ้งและการติดตั้งท่อน้ำ

■ หากสัญลักษณ์เตือน เช่น “FO”, “F0” ฯลฯ แสดงขั้นตอนบนหน้าจอ ให้หยุดใช้งานเครื่องซักผ้าทันทีและติดต่อศูนย์บริการเพื่อรับการแก้ไข

การบริการลูกค้า

หากเครื่องซักผ้าทำงานผิดปกติ ให้ตรวจสอบว่ามีการใช้งานโดยละเอียดก่อนแจ้งช่อง

หากคุณไม่สามารถระบุหรือแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ

ในการติดต่อศูนย์บริการ คุณจะต้องแจ้งรุ่นของเครื่องซักผ้า อธิบายการทำงานผิดปกติ พร้อมทั้งแจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	SF-250ZVFAD
กำลังไฟฟ้า	ดูป้ายระบุอัตรากำลังที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า
ระดับน้ำมาตรฐาน	165 ลิตร (ระดับน้ำสูงสุด)
ปริมาณมาตรฐานของน้ำที่ใช้	268 ลิตร (โปรแกรม Normal)
แรงดันน้ำ	0.03 ถึง 0.8 MPa (0.3 ถึง 8 Kgf/cm ²)
ขนาด	กว้าง 724 มม. x สูง 777 มม. x สูง 1145 มม.
น้ำหนัก	68 กก.

รุ่น	SF-220ZVFAD
กำลังไฟฟ้า	ดูป้ายระบุอัตรากำลังที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า
ระดับน้ำมาตรฐาน	155 ลิตร (ระดับน้ำสูงสุด)
ปริมาณมาตรฐานของน้ำที่ใช้	262 ลิตร (โปรแกรม Normal)
แรงดันน้ำ	0.03 ถึง 0.8 MPa (0.3 ถึง 8 Kgf/cm ²)
ขนาด	กว้าง 724 มม. x สูง 777 มม. x สูง 1145 มม.
น้ำหนัก	68 กก.

รุ่น	SF-250ZFV
กำลังไฟฟ้า	ดูป้ายระบุอัตรากำลังที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า
ระดับน้ำมาตรฐาน	165 ลิตร (ระดับน้ำสูงสุด)
ปริมาณมาตรฐานของน้ำที่ใช้	268 ลิตร (โปรแกรม Normal)
แรงดันน้ำ	0.03 ถึง 0.8 MPa (0.3 ถึง 8 Kgf/cm ²)
ขนาด	กว้าง 724 มม. x สูง 777 มม. x สูง 1124 มม.
น้ำหนัก	66 กก.

รุ่น	SF-220ZFV
กำลังไฟฟ้า	ดูป้ายระบุอัตรากำลังที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า
ระดับน้ำมาตรฐาน	155 ลิตร (ระดับน้ำสูงสุด)
ปริมาณมาตรฐานของน้ำที่ใช้	262 ลิตร (โปรแกรม Normal)
แรงดันน้ำ	0.03 ถึง 0.8 MPa (0.3 ถึง 8 Kgf/cm ²)
ขนาด	กว้าง 724 มม. x สูง 777 มม. x สูง 1124 มม.
น้ำหนัก	66 กก.

บันทึก

บันทึก

ฝ่ายขายและศูนย์บริการ

บริษัท อีต้าชิเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 333, 333/1-8 หมู่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม. 7 ตำบลคลองแก้ว
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : 02-335-5455 โทรสาร : 02-316-1128, 02-316-1129, 02-316-1130

โรงงาน

บริษัท อีต้าชิ คอนซัมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด 610/1 หมู่ 9 ตำบลหนองกอก อำเภอกรุงเทพมหานคร
จังหวัดปทุมธานี 25110 โทรศัพท์ : 0-3728-4000 (19 คู่สาย) โทรสาร : 0-3728-4161