


User manual

Hitachi Digital Rice Cooker

Model
RZ-R10XP

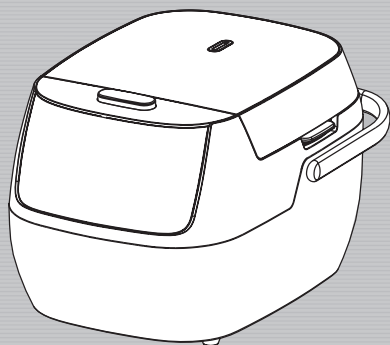

HITACHI

Contents

ENGLISH	03-13
THAI	14-27

Value customer :

Thank you for purchasing this rice cooker. To ensure proper use and maintenance of the appliance, please read this manual carefully before use and retain it for future reference.

All information in this manual is provided for reference purposes only. In the case of any discrepancies, the actual product shall prevail. The images shown are for illustrative purposes only.

If you experience any issues during use, please contact our authorized dealer or customer service center. We are committed to providing you with prompt and satisfactory assistance.


1 Safety Precautions

- Please read this manual carefully before use and keep it properly.
- This product is only for household use, not suitable for other places.
- A grounded socket with a rated current of more than 10A must be used, and the plug must be inserted tightly. Do not use the universal socket with other electrical appliances at the same time.
- When the plug is inserted into the socket, it must be inserted all the way, otherwise the components will be overheated and burned out due to poor contact.
- Do not plug and unplug with wet hands to avoid electric shock. Please unplug the power plug when the product is not in use.
- Do not put the product in the reach of children, or let children use it alone to avoid electric shock or burns.
- It is forbidden to insert foreign objects such as metal chips, iron wires, needles, etc. into the product or in the gap, otherwise it will cause electric shock or abnormal operation.
- When using this product, it must be placed on a stable desktop. Do not use this product in a place with high temperature and high humidity. and keep away from flammable materials.
- This product is not suitable for the following people: people with sensory or psychological dysfunction, lack of relevant experience or knowledge (including children) and other people, unless they use this product under the supervision of a professional.
Children should be supervised to ensure that they do not play with this product.
- Make sure that the power cord does not come into contact with sharp edges, burrs, other protruding sharp objects or objects with hot surfaces, which may cause leakage of electricity, resulting in electric shock or fire.
- A few minutes of peculiar smell may appear when using it for the first time, which is a normal phenomenon.
- When cleaning this product, do not immerse it in water or wash it under the tap.
- If the power cord or plug is found to be damaged or broken, it must be replaced with a special flexible cord or a special component purchased from its manufacturer or designated maintenance department.
- If the product fails, please turn off the power first, pull out the plug from the socket, do not continue to use it, and contact the company's after-sales service personnel, do not replace non-original parts or disassemble and repair by yourself.
- Avoid spillage on the connector to avoid electric shock or burns.
- The surface of the heating plate will have residual heat after use. Do not touch the heating plate. It may cause skin damage.

2 Product Specification Sheet

Model	RZ-R10XP
Power supply	220-240V~
Frequency	50-60Hz
Rated power	600W-714W
Water capacity	3.0L

3 Overview

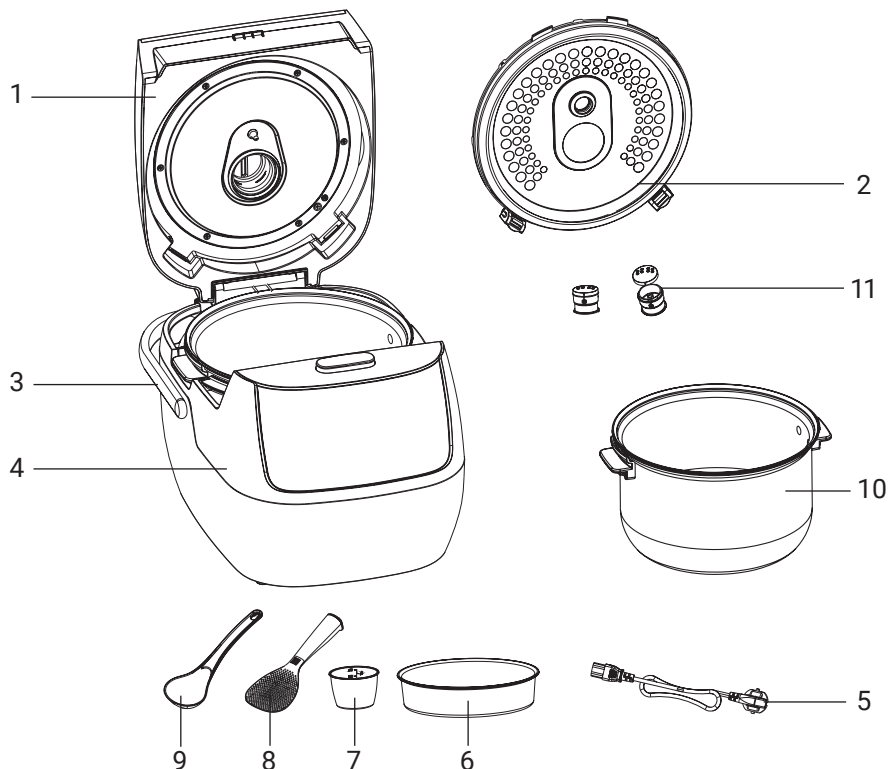

1. Top cover
2. Removable steam lid
3. Handle
4. Main unit
5. Power cord
6. Food steamer
7. Measuring cup
8. Rice scoop
9. Soup ladle
10. Inner pot
11. Steam valve

Technical data

Model	RZ-R10XP
Power supply	220-240V~
Frequency	50-60Hz
Rated power	600-714W
Water capacity	3.0L
Cooking capacity	0.18~1.0L
Size (WxDxH)	36.3x26.4x22.2 cm
Net weight	2.9 kg.

Technical and design modifications reserved.



Model : RZ-R10XP

โปรแกรม ทำอาหาร	Cooking Program
หุงด่วน	Fast Cook
หุง	Steam
DIY	DIY
เค้ก	Cake
หุง / ข้าวต้ม	Soup/Porridge
ข้าวผสม / ข้าวเหนียว	Mixed/ Sticky Rice
ข้าวขาว / ข้าวหอมมะลิ	White/ Jasmine
ข้าวกล้อง	Brown

4.1. Key Function

Preset

Press  key after selecting the cooking program to enter the preset time setting state, press $\pm$ key to adjust the time at a pitch of 5 minutes. When the adjustment is finished, press the start key  to enter the preset time working state. The "preset" indicator  lights up.

Note: For example, if we preset time 8 hours, food will be ready after 8 hours.

Time Adjustment $\pm$

In the cooking program selection state, press this key to adjust the cooking program time.

Time/Temperature

After Choosing DIY program, press time/temperature key  to adjust the temperature. Pressing it again will return to the time adjustment setting

Start

After selecting the cooking program, press start key  to start operation, the selected cooking program and time will be displayed

Reheat Mode "H" and Keep Warm Mode "L", On/Off

- In standby mode, press the button  to enter the Reheat Mode. The indicator will show "H0:00". Press the button again to switch to Auto Keep Warm Mode. The indicator will show "L0:00".
- Press the button  to toggle between H and L modes.
- Press and hold the button  for 3 seconds to turn off the machine.
- After cooking stage, we suggest you to keep the lid close for few minutes to have better taste of rice.

4.2. Display

Stand-by mode (power-saving mode)

When the power cord is connected, we will hear beep and start button will light on, the machine starts stand-by mode.

Cooking program selection

- In the stand-by mode, press the on/off button , all cooking program buttons will light on, the user can start to select the cooking program.
- Press the cooking program key, the selected cooking program will start to flash, the user can start to adjust under the selected cooking program.
- The digit display will show the default of the working time.
- The machine will memorize the last selected and operated cooking program; when entering the cooking program again; the last selected cooking program will be shown by default.

Time adjustment $\pm$

- Press the $\pm$ -key to adjust the time.
- $\pm$ -Long press to rapidly adjust the time.
- Under preset cooking program, by pressing the preset key again, it will cancel the preset cooking program, and return to the cooking program time setting.

Keep Warm Mode "L"

The machine will turn to keep warm mode "L" after finishing cooking, "keep warm" indicator  lights up

4.3. Cooking Program Instruction

Cooking Program	Cooking Program Description	Preset
Fast Cook	The estimated rice cooking time is 45 minutes. While the machine finishes cooking, it will turn to keep-warm mode.	Time can vary from 1.5 hours to 24 hours by default equal to 1 hour 30 minutes.
Steam	The default of cooking time is 30 minutes, the user can *press +/- button to adjust the time, time can vary from 10 minutes to 1 hour 30 minutes at a pitch of 5 minutes. While the machine finishes cooking, it will turn to keep-warm mode. *Long press to rapidly adjust the time.	Time can vary from 10 minutes to 24 hours by default of 1 hour 30 minutes.
DIY	The default of cooking time is 1 hour, the user can *press +/- button to adjust the time, time can vary from 5 minutes to 10 hours. 5-45 minutes at a pitch of 1 minute. 45 minutes to 1.5 hours at a pitch of 5 minutes. 1.5-3 hours at a pitch of 10 minutes. 3-10 hours at a pitch of 20 minutes. *Long press to rapidly adjust the time. The default of cooking temperature is 120°C, the user can *press temperature button and +/- button to adjust, temperature can vary from 30-160°C. 30-110°C at a pitch of 5°C 110-160°C at a pitch of 10°C While the machine finishes cooking, it will turn to keep-warm mode. If the temperature setting is lower than 70°C, it will not turn to keep-warm mode.	Time can vary from 10 minutes to 24 hours by default of 1 hour 30 minutes.
Cake	The default cooking time is 1 hour, the user can *press +/- button to adjust the time, time can vary from 30 minutes to 1 hour 30 minutes at a pitch of 5 minutes. While the machine finishes cooking, it will turn to keep-warm mode. Recommended recipe 150g granulated sugar, 150g self-raising cake mix, 3 eggs, grease the bottom of the inner pot. *Long press to rapidly adjust the time.	—

Cooking Program	Cooking Program Description	Preset
Soup/Porridge	The default of cooking time is 1 hour 30 minutes, the user can *press +/- button to adjust the time, time can vary from 1 to 3 hours at a pitch of 5 minutes. While the machine finishes cooking, it will turn to keep-warm mode. *Long press to rapidly adjust the time.	Time can vary from 1 to 24 hours by default of 2 hours.
Mixed/Sticky	The estimated rice cooking time is 55 minutes While the machine finishes cooking, it will turn to keep-warm mode.	Time can vary from 1 hour 10 minutes to 24 hours by default of 1 hour 30 minutes.
White/Jasmine rice	The estimated rice cooking time is 50 minutes While the machine finishes cooking, it will turn to keep-warm mode.	Time can vary from 1 hour 30 minutes to 24 hours by default of 1 hour 30 minutes.
Brown Rice	The estimated rice cooking time is 70 minutes While the machine finishes cooking, it will turn to keep-warm mode. Maximum cooking capacity is 8 cups.	Time can vary from 1 hour 30 minutes to 24 hours by default of 1 hour 30 minutes.
Keep Warm Mode "L"	Best for reheating freshly cooked rice that has just cooled down. After 24 hours the machine will turn to stand-by mode.	—
Reheat Mode "H"	Ideal for reheating rice that has been stored in the refrigerator or left out at room temperature for a long time.	—


5 Care and Maintenance

Cleaning the cooker body

1. Use a cloth to clean the lid and heating plate, do not rinse them under the water.
2. Water or rice grain on the heating plate should be wiped by clean cloth.
3. Please use cloth to clean the water storage tank.
4. Before putting in the inner pot, be sure to wipe away water around it and put it in the right position.
5. Use soft cloth to clean the cooker.

Clean the lid

1. Open the outer lid, remove the inner lid.
3. Install the lid.

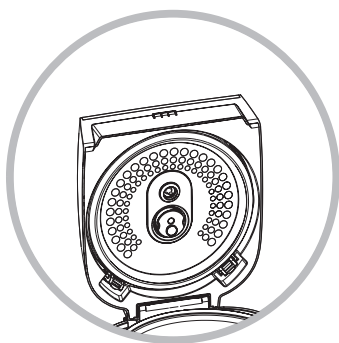


2. Wash the steam valve and the lid.




Remove and clean the steam valve

1. Once you press the button, the cover will automatically open up to 90 degrees.

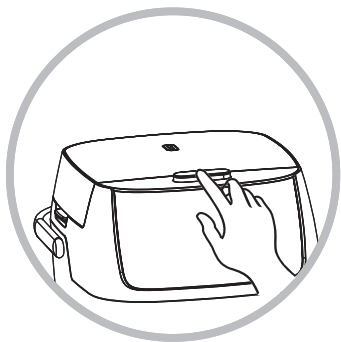

2. Hold the steam valve and press the buckle to open it.

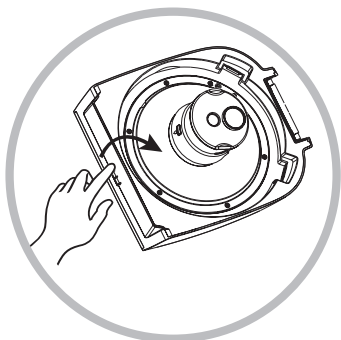

3. Use a cloth to clean the lid, do not rinse them under the water. If the seal ring falls off from the steam valve, push it in.



6 In Case of Power Outage

Memory Function

When the power outage happens when the machine is working, the machine will continue the last working process if power supply resumes within 20 minutes.

7 Troubleshooting

Problem checking

If you find any unusual condition during cooking, please check the following list to confirm whether there is any failure.

Fault phenomenon	Reasons	Solution
No Power	Power is not connected	Check if the product is plugged in
	Board failure	Contact the customer service staff
The whole machine is not heated	Board failure	Contact the customer service staff
	Heating plate failure	
	The fuse blew out	
The indicator light is on and the heating plate is not hot	Heating plate failure	Contact the customer service staff
	Board failure	
Uncooked	Too much or too little	Adjust the total capacity of rice and water, ranging between the maximum and minimum scale lines
	The ratio of rice to water is wrong.	Adjust the ratio of rice to water
	The inner pot is not placed, and it is suspended.	Put the inner pot and gently press it back to normal
	There is a foreign object between the inner pot and the heating plate	Clean up foreign objects
	Inner pot is broken	Contact our customer service staff to purchase a new inner pot
	Board failure	Contact the customer service staff
	Sensor failure	Contact the customer service staff

Fault phenomenon	Reasons	Solution
Rice charred	Inner pot is broken	Contact our customer service staff to purchase a new inner pot
	The inner pot is not placed, and it is suspended.	Put the inner pot and gently press it back to normal
	Board failure	Contact the customer service staff
	Sensor failure	Contact the customer service staff
Overflow	Too much boiled	Adjust the amount to moderate
	The proportion of rice water is not suitable	Reduce water volume
	Cooking program error	Choose the right cooking program
Plastic taste	Normal phenomenon	After using the rice cooker a few times, the taste will be normal.
The digital screen displays the error code E1, E2, E3, E4	Board or sensor failure	First unplug the power plug, the rice cooker still fails after cooling, contact the customer service staff.

ผู้ใช้ผู้มีการคุณ:

ขอคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์หม้อหุงข้าวนี้ เพื่อให้สามารถใช้งานและดูแลรักษาเครื่องได้อย่างถูกต้อง

โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนการใช้งาน และเก็บคู่มือไว้เพื่อใช้สำหรับอ้างอิงในอนาคต


เนื้อหาทั้งหมดในคู่มือนี้เป็นเพียงข้อมูลสำหรับการอ้างอิงของผู้ใช้ในขณะใช้งานและดูแลรักษาเครื่องเท่านั้น อุปกรณ์จริงจะมีความสำคัญสูงกว่า และรูปภาพต่างๆ ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น หากคุณยังมีปัญหาในการใช้งาน โปรดปรึกษาผู้จำหน่ายหรือศูนย์บริการลูกค้าของเรา เราจะมีบริการที่นำพึงพอใจให้คุณในเวลาที่กำหนด

1

ผู้ใช้ผู้มีการคุณ:

- โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนการใช้งานและเก็บคู่มือไว้ในที่ที่เหมาะสม
- ผลิตภัณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับสถานที่อื่น
- ต้องใช้เต้ารับไฟฟ้าแบบมีสายดินที่มีพิกัดกระแสไฟฟ้ามากกว่า 10 แอมป์ และต้องเสียบปลั๊กให้แน่น ห้ามใช้เต้ารับไฟฟ้าแบบสากลร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นในเวลาเดียวกัน
- เมื่อเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ จะต้องเสียบปลั๊กเข้าจนสุด มิฉะนั้นส่วนประกอบจะเกิดความร้อนสูงเกินไปและเกิดไฟลุกไหม้เนื่องจากหน้าสัมผัสที่ไม่ดี
- ห้ามเสียบปลั๊กและถอดปลั๊กในขณะที่มีมือเปียกอยู่เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าดูด โปรดถอดปลั๊กออกเมื่อไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์
- อย่าวางผลิตภัณฑ์นี้ในตำแหน่งที่เด็กเอื้อมถึง หรือให้เด็กใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ตามลำพัง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าดูดหรือเกิดไฟไหม้
- ห้ามนำวัตถุแปลกปลอม เช่น ชิ้นส่วนโลหะ ลวดเหล็ก เข็ม ฯลฯ เสียบเข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์หรือในช่องว่าง มิฉะนั้นจะทำให้เกิดไฟฟ้าดูดหรือการทำงานผิดปกติได้
- ในขณะใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ จะต้องวางผลิตภัณฑ์บนโต๊ะที่มั่นคง ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงและความชื้นสัมพัทธ์สูง และวางให้ห่างจากวัสดุที่ติดไฟได้
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะสำหรับบุคคลต่อไปนี้: บุคคลผู้มีความผิดปกติในการรับรู้ความรู้สึกหรือทางจิตใจ ผู้ขาดความรู้หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงเด็ก) และบุคคลอื่นๆ เว้นแต่พวกเขาจะใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้การควบคุมของผู้ชำนาญการ เด็กควรอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่เล่นผลิตภัณฑ์นี้
- ต้องแน่ใจว่าสายไฟไม่สัมผัสกับขอบของมีคม สันขอบสำหรับตัด วัตถุที่มีส่วนยื่นที่แหลมคม หรือวัตถุที่มีผิวหน้าที่ร้อนซึ่งอาจทำให้เกิดการรั่วของไฟฟ้า ส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดูดหรือไฟลุกไหม้ได้
- อาจมีกลิ่นแปลกๆ ปรากฏขึ้น 2-3 นาทีเมื่อใช้งานเครื่องเป็นครั้งแรก ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ
- ขณะทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ ห้ามจุ่มผลิตภัณฑ์ลงในน้ำหรือล้างผลิตภัณฑ์โดยเปิดก๊อกให้น้ำไหลผ่าน
- หากพบว่าสายไฟหรือปลั๊กเกิดความเสียหายหรือฉีกขาด จะต้องเปลี่ยนเป็นสายไฟแบบยืดหยุ่นพิเศษหรือส่วนประกอบพิเศษที่ซื้อมาจากผู้ผลิตหรือแผนกบำรุงรักษาที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หากผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติ โปรดปิดเครื่องก่อน ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับ ห้ามใช้งานต่อไป และติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการหลังการขายของบริษัท ห้ามเปลี่ยนโดยใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ของแท้หรือถอดส่วนประกอบและซ่อมด้วยตัวคุณเอง

รุ่น	RZ-R10XP
กำลังไฟฟ้า	220-240 โวลต์ ~
ความถี่	50-60 เฮิร์ตซ์
พิกัดไฟฟ้า	600-714 วัตต์
ความจุน้ำ	3.0 ลิตร

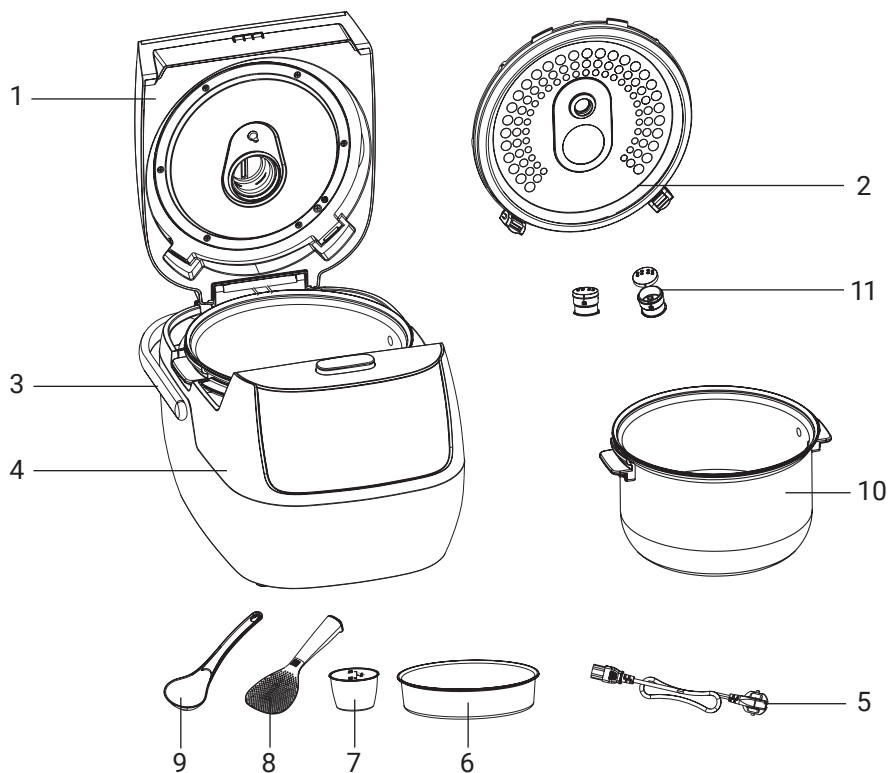

ข้อมูลทางเทคนิค

1. ฝาปิดชั้นนอก
2. ฝาปิดสำหรับนึ่งแบบถอดได้
3. หูหิ้ว
4. ตัวหม้อ
5. สายไฟ
6. ถาดนึ่งอาหาร
7. ถ้วยตวง
8. ทัพพี
9. กระบวยตักซूप
10. หม้อใน
11. วาล์วระบายไอน้ำ

รุ่น	RZ-R10XP
กำลังไฟฟ้า	220-240 โวลต์ ~
ความถี่	50-60 เฮิรตซ์
พิกัดไฟฟ้า	600-714 วัตต์
ความจุน้ำ	3.0 ลิตร
ความจุ	0.18~1.0 ลิตร
ขนาด	36.3x26.4x22.2 ซม.
น้ำหนักสุทธิ	2.9 กก.

สงวนลิขสิทธิ์การปรับเปลี่ยนทางเทคนิคและการออกแบบ



รุ่น: RZ-R10XP

โปรแกรม ทำอาหาร	Cooking Program
หุงด่วน	Fast Cook
หุง	Steam
DIY	DIY
เค้ก	Cake
ซूप / ข้าวต้ม	Soup/Porridge
ข้าวผสม / ข้าวเหนียว	Mixed/ Sticky Rice
ข้าวขาว / ข้าวหอมมะลิ	White/ Jasmine
ข้าวกล้อง	Brown

4.1. การทำงานของปุ่ม

การตั้งค่าเวลาล่วงหน้า

กดปุ่ม  หลังจากเลือกเมนูเพื่อเข้าสู่สถานะการตั้งค่าเวลาล่วงหน้า กดปุ่ม +/- เพื่อปรับเวลาที่ละ 5 นาที เมื่อปรับตั้งเสร็จสิ้น ให้กดปุ่มเริ่ม ► เพื่อเข้าสู่สถานะ

การทำงานตามเวลาที่ตั้งไว้ ไฟแสดง

"ตั้งค่าเวลาล่วงหน้า"  จะติดสว่างขึ้น

หมายเหตุ: ตัวอย่างเช่น หากตั้งเวลาล่วงหน้าไว้ที่ 8 ชั่วโมง อาหารจะพร้อมหลังจาก 8 ชั่วโมง

การปรับเวลา +/-

ในสถานะการเลือกฟังก์ชัน กดปุ่มนี้เพื่อปรับเวลาการทำงาน

อุณหภูมิ/เวลา

กดปุ่ม  เพื่อปรับอุณหภูมิเมื่อทำการเลือกฟังก์ชันการเลือกเวลา/อุณหภูมิ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคำอธิบายการทำงาน)

เริ่ม ►

หลังจากเลือกฟังก์ชันแล้ว ให้กดปุ่ม เริ่ม ► เพื่อเริ่มทำงาน จากนั้นไฟแสดงการหุง/การตั้งค่าเวลาล่วงหน้าจะสว่างขึ้นตามโหมด

โหมดอุ่นซ้ำ "H" และ

โหมดอุ่นอัตโนมัติ "L" (เปิด/ปิด)

- ในโหมดสแตนด์บาย กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่โหมดอุ่นซ้ำ (Reheat Mode) หน้าจอจะแสดง "H0:00" กดปุ่มเดิมอีกครั้งเพื่อสลับไปยังโหมดอุ่นอัตโนมัติ (Keep Warm Mode) หน้าจอจะแสดง "L0:00"
- กดปุ่ม  เพื่อสลับระหว่างโหมด H และ L
- กดปุ่ม  ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดเครื่อง
- หลังจากขั้นตอนการหุง แนะนำให้ปิดฝาหม้อไว้สักครู่เพื่อให้ข้าวมีรสชาติดียิ่งขึ้น

4.2. การแสดงผล

โหมดสแตนด์บาย (โหมดประหยัดพลังงาน)

เมื่อเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเครื่องแล้ว จะได้ยินเสียงบี๊บ และปุ่มเริ่มจะสว่างขึ้น เครื่องจะเริ่มโหมดสแตนด์บาย

การเลือกฟังก์ชัน

- ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่มเปิด/ปิด ► ปุ่มฟังก์ชันทั้งหมดจะสว่างขึ้น ผู้ใช้สามารถเริ่มเลือกฟังก์ชันได้
- กดปุ่มฟังก์ชัน ปุ่มฟังก์ชันจะเริ่มกะพริบ ผู้ใช้สามารถเริ่มปรับภายใต้ฟังก์ชันที่เลือกได้
- จอตัวเลขจะแสดงค่าเริ่มต้นของเวลาทำงาน
- เครื่องจะจดจำฟังก์ชันที่เลือกและใช้งานล่าสุด เมื่อเข้าสู่การเลือกฟังก์ชันอีกครั้ง จะมีการเลือกฟังก์ชันที่ใช้งานครั้งล่าสุดเป็นค่าเริ่มต้น

การปรับเวลา +/-

กดปุ่ม +/- เพื่อปรับตั้งเวลา

- กด +/- ค้างเพื่อปรับเวลาให้นานขึ้นในแต่ละระดับ
- ในฟังก์ชันการตั้งค่าเวลาล่วงหน้า เมื่อกดปุ่มการตั้งค่าเวลาล่วงหน้าอีกครั้ง จะเป็นการยกเลิกฟังก์ชันการตั้งค่าเวลาล่วงหน้า และกลับไปยังการตั้งค่าเวลาของฟังก์ชัน

โหมดอุ่นอัตโนมัติ "L"

หลังจากสิ้นสุดกระบวนการหุง เครื่องจะเข้าสู่โหมดอุ่นอัตโนมัติ "L" โดยอัตโนมัติสัญลักษณ์ "Keep Warm  " จะสว่างขึ้นเพื่อแสดงว่าอยู่ในโหมดอุ่น

4.3. คำแนะนำการใช้งานฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน	คำอธิบายการทำงาน	การตั้งค่าเวลาล่วงหน้า
หุงด่วน	เวลาที่ใช้ในการหุงโดยประมาณ 45 นาที เมื่อเครื่องหุงเสร็จจะเปลี่ยนเป็นโหมดอุ่นร้อน	สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1.5 ชั่วโมงถึง 24 ชั่วโมง โดยค่าเริ่มต้นเท่ากับ 1 ชั่วโมง 30 นาที
นึ่ง	เวลาเริ่มต้นในการหุงคือ 30 นาที ผู้ใช้สามารถ *กดปุ่ม +/- เพื่อปรับตั้งเวลาได้โดยสามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 10 นาที ถึง 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยเพิ่มได้ทีละ 5 นาทีเมื่อเครื่องหุงเสร็จจะเปลี่ยนเป็นโหมดอุ่นร้อน *กดค้างเพื่อเพิ่มเวลาในแต่ละระดับให้นานขึ้น	สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 10 ชั่วโมงถึง 24 ชั่วโมง โดยค่าเริ่มต้นเท่ากับ 1 ชั่วโมง 30 นาที
ปรับด้วยตนเอง	เวลาเริ่มต้นในการหุงคือ 1 ชั่วโมง ผู้ใช้สามารถ *กดปุ่ม +/- เพื่อปรับตั้งเวลาได้โดยสามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 5 นาทีถึง 10 ชั่วโมง 5-45 นาที โดยปรับได้ทีละ 1 นาที 45 นาทีถึง 1.5 ชั่วโมง โดยปรับได้ทีละ 5 นาที 1.5-3 ชั่วโมง โดยปรับได้ทีละ 10 นาที 3-10 ชั่วโมง โดยปรับได้ทีละ 20 นาที *กดค้างเพื่อเพิ่มเวลาในแต่ละระดับให้นานขึ้น อุณหภูมิเริ่มต้นในการหุงคือ 120°C ผู้ใช้สามารถ *กดปุ่มอุณหภูมิและปุ่ม +/- เพื่อปรับได้โดยสามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 30-160°C 30-110°C โดยปรับได้ทีละ 5°C 110-160°C โดยปรับได้ทีละ 10°C เมื่อเครื่องหุงเสร็จจะเปลี่ยนเป็นโหมดอุ่นร้อน หากการตั้งค่าอุณหภูมิต่ำกว่า 70°C เครื่องจะไม่เข้าสู่โหมดอุ่นร้อน	สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 10 ชั่วโมงถึง 24 ชั่วโมง โดยค่าเริ่มต้นเท่ากับ 1 ชั่วโมง 30 นาที
เค้ก	เวลาเริ่มต้นในการหุงคือ 1 ชั่วโมง ผู้ใช้สามารถ *กดปุ่ม +/- เพื่อปรับตั้งเวลาได้โดยสามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยเพิ่มได้ทีละ 5 นาที เมื่อเครื่องหุงเสร็จจะเปลี่ยนเป็นโหมดอุ่นร้อน เมนูแนะนำ น้ำตาลทราย 150 ก., แป้งเค้กพร้อมขึ้นฟู 150 ก., ไข่ 3 ฟอง, ทาน้ำมันที่ด้านล่างของหม้อใน *กดค้างเพื่อเพิ่มเวลาในแต่ละระดับให้นานขึ้น	—

ฟังก์ชัน	คำอธิบายการทำงาน	การตั้งค่าเวลาล่วงหน้า
ซูเปอร์/ข้าวต้ม	เวลาเริ่มต้นในการหุงคือ 1 ชั่วโมง ผู้ใช้สามารถ *กดปุ่ม +/- เพื่อปรับตั้งเวลาได้โดยสามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ชั่วโมง โดยเพิ่มได้ทีละ 5 นาทีเมื่อเครื่องหุงเสร็จจะเปลี่ยนเป็นโหมดอุ่นร้อน *กดค้างเพื่อเพิ่มเวลาในแต่ละระดับให้นานขึ้น	สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1 ถึง 24 ชั่วโมง โดยค่าเริ่มต้นอยู่ที่ 2 ชั่วโมง
ข้าวผสม/ ข้าวเหนียว	เวลาที่ใช้ในการหุงโดยประมาณ 55 นาที เมื่อเครื่องหุงเสร็จจะเปลี่ยนเป็นโหมดอุ่นร้อน	สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1 ชั่วโมง 10 นาทีถึง 24 ชั่วโมง โดยค่าเริ่มต้นเท่ากับ 1 ชั่วโมง 30 นาที
ข้าวขาว/ ข้าวหอมมะลิ	เวลาที่ใช้ในการหุงโดยประมาณ 50 นาที เมื่อเครื่องหุงเสร็จจะเปลี่ยนเป็นโหมดอุ่นร้อน	สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1 ชั่วโมง 30 นาทีถึง 24 ชั่วโมง โดยค่าเริ่มต้นเท่ากับ 1 ชั่วโมง 30 นาที
ข้าวกล้อง	เวลาที่ใช้ในการหุงโดยประมาณ 70 นาที เมื่อเครื่องหุงเสร็จจะเปลี่ยนเป็นโหมดอุ่นร้อน ความจุในการหุงสูงสุดคือ 8 ถ้วย	สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1 ชั่วโมง 30 นาทีถึง 24 ชั่วโมง โดยค่าเริ่มต้นเท่ากับ 1 ชั่วโมง 30 นาที
โหมดอุ่นอัตโนมัติ "L"	เหมาะสำหรับการอุ่นข้าวที่เพิ่งหุงเสร็จและเย็นตัวลงเล็กน้อย หลังจากครบ 24 ชั่วโมง เครื่องจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ	—
โหมดอุ่นซ้ำ "H"	เหมาะสำหรับการอุ่นข้าวที่แช่เย็นไว้ในตู้เย็น หรือข้าวที่วางทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องเป็นเวลานาน	—


5 การดูแลและบำรุงรักษา

การทำความสะอาดตัวหม้อหุงข้าว


1. ใช้ผ้าทำความสะอาดฝาปิดและแผ่นทำความร้อนอย่าล้างโดยการจุ่มน้ำ
2. ควรเช็ดน้ำหรือเม็ล็ดข้าวบนแผ่นทำความร้อนด้วยผ้าสะอาด
3. โปรดใช้ผ้าทำความสะอาดถึงเก็บน้ำ
4. ก่อนที่จะวางหม้อในก๊ลังเข้าไป ต้องเช็ดน้ำรอบๆหม้อออกก่อน และวางในตำแหน่งที่ถูกต้อง
5. ใช้ผ้านุ่มทำความสะอาดหม้อหุงข้าว

ทำความสะอาดฝาปิด

1. เปิดฝาช้นนอก และถอดฝาช้นในออก

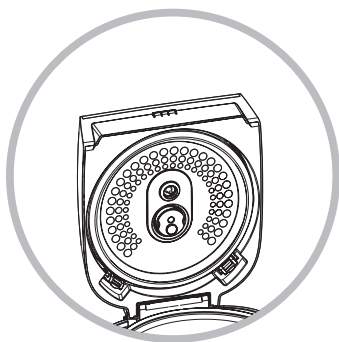

3. ติดตั้งฝาปิด

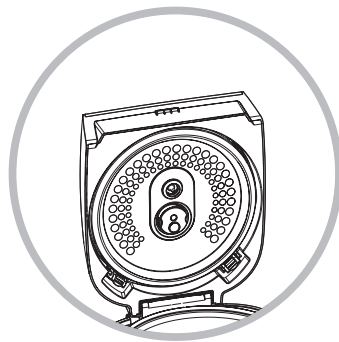


2. ถ้างวลั้วระบายไอน้ำและฝาปิด




ถอดและทำความสะอาดวาล์วระบายน้ำ

1. เมื่อกดปุ่ม ฝาจะเปิดออกอัตโนมัติที่มุม90องศา

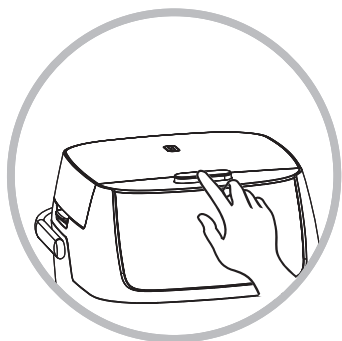

2. จับวาล์วระบายไอน้ำและกดที่ตัวยึดเพื่อเปิดออก

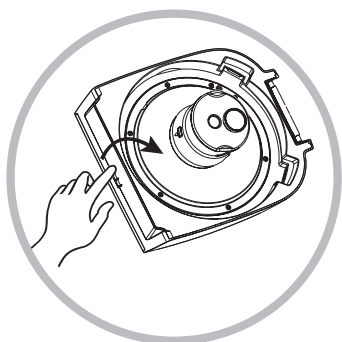

3. ใช้ผ้าทำความสะอาดฝาปิด อย่าล้างโดยการจุ่มน้ำ



ฟังก์ชันหน่วยความจำ

เมื่อกำลังไฟฟ้าขาดช่วงขณะที่เครื่องกำลังทำงาน ภายใน 20 นาที เครื่องจะกลับมาทำงานต่อในขั้นตอนก่อนที่ไฟฟ้าจะขาดช่วง

การตรวจสอบปัญหา

หากพบว่าการหุงมีความผิดปกติ โปรดตรวจสอบรายการต่อไปนีเพื่อให้แน่ใจว่ามีปัญหาหรือไม่

เหตุการณ์ที่ผิดปกติ	สาเหตุ	แก้ไขการวิธี
ไฟไม่เข้า	ไม่ได้เชื่อมต่อกับไฟฟ้า	ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับไฟฟ้าหรือไม่
	แผงวงจรขัดข้อง	กรุณาติดต่อพนักงานบริการลูกค้า
เครื่องไม่ทำความร้อน	แผงวงจรขัดข้อง	กรุณาติดต่อพนักงานบริการลูกค้า
	แผ่นทำความร้อนขัดข้อง	
	ฟิวส์ขาด	
ไฟแสดงติดสว่าง และแผ่นทำความร้อนไม่ร้อน	แผ่นทำความร้อนขัดข้อง	กรุณาติดต่อพนักงานบริการลูกค้า
	แผงวงจรขัดข้อง	
ไม่สุก	ปริมาณมากเกินไปหรือน้อยเกินไป	ปรับความจุรวมของข้าวและน้ำให้อยู่ระหว่างเส้นสูงสุดและต่ำสุด
	อัตราส่วนของข้าวและน้ำไม่ถูกต้อง	ปรับอัตราส่วนของข้าวและน้ำ
	ไม่ได้ใส่หม้อใน เครื่องจึงหยุดทำงาน	ใส่หม้อในและกดเบาๆ ให้เข้าที่
	มีวัตถุแปลกปลอมอยู่ระหว่างหม้อในกับแผ่นทำความร้อน	ทำความสะอาดวัตถุแปลกปลอม
	หม้อในแตกหรือบุบ	ติดต่อพนักงานบริการลูกค้าของเราเพื่อซื้อหม้อในใบใหม่
	แผงวงจรขัดข้อง	กรุณาติดต่อพนักงานบริการลูกค้า
	เซ็นเซอร์ทำงานล้มเหลว	กรุณาติดต่อพนักงานบริการลูกค้า

เหตุการณ์ที่ผิดปกติ	สาเหตุ	แก้ไขการวิธี
ข้าวไหม้	หม้อในแตก	ติดต่อพนักงานบริการลูกค้าของเราเพื่อซื้อหม้อใบใหม่
	ไม่ได้ใส่หม้อใน เครื่องจึงหยุดทำงาน	ใส่หม้อในและกดเบาๆ ให้เข้าที่
	แผงวงจรขัดข้อง	กรุณาติดต่อพนักงานบริการลูกค้า
	เซ็นเซอร์ทำงานล้มเหลว	กรุณาติดต่อพนักงานบริการลูกค้า
เดือดจนล้น	เดือดเกินไป	ปรับปริมาณให้เหมาะสม
	สัดส่วนระหว่างข้าวกับน้ำไม่เหมาะสม	ลดปริมาณน้ำ
	เลือกฟังก์ชันผิด	เลือกฟังก์ชันให้ถูกต้อง
รสชาติคล้ายพลาสติก	เหตุการณ์ปกติ	หลังจากใช้หม้อหุงข้าวสองสามครั้ง รสชาติจะเป็นปกติ
หน้าจอดิจิทัลแสดงรหัสข้อผิดพลาด E1, E2, E3, E4	แผงวงจรหรือเซ็นเซอร์ทำงานล้มเหลว	ให้ถอดปลั๊กออกก่อน หากหม้อหุงข้าวยังไม่ทำงานหลังจากที่เครื่องเย็นลง กรุณาติดต่อพนักงานบริการลูกค้า

บัตรรับประกันสินค้าฮิตาชิ Hitachi Warranty Card

HITACHI

ประเภทสินค้า
Product Type รุ่น
SKU

รหัสสินค้า
SKU Code หมายเลขเครื่อง
Serial Number

ชื่อร้านค้า
Shop name สาขา/จังหวัด
Branches / Province

เมื่อท่านซื้อสินค้าแล้ว กรุณาขอใบกำกับภาษี หรือ หลักฐานใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง
กรุณาเก็บบัตรรับประกันนี้ และใบกำกับภาษีไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการอ้างอิงการรับประกัน
การรับประกันสินค้าจะอ้างอิงตามรายละเอียดรุ่นสินค้า และ หมายเลขเครื่องบนบัตรรับประกันเท่านั้น
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นับวันในการรับประกันสินค้าตั้งแต่วันที่ผลิต
ในกรณีที่ท่านไม่สามารถแสดงหลักฐานการรับประกันได้

ศูนย์บริการและช่องทางการติดต่อ

แจ้งซ่อม : ศูนย์บริการสำนักงานใหญ่ บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โอม แอพพลายแอนซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด


ที่อยู่ : 333, 333/1-8 หมู่ที่ 13 ถ. บางนา-ตราด ก.ม. 7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Line : @AH_THCARE

Call Center : 1529

Call Center : เปิดบริการทุกวัน 8.30 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ศูนย์บริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุด นักขัตฤกษ์

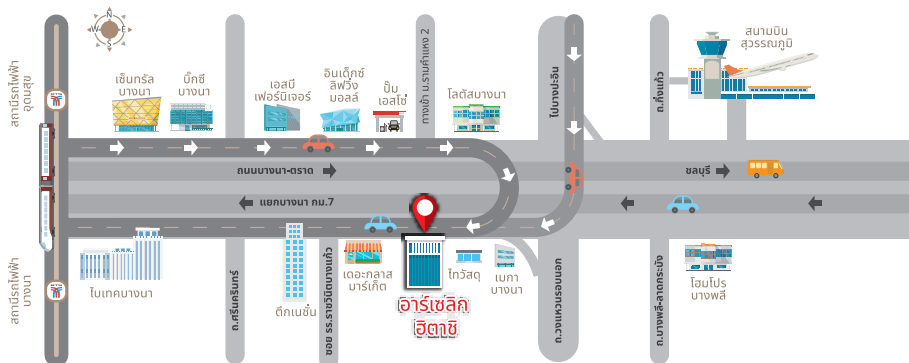

ส่วนนี้สำหรับพนักงานขาย

ประเภทสินค้า
Product Type รุ่น
SKU

รหัสสินค้า
SKU Code หมายเลขเครื่อง
Serial Number

ชื่อ - นามสกุล ผู้ซื้อ
Name - Surname เบอร์โทรศัพท์
Telephone No.

หลักเกณฑ์การรับประกันสินค้า

HITACHI

สินค้าทุกรุ่นมีระยะเวลาประกัน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ ยกเว้นอุปกรณ์ที่สำคัญบางส่วน จะมีระยะเวลาการรับประกันดังนี้

- คอมเพรสเซอร์ของ ตู้เย็น 1 ประตู, ตู้แช่แข็ง และตู้กดน้ำร้อน-เย็น รับประกัน 5 ปี
- คอมเพรสเซอร์ของ ตู้เย็น ตั้งแต่ 2 ประตูขึ้นไป รับประกัน 10 ปี
- ปุ่มกดน้ำของตู้เย็น รับประกัน 2 ปี
- คอมเพรสเซอร์ของ เครื่องปรับอากาศ รุ่นทั่วไป 7 ปี และ รุ่นอินเวอร์เตอร์ รับประกัน 10 ปี
- แผงคอยล์ร้อน และ แผงคอยล์เย็นของเครื่องปรับอากาศ รับประกัน 4 ปี
- มอเตอร์ถังซัก และ ถังปั่นแห้ง ของเครื่องซักผ้า เครื่องซักผ้าออบผ้า หรือ เครื่องอบผ้า รับประกัน 10 ปี
- ฮีตเตอร์แท่งของเครื่องทำน้ำอุ่น และ เครื่องทำน้ำร้อน รับประกัน 5 ปี
- เลือปม มอเตอร์ และ ถังแรงดันสแตนเลสของเครื่องปั่นน้ำ รับประกัน 5 ปี
- แผ่นทำความร้อนของหม้อหุงข้าว รับประกัน 5 ปี
- แมกนีตรอนเตาไมโครเวฟ รับประกัน 5 ปี
- มอเตอร์พัดลม รับประกัน 3 ปี

การรับประกันอุปกรณ์ที่สำคัญดังกล่าวเป็นการรับประกันพิเศษเฉพาะชิ้นส่วนเท่านั้น สำหรับใน 1 ปีแรก บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นพื้นที่ห่างไกลและเกาะต่างๆ) เมื่อพ้นระยะประกัน 1 ปี ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าแรง ค่าเดินทาง ค่าทำระบบน้ำยา ค่าสารทำความเย็น และค่าบริการต่างๆทั้งหมด การรับประกันสินค้าชิ้นเล็ก 1 ปี ครอบคลุมถึงค่าเดินทางหรือค่าพาหนะในการบริการนอกสถานที่ ยกเว้น เครื่องทำน้ำร้อน เครื่องทำน้ำอุ่น และ ปูนน้ำ

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. ผู้ใช้ต้องแสดงบัตรรับประกันทุกครั้งเมื่อรับบริการ มิฉะนั้นบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมจากท่านตามจริง
2. บัตรรับประกันไม่สามารถใช้ได้ในกรณี รุ่นและหมายเลขเครื่องที่ระบุในบัตรรับประกัน ไม่ตรงกับเครื่องที่นำไปซ่อม หรือ บัตรรับประกันชำรุด เสียหาย ฉีกขาด มีรอยแก้ไขเปลี่ยนแปลง เติม หรือ ตัดทอนข้อความในส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญ
3. ผู้ใช้ที่ได้รับการบริการซ่อมฟรีทั้งค่าเดินทาง ค่าแรงและค่าอะไหล่เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ สำหรับความชำรุดหรือขัดข้องของสินค้าอันเนื่องมาจากการผลิตของโรงงาน หรือ ความบกพร่องจากการใช้งานในสภาพปกติตามคู่มือการใช้งาน ทั้งนี้หากไม่สามารถระบุวันที่ซื้อที่ชัดเจนได้ ให้นับวันหมดอายุที่ระบุในฐานข้อมูลการผลิตตามที่บริษัทฯ กำหนด
4. ในกรณีที่สินค้าพ้นระยะเวลารับประกันปกติ 1 ปี ผู้ใช้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอะไหล่และค่าบริการต่างๆทั้งหมด
5. การรับประกันสินค้าทุกชนิด ไม่รวมถึงความเสียหาย ความผิดพลาด หรือชำรุดที่เกิดจากการติดตั้งจากตัวแทนจำหน่าย และไม่รวมถึงการตรวจเช็คบำรุงรักษา หรือล้างทำความสะอาด
6. บริษัทให้การรับประกันเฉพาะเครื่องที่ใช้อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
7. การรับประกัน ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
 - ก. ใช้ในการทำธุรกิจ ทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้งานผิดประเภทหรือผิดวิธีจากที่ระบุในคู่มือการใช้งาน
 - ข. ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย ไฟฟ้า หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ
 - ค. ไฟไหม้ สารเคมี แก๊ส กระแสไฟฟ้าเกิน ตก หรือผิดปกติ
 - ด. ความเสียหายจากสัตว์ต่างๆ (ยกเว้นแมลงวงจรของเครื่องปรับอากาศ ที่ครอบคลุมถึงจิ้งจก มด หนู และแมลงต่างๆ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ)
 - จ. การดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม การรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ใช้ หรือเสียหายจากการขนส่ง
8. อุปกรณ์ที่อยู่นอกเหนือการรับประกัน คืออุปกรณ์ที่สึกหรอหรือหมดอายุการใช้งานตามที่มาตรฐานกำหนดไว้
 - ก. อุปกรณ์ภายใน เช่น ลูกยาง แผ่นกรองต่างๆ ฯลฯ
 - ข. อุปกรณ์ประกอบภายนอก เช่น ตัวเครื่อง ลูกบิด รีโมท ถ่าน แบตเตอรี่ ปุ่มบังคับต่างๆ ก่อทองแดง ฯลฯ
 - ค. อุปกรณ์หรืออะไหล่ที่ทำด้วยยางหรือพลาสติก
 - ง. อุปกรณ์ต่างๆที่ทำด้วยกระจก เช่น ชั้นวางตู้เย็น ประตูกระจกของตู้เย็น ฝาปิดเครื่องซักผ้า ฯลฯ

ส่วนนี้สำหรับพนักงานขาย

ชื่อ-นามสกุล

Name-Surname

วันที่ขาย

Selling Date

ชื่อร้านค้า

Shop name

สาขา/จังหวัด

Branches / Province

ศูนย์บริการมาตรฐานอีตาซีทั่วไทย ดูแลทุกปัญหา อุ่นใจทุกบริการ

๑. บารัก โอบามา ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี
๒. หกคนได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
๓. หกคนได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
๔. หกคนได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
๕. หกคนได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
๖. หกคนได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
๗. หกคนได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
๘. หกคนได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
๙. หกคนได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
๑๐. หกคนได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
๑๑. หกคนได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
๑๒. หกคนได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
๑๓. หกคนได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
๑๔. หกคนได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
๑๕. หกคนได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
๑๖. หกคนได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
๑๗. หกคนได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
๑๘. หกคนได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
๑๙. หกคนได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
๒๐. หกคนได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

ປູນຫຼວງ	ປູນຫຼວງ	02-335-4455
ປູນຫຼວງ	ປູນຫຼວງ	02-914-7309
ປູນຫຼວງ	ປູນຫຼວງ	02-691-5885
ປູນຫຼວງ	ປູນຫຼວງ	02-875-7023
ປູນຫຼວງ	ປູນຫຼວງ	02-971-6732
ປູນຫຼວງ	ປູນຫຼວງ	02-311-5190
ປູນຫຼວງ	ປູນຫຼວງ	02-808-0212
ປູນຫຼວງ	ປູນຫຼວງ	02-925-2955-6
ປູນຫຼວງ	ປູນຫຼວງ	02-703-8297
ປູນຫຼວງ	ປູນຫຼວງ	02-603-6019
ປູນຫຼວງ	ປູນຫຼວງ	02-711-1588
ປູນຫຼວງ	ປູນຫຼວງ	02-774-5005
ປູນຫຼວງ	ປູນຫຼວງ	02-852-6325
ປູນຫຼວງ	ປູນຫຼວງ	02-921-7758
ປູນຫຼວງ	ປູນຫຼວງ	02-921-4542
ປູນຫຼວງ	ປູນຫຼວງ	081-573-2747
ປູນຫຼວງ	ປູນຫຼວງ	02-821-6974
ປູນຫຼວງ	ປູນຫຼວງ	02-996-5312
ປູນຫຼວງ	ປູນຫຼວງ	02-118-2977
ປູນຫຼວງ	ປູນຫຼວງ	02-842-2650
ປູນຫຼວງ	ປູນຫຼວງ	02-757-3283-4
ປູນຫຼວງ	ປູນຫຼວງ	02-338-1085
ປູນຫຼວງ	ປູນຫຼວງ	02-818-6662
ປູນຫຼວງ	ປູນຫຼວງ	02-336-0000

21. นกเขนเขน
22. หกข. นกเขนเขนที่เกาะที่ฟ้า เหนือ ลอยด์ เหนือดิน
23. รามเมียม ฟิ. นกเขนเขน
24. หก. ลอยด์
25. นกเขนเขน
26. นกเขนเขน
27. นกเขนเขน
28. นกเขนเขน
29. นกเขนเขน
30. นกเขนเขน
31. นกเขนเขน
32. นกเขนเขน
33. นกเขนเขน
34. นกเขนเขน
35. นกเขนเขน
36. นกเขนเขน
37. นกเขนเขน
38. นกเขนเขน
39. นกเขนเขน
40. นกเขนเขน
41. นกเขนเขน
42. นกเขนเขน
43. นกเขนเขน
44. นกเขนเขน
45. นกเขนเขน
46. นกเขนเขน
47. นกเขนเขน
48. นกเขนเขน
49. นกเขนเขน
50. นกเขนเขน
51. นกเขนเขน
52. นกเขนเขน
53. นกเขนเขน
54. นกเขนเขน
55. นกเขนเขน
56. นกเขนเขน
57. นกเขนเขน
58. นกเขนเขน
59. นกเขนเขน
60. นกเขนเขน
61. นกเขนเขน
62. นกเขนเขน
63. นกเขนเขน
64. นกเขนเขน
65. นกเขนเขน
66. นกเขนเขน
67. นกเขนเขน
68. นกเขนเขน
69. นกเขนเขน
70. นกเขนเขน
71. นกเขนเขน
72. นกเขนเขน
73. นกเขนเขน
74. นกเขนเขน
75. นกเขนเขน
76. นกเขนเขน
77. นกเขนเขน
78. นกเขนเขน
79. นกเขนเขน
80. นกเขนเขน
81. นกเขนเขน
82. นกเขนเขน
83. นกเขนเขน
84. นกเขนเขน
85. นกเขนเขน
86. นกเขนเขน
87. นกเขนเขน
88. นกเขนเขน
89. นกเขนเขน
90. นกเขนเขน
91. นกเขนเขน
92. นกเขนเขน
93. นกเขนเขน
94. นกเขนเขน
95. นกเขนเขน
96. นกเขนเขน
97. นกเขนเขน
98. นกเขนเขน
99. นกเขนเขน
100. นกเขนเขน

[illegible][illegible][illegible]

1	หจก.ดอนเมืองฟาร์มแลนด์	0.เมืองดอน
2	ร้านป๊อป ๒๕๕๖/๕	0.เมืองดอน
3	ร้านเบเกอรี่ไทยเกษม	0.สุขุมวิท
4	ห้างเดอะมอลล์ (สาขาเชียงใหม่)	0.บ้านใหม่
5	ร้านนาถุรักษ์	0.พล
6	หจก.ธานีบุรีรัมย์บริการไฟฟ้า	0.เมืองบุรีรัมย์
7	หจก. เขียวเกษมเดออร์	0.เมืองบุรีรัมย์
8	ร้านปศุสัตว์และสัตวบาล ๒๕๕๖	0.เมืองบุรีรัมย์
9	หจก. ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์	0.เมืองบุรีรัมย์
10	น. ไร่สีหิมา ไร่สีหิมา ไร่สีหิมา ไร่สีหิมา	0.เมืองบุรีรัมย์
11	หจก. ไร่สีหิมา	0.เมืองบุรีรัมย์
12	น. ไร่สีหิมา ไร่สีหิมา ไร่สีหิมา	0.เมืองบุรีรัมย์
13	บจก. หจก. ไร่สีหิมา ไร่สีหิมา ไร่สีหิมา	0.เมืองบุรีรัมย์
14	ร้านเจริญวิทย์การก่อสร้าง	0.บ้านใหม่
15	ร้านเจริญวิทย์การก่อสร้าง	0.บ้านใหม่

0.01.0000000000000000	0.0000000000000000	043-236-643
0.01.0000000000000000	0.0000000000000000	063-665-5199
0.01.0000000000000000	0.0000000000000000	064-391-2353, 061-029-363
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	081-971-4066
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	043-272-136
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	043-414-035
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	044-811-987, 044-812-852, 061-954-2645
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	044-811-220
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	042-522-444
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	041-517-187, 061-320-4048
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	044-266-888
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	044-254-044
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	044-268-888
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	044-230-518
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	061-966-0010, 061-066-616
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	043-311-464, 085-611-9523

16	พจนานุกรมภาษาล้านนา	อ.สิริ
17	คำคมเมืองลพบุรี	อ.เมืองนิล
18	พจนานุกรมคำศัพท์ล้านนา	อ.เมืองนิล
19	พจนานุกรมคำศัพท์ล้านนา	อ.เมืองนิล
20	พจนานุกรมคำศัพท์ล้านนา	อ.เมืองนิล

21	ร้านขายยาการไฟฟ้า	อ.ลำปาง
22	หจก. บุรีรัมย์ อีฟฟพลาย ดิสทริบิวท	อ.เมืองบุรีรัมย์
23	ร้านก๊อปปี้แก้วเน็คการะบอณ	อ.เมืองระบอณ
24	ร้าน เวช. กั โธลูณ	อ.เมืองขก
25	บ.ส.ส.เวช.เอสอี เอนดรี เฮอร์วีส จก.	อ.เมืองขก
26	ร้านคณณณ นันนังนัง	อ.เมืองขก

[illegible][illegible]

1. หอสมุดแห่งชาติและกรมศิลปากร
2. สำนักพิมพ์และโรงพิมพ์เอกชน
3. บริษัทเอกชนและหน่วยงานราชการ
4. สำนักพิมพ์และโรงพิมพ์เอกชน
5. สำนักพิมพ์และโรงพิมพ์เอกชน
6. หอสมุดแห่งชาติและกรมศิลปากร

[illegible]

1	ເອົາດຳ ຫຼັງຄືນມາຊື້ ດຳດີ	0.໓໐໐໐໐໐
2	ບໍ່ມີຄຳຊົດກັບມັນ ຫຼັກ ຫຼາຍ	0.໓໐໐໐໐໐
3	ເອົາໝູ່ໜຶ່ງໜ້າເອົາໝູ່ໜຶ່ງໜ້າເອົາໝູ່ໜຶ່ງໜ້າ	0.໓໐໐໐໐໐
4	ບໍ່ໄດ້ຮັບໜ້າ ກຸ່ມ ກຸ່ມ	0.໔໐໐
5	ຮູ້ໝູ່ໜຶ່ງໜ້າເອົາໝູ່ໜຶ່ງໜ້າ	0.໓໐໐໐໐໐
6	ຮູ້ໝູ່ໜຶ່ງໜ້າເອົາໝູ່ໜຶ່ງໜ້າ	0.໓໐໐໐໐໐
7	ຮູ້ໝູ່ໜຶ່ງໜ້າເອົາໝູ່ໜຶ່ງໜ້າ ຫຼາຍ ເອົາໝູ່ໜຶ່ງໜ້າ	0.໓໐໐໐໐໐
8	ບໍ່ໄດ້ຮັບໜ້າ ຫຼັກ ຫຼັກ	0.໓໐໐໐໐໐
9	ບໍ່ໄດ້ຮັບ ໜ້າ ຫຼັກ	0.໓໐໐໐໐໐
10	ບໍ່ໄດ້ຮັບໜ້າ ຫຼັກ	0.໓໐໐໐໐໐
11	ຮູ້ໝູ່ໜຶ່ງໜ້າເອົາໝູ່ໜຶ່ງໜ້າ	0.໓໐໐໐໐໐
12	ຮູ້ໝູ່ໜຶ່ງໜ້າເອົາໝູ່ໜຶ່ງໜ້າ	0.໓໐໐໐໐໐
13	ຮູ້ໝູ່ໜຶ່ງໜ້າເອົາໝູ່ໜຶ່ງໜ້າ	0.໓໐໐໐໐໐
14	ຮູ້ໝູ່ໜຶ່ງໜ້າເອົາໝູ່ໜຶ່ງໜ້າ	0.໓໐໐໐໐໐
15	ຮູ້ໝູ່ໜຶ່ງໜ້າເອົາໝູ່ໜຶ່ງໜ້າ	0.໓໐໐໐໐໐
16	ຮູ້ໝູ່ໜຶ່ງໜ້າເອົາໝູ່ໜຶ່ງໜ້າ	0.໓໐໐໐໐໐
17	ຮູ້ໝູ່ໜຶ່ງໜ້າເອົາໝູ່ໜຶ່ງໜ້າ	0.໓໐໐໐໐໐
18	ຮູ້ໝູ່ໜຶ່ງໜ້າເອົາໝູ່ໜຶ່ງໜ້າ	0.໓໐໐໐໐໐


[illegible]

333, 333/1-8 ม.13 ถ.บางนา-ตราด กม.7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ศูนย์บริการ สำนักงานใหญ่ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.30 น. - 17.00 น.

Call Center : ព្រឹក ៨:៣០ ម - ១៧:០០ ម



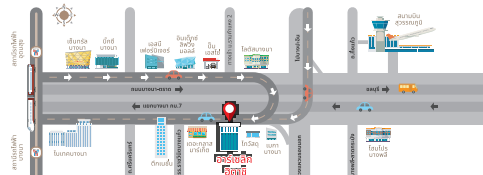

.....

