

Instruction Manual

Hitachi Steam station iron

Model
SSI-240JR



HITACHI

Contents

ENGLISH	3-13
THAI	14-27

Please read this manual first!

Dear Customer,

Thank you for preferring this Hitachi product. We hope that you get the best results from your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read this user manual and all other accompanying documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use. If you hand over the product to someone else, give the user manual as well. Follow all warnings and information in the user manual.

Meanings of the symbols

Following symbols are used in the various sections of this manual :



Important information and useful hints about usage.



WARNING : Warnings against dangerous situations concerning the security of life and property.



WARNING : Warning for hot surfaces.



WARNING : Do not immerse the appliance, power cord or power plug in water or in other liquids.



WARNING : Risk of burning and scalding due to steam.

1 Important safety and environmental instructions

This section contains safety instructions to prevent hazards that can result in injury or property damage.

Failure to follow these instructions will void any warranty.

1.1 General safety

- This appliance complies with international safety standards.
- This appliance is not designed for commercial use, it is intended for home use and in applications as follows:

-In the staff kitchens of the stores, offices and other working environments;

-In farm houses;

-By customers in hotels, motels or other accommodation facilities;

-In hostel-type places.

- The appliance is not suitable for outdoor use
- For the appliance to be used by persons with limited physical, emotional, or mental capacity or lacking knowledge and experience and children above 8, such persons must be supervised and have understood the instructions about the safe usage of the appliance and potential risks. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance operations must not be performed by children unless supervised.
- Do not leave the appliance unattended while it is plugged in.
- Before filling the appliance's water tank with water, unplug the appliance.
- Do not open the water filling hole during operation.
- Use and store the appliance on a stable surface.
- When the appliance is placed on its base stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable.
- Always place your appliance on the base stand when the appliance is not in use, or when you pause ironing during use.
- If the appliance is dropped, leaks water or other malfunctions occur, contact the authorized service. Do not use the appliance until it has been repaired.
- Keep children under 8 years old away from the appliance and its power cord when the appliance is in use or left to cool down.

- Use only original parts or parts recommended by the manufacturer.
- Use the appliance only when it is attached to the steam generator.
- Do not disassemble the appliance.
- Your mains power supply should be aligned with the specified information on the type tag of the appliance.
- The mains that you will connect the appliance to must be secured with a fuse of at least 16 A.
- Use the appliance with an earthed plug.
- Do not use the appliance with an extension cord.
- Do not unplug the appliance by pulling the cord
- In case of power cord failure, it must be repaired or replaced by a dealer, service center or similar expert and authorized service.
- Unplug the appliance before cleaning.
- Do not wrap the cable around the appliance.
- When the appliance is plugged in, do not touch the plug of the appliance while your hands are damp or wet.
- The baseplate of the appliance and the steam generator surface may overheat. Contact with hot surface may cause burns.
- Do not use the appliance in or near explosive or flammable environments and substances.
- If you keep the packaging materials, keep them out of the reach of children.
- For detailed information on cleaning of the appliance, please see the Cleaning and Maintenance chapter.
- The iron must not be stored until it has cooled.
- This appliance can be used by the children who are at the age of 8 or over and by the people who have limited physical, sensory or mental capacity or who do not have knowledge and experience, as long as they are supervised with regard to safe use of the product or they are instructed accordingly or understand the risks of using the product.
- Children should not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance procedures should not be performed by children unless they are controlled by their elders.

1 Important safety and environmental instructions

1.2 Compliance with the WEEE

Directive and Disposing of the Waste Product:

This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).



This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical and electronic devices. To find these

collection systems please contact your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs an important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.

1.3 Compliance with RoHS

Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

1.4 Package information




Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not

dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

2 Your steam generator iron

2.1 Overview

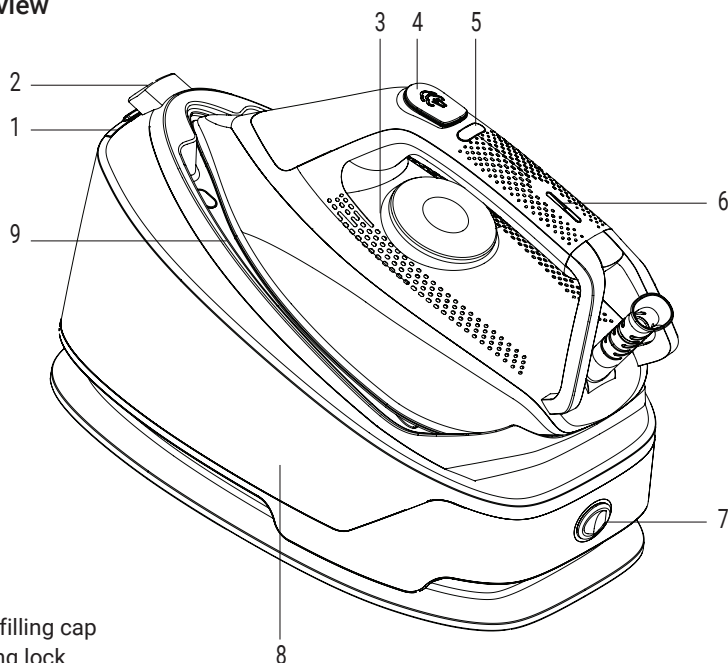

1. Water filling cap
2. Carrying lock
3. Control button
4. Steam button
5. Self-cleaning button
6. Indicator
7. On/off and control button
8. Steam generator/Water tank
9. Baseplate

2.2 Technical data

Power supply	220-240V~, 50-60Hz
Power consumption	2000-2400W
Steam pressure	6.5 bar
Continuous steam (Up to)	110 g/min
Shock steam (Up to)	360 g

Manufacturer reserves the right to make technical and design changes.

- The values provided with the appliance or its accompanying documents are laboratory readings in accordance with the respective standards. These values may differ depending on the use and ambient conditions.

3 Operation

3.1 Intended use

The appliance is intended for home use and ironing only, it is not suitable for professional use.

3.2 Ironing tips

- The appliance will heat up in shortly; use low temperature settings when ironing synthetic, silk or similar fabrics.
- Iron the fabrics that might gloss (silk etc.) on the reverse side.
- When ironing fabrics like velvet, use little pressure and iron in one direction.
- In coloured silk fabrics, steaming may cause stains. Do not use steam.
- 100% pure wool fabrics may be ironed using steam.
- Ironing woollen clothes may cause flaming. Iron on the reverse side.



WARNING : Do not contact metal parts such as zippers, pins or buttons with the iron. This will damage the iron's soleplate.

3.3 Temperature setting

For the fabrics that will be ironed with the control button, set the appropriate temperature.

Type of Fabric	Temperature Adjustment	Steam Setting
Synthetic	•	No Steam
Silk-Wool	..	No Steam
Linen-Cotton	... / MAX	Steamed 



WARNING : Only use "... / MAX" level for steam ironing. Pull the steam trigger for steam ironing.



WARNING : For ironing, follow the ironing instructions on the fabric label.

3.4 Dry ironing


The appliance will not apply steam unless you pull the steam trigger.

Do not pull the steam trigger during dry ironing.

3.5 Filling the water tank




WARNING : While filling the water tank, make sure the appliance is unplugged.

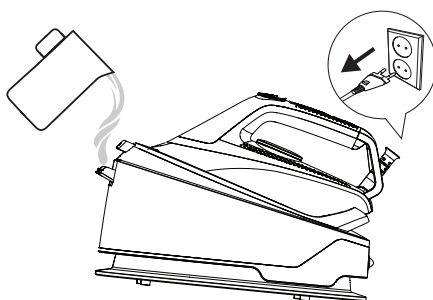


WARNING : Do not put perfume, vinegar, soda, descaling agents, ironing aids and other chemicals into the water tank.

1. Turn off the appliance by pressing the on/off button of the appliance and remove its plug.

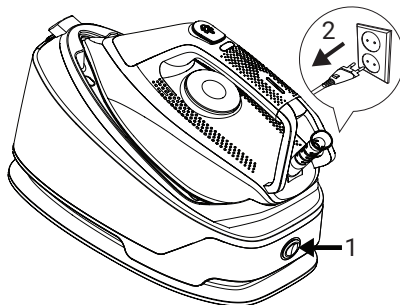

2. Open the water filling cap and add water until the MAX level.


3 Operation

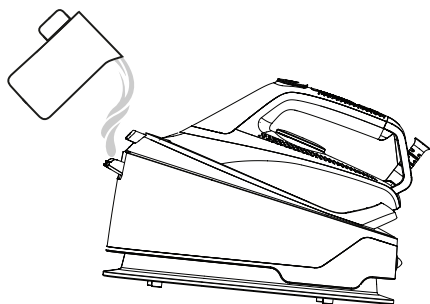

Your appliance is designed for using tap water. If the tap water in your region is extremely calcareous, use the tap water mixed with drinking water.

3.6 Steam ironing

1. Fill the water tank with water (see 3.6).
2. Place the appliance on the steam generator.

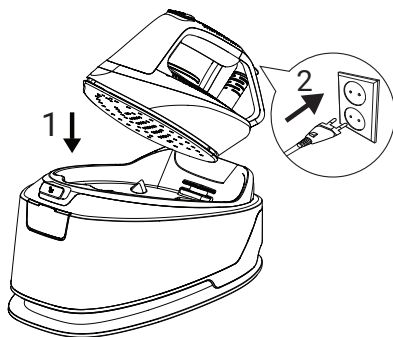

3. Plug in the appliance.
4. Press the On/Off button.
 - You will hear a beep sound when the appliance starts to operate.




Pump operation may cause noise during water intake, this is normal.



WARNING : Your selection shall comply with the type of the cloth to be ironed.

5. When the light on the appliance goes off, the product is ready for use.
6. When the appliance is ready for ironing, move the iron horizontally on the cloth to be ironed and press the steam trigger. As long as you pull the steam trigger, your appliance will provide steam through the soleplate.

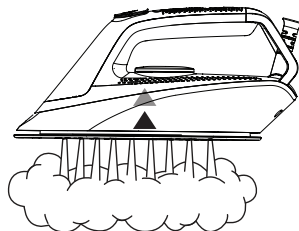


7. Use the on/off button to turn off the product when you complete ironing.
8. Unplug the appliance and let it cool.

3 Operation

3.7 Vertical steam

You can use the steam feature also in vertical position (see 3.7). Using the vertical steam function, you can iron your curtains or hanging clothes. Keep the appliance 15-30 cm away from clothing and curtains.

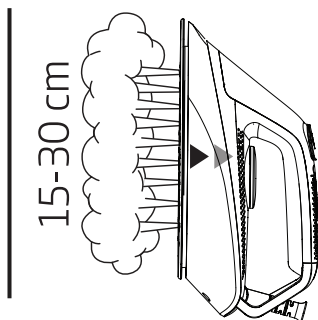

WARNING : Never direct the steam at people or animals.

3.8 Auto-Off

The appliance will automatically turn off if it is not moved and when none of the buttons are pressed for 10 minutes.

- The appliance will restart if you press the steam or clean button.



It may take about 60 seconds for the baseplate temperature to reach its previous level.

4 Cleaning and care

4.1 Cleaning



WARNING : Do not immerse the steam generator in water or other liquids. Never put vinegar, descaler, soda, perfume or other ironing aids into the appliance.



WARNING : Do not use benzene, solvents, abrasive cleaners or hard brushes to clean the appliance.




WARNING : Do not wash your appliance under running water or immerse it in water or other liquids.



WARNING : Do not use abrasive cleaning agents to clean the baseplate.

Turn off and unplug the appliance before cleaning.

1. Allow the appliance to cool down completely.
2. Use a damp cloth to clean the outer part of the appliance. Then wait for it to dry completely.
3. Wipe off any residues on the baseplate using a damp cloth and, if necessary, a light, non-abrasive liquid cleaning agent.

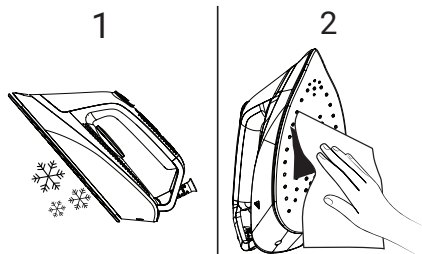


4.2 Descaling feature (Self Clean)

1. Fill the water tank (see 3.6) until the maximum water level (MAX) is reached.



WARNING : Do not inject vinegar or other descaling agents into the water tank.

2. Plug in the appliance and adjust the temperature knob to the MAX position.
3. After the temperature heating is completed, adjust the temperature control knob to the MIN position again.
4. Press and hold the self-clean “” key for around 7 seconds. until the indicator light flashes and you can hear a brief beep.

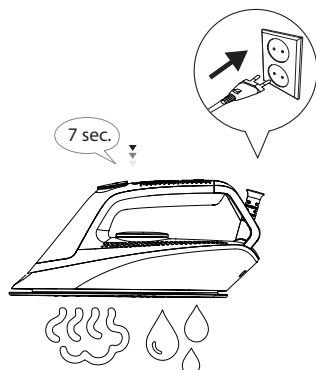


5. After 5 seconds, the self-clean function will start.
6. Take the appliance horizontally on the sink
7. The whole process takes about 2 minutes.
8. When descaling (self-clean) process is completed, the appliance automatically returns to the mode before descaling. Set the temperature control knob to the MAX position and dry the excess on the soleplate

4 Cleaning and care

4.3 Carrying lock

1. To conveniently carry and safely store your appliance, engage the carrying lock.
2. Press the lock again to unlock the carrying lock.

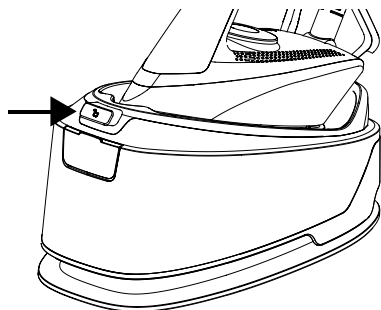

WARNING : Before placing the iron on the steam generator, engage the baseplate of the iron to the protrusion under the generator. Carefully seat the end section of the baseplate. Press the iron a little then secure the iron by pressing the carrying lock.

4.4 Storage

- If you do not intend to use the steam generator for a long time, store it carefully.
- Unplug the appliance and wait for it to cool down before storing.
- Drain the water tank.
- To store the steam generator, collect the power cord and secure it to the cable holder bracket.
- Store the appliance in a cool and dry environment.
- Ensure that the appliance is kept out of reach of children.

4.5 Transportation and handling

- Transport the appliance in its original packaging during handling and transport. The packaging protects the appliance from physical damage.
- Do not place heavy objects on the appliance or its packaging. The appliance may get damaged.
- If the appliance is dropped, it may stop working or permanent damage may occur.

5 Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
The machine is powered without heating	Maybe connection problem	Check if the power cord and plug is properly connected
	The temperature knob at Min setting	Check if temperature knob at Min setting, switch the knob to Max setting
Iron no steam	No enough water in the water tank	Fill the tank to the MAX mark. Press and hold the steam switch until steam is released. It can take up to 30 seconds to get steam out.
	No press the steam switch	Tap the steam switch to turn on the steam function. Expect steam release in 30 seconds.
The indicator light of the descaling button flashes and the product buzzes.	The descaling process has not been performed or completed	Perform the descaling process to enable the steam function again
Product shut down	When the product has not been used for more than 10 minutes, the safety automatic shutdown function will be automatically activated.	To restart the product, press the on/off button or steam button. The product will then be heated again.
The product makes a loud pumping noise.	No water in the tank	Add water to the tank and press the steam switch until the pumping sound decreases and steam comes out of the soleplate.
Water dripping from the soleplate	After the descaling process is complete, the remaining water may drip from the soleplate.	Wipe the soleplate to dry with a cloth. If the descaling indicator is still flashing and the product is still buzzing, perform the descaling process
	The descaling process is not yet complete.	You must perform the descaling process again
	When the steam function is used for the first time or no use for a long time, steam condenses in the pipe.	This is normal. Turn the iron away from the garment and press the steam switch. Wait until the soleplate is no longer dripping water but spewing steam.
Dirty water and impurities will come out of the soleplate.	Impurities or chemicals in the water are deposited on the steam outlet/or soleplate.	Perform the descaling process regularly

5 Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
The iron leaves bright spots or marks on clothing.	Uneven ironing surfaces, such as when you are ironing clothes where they are stitched or folded.	Bright spots or marks do not last long and will disappear after washing. Avoid ironing seams or folds, or you can place a piece of cotton cloth over the ironing area to avoid marks.
	Insufficient felt in ironing board cover.	Add a layer of felt under the ironing board cover.
The ironing board cover becomes wet or water droplets appear on the floor/clothing.	After a long ironing operation, steam will condense on the ironing board cover.	If the foam or felt pad is broken, replace the ironing board cover. You can also add a layer of felt under the ironing board cover to prevent condensation on the ironing board.
	Ironing boards are not suitable for the strong steam of the product.	Add a layer of felt under the ironing board cover to prevent condensation on the ironing board.

โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้ก่อน

เรียนลูกค้าทุกท่าน

ขอขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Hitachi เราต้องการให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงนี้ ซึ่งผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยกรุณาอ่านและทำความเข้าใจคู่มือฉบับนี้ รวมถึงเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนก่อนการใช้งาน และเก็บไว้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงหากคุณส่งมอบเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ให้กับผู้อื่น กรุณามอบคู่มือผู้ใช้ให้กับพวกเขาด้วย โปรดปฏิบัติตามคำเตือนและข้อมูลในคู่มือนี้และทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

สัญลักษณ์และความหมาย

สัญลักษณ์ต่อไปนี้ถูกใช้ตลอดคู่มือฉบับนี้:

ความหมายของสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ต่อไปนี้ถูกใช้ในส่วนต่าง ๆ ของคู่มือนี้ :



ข้อมูลสำคัญและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้งาน



คำเตือน: คำเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์อันตรายที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน



คำเตือน: คำเตือนเกี่ยวกับพื้นผิวที่ร้อน



คำเตือน: ห้ามจุ่มเครื่องใช้ สายไฟ หรือปลั๊กไฟลงในน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ



คำเตือน: ความเสี่ยงจากการถูกลวกและแผลไหม้จากไอน้ำ

1 คำแนะนำด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

ส่วนนี้ประกอบด้วยคำแนะนำด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

1.1 ความปลอดภัยทั่วไป

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างประเทศ
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ออกแบบสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ มิใช่สำหรับการใช้งานในบ้านและในสถานการณ์ต่อไปนี้ :
ในห้องครัวของพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสถานที่ทำงานอื่นๆ ในบ้านโปรดดูค่าในโรงแรม โมเดล หรือที่พิกัดอื่นๆ
ในสถานที่แบบหอพัก
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายนอกอาคาร
- สำหรับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่มีความสามารถทางร่างกาย อารมณ์ หรือจิตใจจำกัด หรือผู้ที่ขาดความรู้และประสบการณ์ รวมถึงเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป บุคคลดังกล่าวต้องได้รับการดูแลและเข้าใจคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานที่ปลอดภัยและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เด็กไม่ควรเล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาโดยผู้ใช้งานต้องไม่ดำเนินการโดยเด็ก เว้นแต่จะอยู่ภายใต้การดูแล
- อย่าทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้โดยไม่มีการดูแลขณะที่เสียบปลั๊กอยู่
- ก่อนเติมน้ำในถังน้ำของเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ถอดปลั๊กเครื่องออกก่อน
- อย่าเปิดช่องเติมน้ำขณะที่เครื่องกำลังทำงาน
- ใช้และเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นผิวที่มั่นคง
- เมื่อวางเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นฐาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวที่วางพื้นฐานมีความมั่นคง
- วางเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณบนพื้นฐานเสมอเมื่อไม่ได้ใช้งาน หรือขณะหยุดพักการรีดผ้า
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าหล่น รั่วน้ำ หรือเกิดความผิดปกติอื่นๆ ให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต อย่าใช้งานเครื่องจนกว่าจะได้รับการซ่อมแซม
- เก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าและสายไฟเมื่อเครื่องอยู่ระหว่างการใช้งานหรือยังคงเย็นตัวลงให้อยู่ห่างจากเด็กที่อายุต่ำกว่า 8 ปี

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง
- ใช้เฉพาะชิ้นส่วนของแท่งหรือชิ้นส่วนที่แนะนำโดยผู้ผลิต
- ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เฉพาะเมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไอน้ำ
- ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า
- แหล่งจ่ายไฟหลักของคุณต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่จะพบไว้บนป้ายประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- แหล่งจ่ายไฟที่เชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องได้รับการป้องกันด้วยฟิวส์อย่างน้อย 16 แอมป์
- ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากับปลั๊กที่มีสายดิน
- ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากับสายต่อพ่วง
- ห้ามถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการดึงสายไฟ
- ในกรณีที่ย้ายไฟเสียหาย ต้องให้ผู้แทนจำหน่าย ศูนย์บริการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาตซ่อมหรือเปลี่ยน
- ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนทำความสะอาด
- ห้ามพันสายไฟรอบตัวเครื่อง
- เมื่อเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า ห้ามสัมผัสปลั๊กขณะมือเปียกหรือชื้น
- แผนฐานของเครื่องและพื้นผิวของเครื่องกำเนิดไอน้ำอาจร้อนเกินไป การสัมผัสพื้นผิวที่ร้อนอาจทำให้เกิดการลวก
- ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในหรือใกล้กับสภาพแวดล้อมหรือสารที่ระเบิดหรือติดไฟได้
- หากคุณเก็บบรรจุภัณฑ์ของเครื่องไว้ โปรดเก็บให้พ้นมือเด็ก
- สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าโปรดดูที่บท **Cleaning and Maintenance**
- ห้ามเก็บเตารีดจนกว่าจะเย็นสนิท
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
- เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า

1 คำแนะนำด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

1.2 การปฏิบัติตามข้อกำหนด WEEE

และการกำจัดผลิตภัณฑ์ที่เป็นขยะ:

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ EU WEEE Directive (2012/19/EU)

ผลิตภัณฑ์นี้มีสัญลักษณ์การจัดประเภทสำหรับขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE)



สัญลักษณ์นี้แสดงว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่ควรถูกทิ้งร่วมกับขยะในครัวเรือนอื่นๆ

เมื่อหมดอายุการใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้งานแล้วต้องถูกส่งคืนไปยังจุดรวบรวม

ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อการรีไซเคิลอุปกรณ์ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์หากต้องการคืนหรือรวบรวมเหล่านี้

กรุณาติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นของคุณหรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์

ครัวเรือนแต่ละหลังมีบทบาทสำคัญในการเก็บคืนและรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า

การกำจัดอุปกรณ์ที่ใช้งานแล้วอย่างเหมาะสมช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

1.3 การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ RoHS Directive

ผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อเป็นไปตามข้อกำหนดของ RoHS Directive

ของสหภาพยุโรป (2011/65/EU) ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีส่วนประกอบ

ของวัสดุอันตรายและต้องห้ามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดดังกล่าว

1.4 ข้อมูลบรรจุภัณฑ์



วัสดุบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ผลิตจากวัสดุที่สามารถ


รีไซเคิลได้ ตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของเรา

ห้ามทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนหรือขยะอื่นๆ

โปรดนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ไปยังจุดรวบรวมวัสดุที่กำหนดโดยหน่วยงานท้องถิ่น

2 เตารีดไอน้ำแบบเครื่องกำเนิดไอน้ำของคุณ

2.1 ภาพรวม

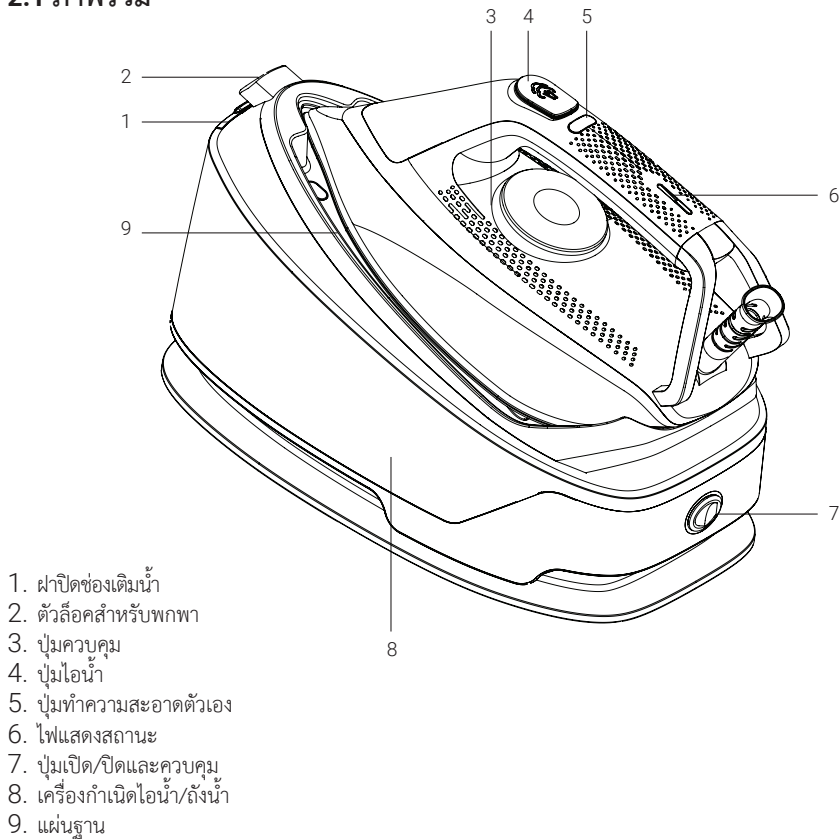

2.2 ข้อมูลทางเทคนิค

แหล่งจ่ายไฟ	220-240 โวลต์~, 50-60 เฮิร์ตซ์
การใช้พลังงาน	2000-2400 วัตต์
แรงดันปั๊ม	6.5 บาร์
ปริมาณไอน้ำแรงสูง (สูงสุด)	110 กรัม/นาที
ไอน้ำแบบทันที : (สูงสุด)	360 กรัม

ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและการออกแบบ

- ค่าที่ระบุไว้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเอกสารประกอบเป็นผลการวัดในห้องปฏิบัติการที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ค่าดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการใช้งานและสภาพแวดล้อมโดยรอบ

3 การใช้งาน

3.1 การใช้งานตามวัตถุประสงค์

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในบ้านและการรีดผ้าเท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานในระดับมืออาชีพ

3.2 เคล็ดลับการรีดผ้า

- เครื่องใช้ไฟฟ้าจะร้อนขึ้นในเวลาสั้นๆ; ใช้การตั้งค่าอุณหภูมิต่ำเมื่อรีดผ้าประเภทใยสังเคราะห์ ผ้าไหม หรือผ้าที่คล้ายกัน
- รีดผ้าที่อาจเกิดความเงา (เช่น ผ้าไหม) ด้านในหรือด้านกลับ
- เมื่อรีดผ้าที่มีพื้นผิวเช่นผ้ากำมะหยี่ ใช้แรงกดเล็กน้อย และรีดในทิศทางเดียว
- ในผ้าไหมที่มีสี การใช้ไอน้ำอาจทำให้เกิดรอยเปื้อนได้ ห้ามใช้ไอน้ำ
- ผ้าที่ทำจากขนสัตว์ 100% สามารถรีดด้วยไอน้ำได้
- การรีดผ้าขนสัตว์อาจทำให้เกิดเปลวไฟได้ ควรรีดด้านกลับของผ้า



คำเตือน: ห้ามสัมผัสส่วนที่เป็นโลหะ เช่น ขิป เข็มหมุด หรือกระดุมด้วยเตารีด เนื่องจากอาจทำให้เกิดอันตรายของเตารีดเสียหายได้

3.3 การตั้งค่าอุณหภูมิ

สำหรับผ้าที่จะรีดด้วยปุ่มควบคุม ให้ตั้งค่าอุณหภูมิให้เหมาะสมกับประเภทของผ้า

ประเภทของผ้า	การปรับอุณหภูมิ	การตั้งค่าไอน้ำ
ผ้าใยสังเคราะห์	•	ไม่ใช่ไอน้ำ
ผ้าไหม-ผ้าขนสัตว์	..	ไม่ใช่ไอน้ำ
ผ้าลินิน-ผ้าฝ้าย	... / MAX	ใช่ไอน้ำ 



คำเตือน: ใช้ระดับ "... / MAX" เท่านั้น สำหรับการรีดด้วยไอน้ำ กดปุ่มไอน้ำเพื่อใช้งานไอน้ำ



คำเตือน: สำหรับการรีดผ้า ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการรีดที่ระบุบนป้ายผ้า


3.4 การรีดแบบแห้ง

เครื่องใช้ไฟฟ้าจะไม่ปล่อยไอน้ำจนกว่าคุณจะถูกดักไอน้ำ ห้ามกดปุ่มไอน้ำเมื่อรีดแบบแห้ง

3.5 การเติมน้ำในถังน้ำ




คำเตือน: ขณะเติมน้ำในถังน้ำ ให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกถอดปลั๊กออกแล้ว

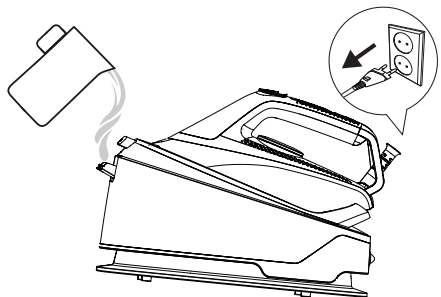


คำเตือน: ห้ามใช้น้ำหอม น้ำส้มสายชู โซดา สารซักดคราบตะกรัน สารช่วยรีดผ้า หรือสารเคมีอื่น ๆ ลงในถังน้ำ

1. ปิดเครื่องโดยกดปุ่มเปิด/ปิดของเครื่องและถอดปลั๊กออก

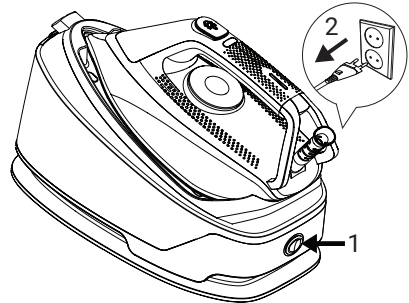

2. เปิดฝาปิดช่องเติมน้ำและเติมน้ำจนถึงระดับ MAX


3 การใช้งาน

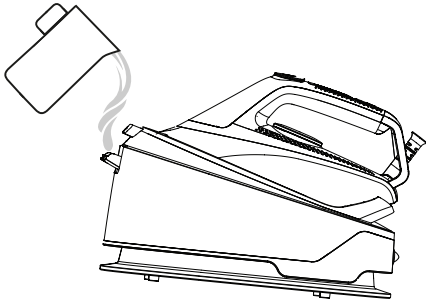

เครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณได้รับการออกแบบให้ใช้น้ำประปา หากน้ำประปาในพื้นที่ของคุณมีหินปูนสูงมากให้ใช้น้ำประปาสมกับน้ำดื่ม

3.6 การรีดด้วยไอน้ำ

1. เติมน้ำในถังน้ำ (ดูหัวข้อ 3.6)
2. วางเครื่องใช้ไฟฟ้าบนเครื่องกำเนิดไอน้ำ

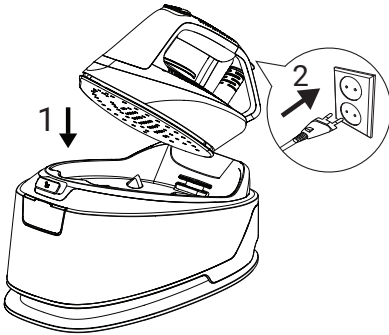

3. เสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า
4. กดปุ่มเปิด/ปิด
 - คุณจะได้ยินเสียงบี๊บเมื่อเครื่องเริ่มทำงาน




การทำงานของปั๊มอาจทำให้เกิดเสียงขณะดูดน้ำ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ



คำเตือน: การเลือกการตั้งค่าของคุณควรสอดคล้องกับประเภทของผ้าที่จะรีด

5. เมื่อไพบนเครื่องดับ แสดงว่าเครื่องพร้อมใช้งาน
6. เมื่อเครื่องพร้อมสำหรับการรีดผ้า ให้เลื่อนเตารีดในแนวนอนบนผ้าที่จะรีด และกดปุ่มไอน้ำ ขณะที่คุณกดปุ่มไอน้ำเครื่องจะปล่อยไอน้ำออกจากแผ่นฐานของเตารีด

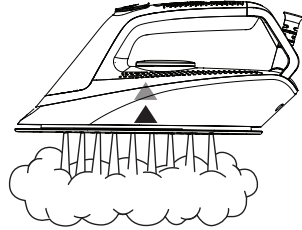

7. ใช้ปุ่มเปิด/ปิดเพื่อปิดเครื่องเมื่อคุณรีดผ้าเสร็จ
8. ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าและปล่อยให้เครื่องเย็นลง


3 การใช้งาน

3.7 การรีดด้วยไอน้ำแนวตั้ง

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันไอน้ำในตำแหน่งแนวตั้งได้เช่นกัน (ดูหัวข้อ 3.7)

ด้วยการใช้ฟังก์ชันไอน้ำแนวตั้ง คุณสามารถรีดผ้าผืนหรือเสื้อผ้าที่แขวนอยู่ได้

ควรถือเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ห่างจากเสื้อผ้าและผ้าผืนประมาณ 15-30 ซม.

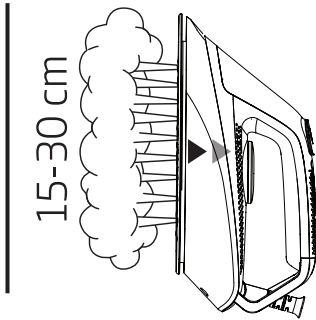

คำเตือน: ห้ามพ่นไอน้ำไปที่บุคคลหรือสัตว์ได้ดขาด

3.8 การปิดอัตโนมัติ

เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติหากไม่มีการเคลื่อนไหวหรือไม่มีการกดปุ่มใดๆ

เป็นเวลา 10 นาที

- เครื่องจะเริ่มทำงานอีกครั้งหากคุณกดปุ่มไอน้ำหรือปุ่มทำความสะอาดตัวเอง



อาจใช้เวลาประมาณ 60 วินาทีเพื่อให้แผ่นฐานกลับมามีอุณหภูมิเท่ากับระดับก่อนหน้า

4 การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

4.1 การทำความสะอาด



คำเตือน: ห้ามจุ่มเครื่องกำเนิดไอน้ำลงในน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ ห้ามใส่น้ำส้มสายชู สารขัดคราบตะกรัน โซดา น้ำหอม หรือสารช่วยรีดอื่น ๆ ลงในเครื่องเด็ดขาด



คำเตือน: ห้ามใช้เบนซิน สารทำละลาย น้ำยาทำความสะอาดชนิดกัดกร่อน หรือแปรงแข็งในการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า





คำเตือน: ห้ามล้างเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณด้วยน้ำไหลหรือจุ่มลงในน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ



คำเตือน: ห้ามใช้สารทำความสะอาดชนิดกัดกร่อนในการทำความสะอาดแผ่นฐาน

ปิดและถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนทำความสะอาด

1. ปลดปล่อยให้เครื่องเย็นลงจนหมด
2. ใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เช็ดทำความสะอาดส่วนภายนอกของเครื่อง จากนั้นรอสัปดาห์ให้แห้งสนิท
3. เช็ดคราบที่แผ่นฐานด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ และหากจำเป็นให้ใช้สารทำความสะอาดชนิดเบตาที่ไม่กัดกร่อนร่วมด้วย

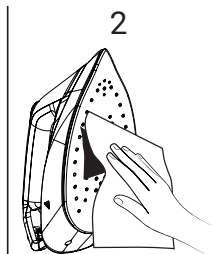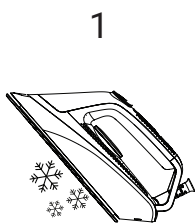


4.2 ฟังก์ชันจัดคราบตะกรัน (การทำความสะอาดตัวเอง)

1. เติมน้ำในถังน้ำ (ดูหัวข้อ 3.6) จนถึงระดับน้ำสูงสุด (MAX)



คำเตือน: ห้ามฉีดน้ำส้มสายชูหรือสารขัดคราบตะกรันอื่น ๆ ลงในถังน้ำ

2. เสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าและปรับปุ่มควบคุมอุณหภูมิไปที่ตำแหน่ง MAX
3. หลังจากเครื่องทำความร้อนถึงอุณหภูมิที่กำหนดแล้ว ให้ปรับปุ่มควบคุมอุณหภูมิกลับไปที่ตำแหน่ง MIN อีกครั้ง
4. กดปุ่มทำความสะอาดตัวเอง “ ” ค้างไว้ประมาณ 7 วินาทีจนกระทั่งไฟแสดงสถานะกระพริบและคุณได้ยินเสียงบีบสั้นๆ

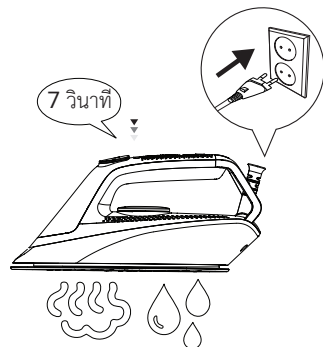


5. หลังจาก 5 วินาที ฟังก์ชันทำความสะอาดตัวเองจะเริ่มทำงาน
6. ถือเครื่องในแนวนอนเหนือบริเวณอ่างล้างจาน
7. กระบวนการทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 2 นาที
8. เมื่อกระบวนการจัดคราบตะกรัน (การทำความสะอาดตัวเอง) เสร็จสิ้น เครื่องจะกลับเข้าสู่โหมดก่อนทำความสะอาดโดยอัตโนมัติ ปรับปุ่มควบคุมอุณหภูมิไปที่ตำแหน่ง MAX และเติมน้ำส่วนเกินที่แผ่นฐานให้แห้ง

4 การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

4.3 ตัวล๊อคสำหรับพวกพา

1. เพื่อความสะดวกในการพวกพาและเก็บรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ให้ล๊อคตัวล๊อคสำหรับพวกพา
2. กดตัวล๊อคอีกครั้งเพื่อปลดล๊อคตัวล๊อคสำหรับพวกพา

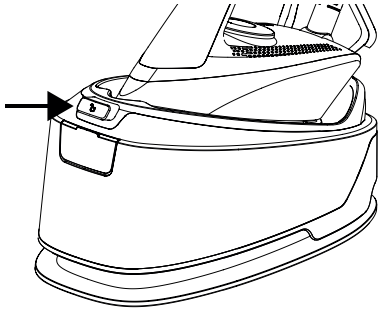

คำเตือน: ก่อนวางเตารีดบนเครื่องกำเนิดไอน้ำ ให้เชื่อมต่อแผ่นฐานของเตารีดกับส่วนที่ยื่นออกมาด้านล่างของเครื่องกำเนิดไอน้ำ วางส่วนท้ายของแผ่นฐานอย่างระมัดระวัง กดเตารีดเล็กน้อยแล้วล๊อคเตารีดให้แน่นด้วยการกดตัวล๊อคสำหรับพวกพา

4.4 การเก็บรักษา

- หากคุณไม่ตั้งใจที่จะใช้เครื่องกำเนิดไอน้ำเป็นเวลานาน ให้เก็บรักษาอย่างระมัดระวัง
- ถอดปลั๊กเครื่องและรอให้เครื่องเย็นลงก่อนการเก็บรักษา
- เทน้ำออกจากถังน้ำ
- ในการเก็บเครื่องกำเนิดไอน้ำ ให้รวบรวมสายไฟและยึดไว้กับตัวยึดสายไฟ
- เก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าในที่ที่เย็นและแห้ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกเก็บให้พ้นมือเด็ก

4.5 การขนย้ายและการจัดการ

- ขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในบรรจุภัณฑ์เดิมระหว่างการขนส่งและการจัดการ บรรจุภัณฑ์ช่วยป้องกันความเสียหายทางกายภาพ
- ห้ามวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากบนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่อง เนื่องจากอาจทำให้เครื่องเสียหายได้
- หากเครื่องหล่น อาจทำให้เครื่องหยุดทำงานหรือเกิดความเสียหายถาวรได้

5 การแก้ปัญหา

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
เครื่องทำงานแต่ไม่ร้อน	อาจเป็นปัญหาการเชื่อมต่อ	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวปลั๊กและสายไฟเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง
	ปุ่มปรับอุณหภูมิอยู่การตั้งค่า Min	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับอุณหภูมิจาก Min ไปที่ Max
เตารีดไม่มีไอน้ำ	น้ำในถังไม่พอ	เติมน้ำให้เต็มถึงเครื่องหมาย MAX กดปุ่มไอน้ำและรอนจนกว่าไอน้ำจะออก อาจใช้เวลาถึง 30 วินาที
	ไม่ได้กดปุ่มไอน้ำ	กดปุ่มไอน้ำเพื่อเปิดฟังก์ชันไอน้ำ คาดว่าไอน้ำจะออกภายใน 30 วินาที
ไฟแสดงสถานะปุ่มการจัดตะแกรงกะพริบและเครื่องส่งเสียง	กระบวนการจัดตะแกรงยังไม่เสร็จหรือไม่เคยทำ	ทำกระบวนการจัดตะแกรงเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันไอน้ำอีกครั้ง
เครื่องหยุดทำงาน	เมื่อเครื่องไม่ได้ใช้งานเกิน 10 นาที ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติจะทำงาน	เพื่อเปิดเครื่องใหม่ กดปุ่มเปิด/ปิด หรือปุ่มไอน้ำ เครื่องจะเริ่มร้อนใหม่อีกครั้ง
เครื่องทำเสียงดังคล้ายการปั้มน้ำ	น้ำในถังหมด	เติมน้ำในถังและกดปุ่มไอน้ำจนเสียงปั้มน้ำเบาลงและไอน้ำเริ่มออกจากพื้นเตารีด
น้ำหยดจากพื้นเตารีด	หลังจากทำกระบวนการจัดตะแกรงเสร็จแล้ว น้ำที่เหลืออาจหยดจากพื้นเตารีด	เช็ดพื้นเตารีดให้แห้งด้วยผ้า หากไฟแสดงสถานะการจัดตะแกรงยังคงกะพริบและเครื่องยังส่งเสียง ให้ทำกระบวนการจัดตะแกรงใหม่
	กระบวนการจัดตะแกรงยังไม่เสร็จ	คุณต้องทำกระบวนการจัดตะแกรงใหม่
	เมื่อฟังก์ชันไอน้ำใช้ครั้งแรกหรือไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ไอน้ำจะควบแน่นในท่อ	นี่คือเรื่องปกติ ให้หันเตารีดไปในทิศทางที่ไม่ใช่เสื้อผ้าแล้วกดปุ่มไอน้ำ รอนจนกว่าพื้นเตารีดจะไม่หยดน้ำแล้วจะออกไอน้ำแทน
น้ำสกปรกและสิ่งสกปรกจะออกจากพื้นเตารีด	สิ่งสกปรกหรือสารเคมีในน้ำสะสมอยู่ที่ช่องระบายไอน้ำหรือที่พื้นเตารีด	ควรทำกระบวนการจัดตะแกรงอย่างสม่ำเสมอ

5 การแก้ปัญหา

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
เตารีดทั้งจุดสว่างหรือรอยบนเสื้อผ้า	ผิวหน้าเตารีดไม่เรียบ เช่น เมื่อรีดเสื้อผ้าที่มีการเย็บหรือพับ	จุดสว่างหรือรอยเหล่านี้จะหายไปหลังจากซักเสื้อผ้า หลีกเลี่ยงการรีดตามรอยเย็บ, พับ หรือคุณสามารถวางผ้าฝ้ายทับบริเวณที่รีดเพื่อป้องกันการเกิดรอย
	ฟองน้ำในบล็อกผ้าเตารีดไม่เพียงพอ	เพิ่มฟองน้ำในบล็อกผ้าเตารีด
บล็อกผ้าเตารีดเปื่อยหรือหยด น้ำบนพื้น/เสื้อผ้า	หลังจากการรีดนานๆ ไอน้ำจะควบแน่นบนบล็อกผ้าเตารีด	หากแผ่นฟองน้ำหรือแผ่นรองมีความเสียหาย ให้เปลี่ยนบล็อกผ้าเตารีดใหม่ คุณสามารถเพิ่มฟองน้ำได้บล็อกผ้าเตารีดเพื่อป้องกันการควบแน่นบนเตารีดได้
	ไต้ะรีดไม่เหมาะสมกับไอน้ำแรงของผลิตภัณฑ์	เพิ่มฟองน้ำได้บล็อกผ้าเตารีดเพื่อป้องกันการควบแน่นบนเตารีด

บัตรรับประกันสินค้าฮิตาชิ Hitachi Warranty Card

HITACHI

ประเภทสินค้า
Product Type รุ่น
SKU

รหัสสินค้า
SKU Code หมายเลขเครื่อง
Serial Number

ชื่อร้านค้า
Shop name สาขา/จังหวัด
Branches / Province

- เมื่อท่านซื้อสินค้าแล้ว กรุณาขอใบกำกับภาษี หรือ หลักฐานใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง
 - กรุณาเก็บบัตรรับประกันนี้ และใบกำกับภาษีไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการอ้างอิงการรับประกัน
 - การรับประกันสินค้าจะอ้างอิงตามรายละเอียดรุ่นสินค้า และ หมายเลขเครื่องบนบัตรรับประกันเท่านั้น
 - ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นับวันในการรับประกันสินค้าตั้งแต่วันที่ผลิต
- ในกรณีที่ท่านไม่สามารถแสดงหลักฐานการรับประกันได้

ศูนย์บริการและช่องทางการติดต่อ

แจ้งซ่อม : ศูนย์บริการสำนักงานใหญ่ บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด


ที่อยู่ : 333, 333/1-8 หมู่ที่ 13 ถ. บางนา-ตราด ก.ม. 7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Line : @AH_THCARE

Call Center : 02-335-5455

Call Center : เปิดบริการทุกวัน 8.30 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุด นักขัตฤกษ์

ศูนย์บริการและจำหน่ายอะไหล่ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุด นักขัตฤกษ์

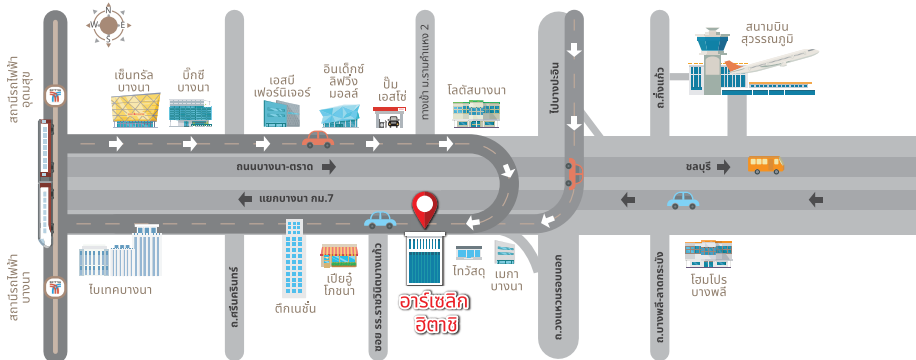

ส่วนนี้สำหรับพนักงานขาย

ประเภทสินค้า
Product Type รุ่น
SKU

รหัสสินค้า
SKU Code หมายเลขเครื่อง
Serial Number

ชื่อ - นามสกุล ผู้ซื้อ
Name - Surname เบอร์โทรศัพท์
Telephone No.

หลักเกณฑ์การรับประกันสินค้า

HITACHI

สินค้ากลุ่มนี้มีระยะเวลาประกัน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ ยกเว้นอุปกรณ์ที่สำคัญบางส่วน จะมีระยะเวลาการรับประกันดังนี้

- คอมเพรสเซอร์ของ ตู้เย็น 1 ประตู, ตู้แช่แข็ง และตู้คอน้ำร้อน-เย็น รับประกัน 5 ปี
- คอมเพรสเซอร์ของ ตู้เย็น ตั้งแต่ 2 ประตูขึ้นไป รับประกัน 10 ปี
- ปุ่มกดน้ำของตู้เย็น รับประกัน 2 ปี
- คอมเพรสเซอร์ของ เครื่องปรับอากาศ รุ่นทั่วไป 7 ปี และ รุ่นอินเวอร์เตอร์ รับประกัน 10 ปี
- แผงคอยล์ร้อน และ แผงคอยล์เย็นของเครื่องปรับอากาศ รับประกัน 4 ปี
- มอเตอร์ถังซัก และ ถังปั่นแห้ง ของเครื่องซักผ้า เครื่องซักผ้าออบผ้า หรือ เครื่องอบผ้า รับประกัน 10 ปี
- ฮีตเตอร์แท่งค้ของเครื่องทำน้ำอุ่น และ เครื่องทำน้ำร้อน รับประกัน 5 ปี
- เลือปั้ม มอเตอร์ และ ถังแรงดันสแตนเลสของเครื่องปั้มน้ำ รับประกัน 5 ปี
- แผ่นทำความร้อนของหม้อหุงข้าว รับประกัน 5 ปี
- แมกนีตรอนเตาไมโครเวฟ รับประกัน 5 ปี
- มอเตอร์พัดลม รับประกัน 3 ปี

การรับประกันอุปกรณ์ที่สำคัญดังกล่าวเป็นการรับประกันพิเศษเฉพาะชิ้นส่วนเท่านั้น สำหรับใน 1 ปีแรก บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด เมื่อพ้นระยะประกัน 1 ปี ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าแรง ค่าเดินทาง ค่ากระบบน้ำยา ค่าสารทำความเย็น และค่าบริการต่างๆทั้งหมด การรับประกันสินค้าชิ้นเล็ก 1 ปี ไม่รวมถึงค่าเดินทางหรือค่าพาหนะในการบริการนอกสถานที่ ยกเว้น เครื่องทำน้ำร้อน เครื่องทำน้ำอุ่น และ ปั้มน้ำ

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. ผู้ใช้ต้องแสดงบัตรรับประกันทุกครั้งเมื่อรับบริการ มิฉะนั้นบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมจากท่านตามจริง
2. บัตรรับประกันไม่สามารถใช้ได้กรณี รุ่นและหมายเลขเครื่องที่ระบุในบัตรรับประกัน ไม่ตรงกับเครื่องที่นำไปซ่อม หรือ บัตรรับประกันชำรุด เสียหาย ฉีกขาด มีรอยแก้ไขเปลี่ยนแปลง เติม หรือ ตัดทอนข้อความในส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญ
3. ผู้ใช้จะได้รับการบริการซ่อมฟรีทั้งค่าเดินทาง ค่าแรงและค่าอะไหล่เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ สำหรับความชำรุดหรือขัดข้องของสินค้าอันเนื่องมาจากการผลิตของโรงงาน หรือ ความบกพร่องจากการใช้งานในสภาพปกติตามคู่มือการใช้งาน ทั้งนี้หากไม่สามารถระบุวันที่ซื้อที่ชัดเจนได้ ให้นับวันหมดอายุที่ระบุในฐานข้อมูลการผลิตตามที่บริษัทฯกำหนด
4. ในกรณีที่สินค้าพ้นระยะเวลาประกันปกติ 1 ปี ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอะไหล่และค่าบริการต่างๆทั้งหมด
5. การรับประกันสินค้าทุกชนิด ไม่รวมถึงความเสียหาย ความผิดพลาด หรือชำรุดที่เกิดจากการติดตั้งจากตัวแทนจำหน่าย และไม่รวมถึงการตรวจเช็คบำรุงรักษา หรือล้างทำความสะอาด
6. บริษัทให้การรับประกันเฉพาะเครื่องที่ใช้อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
7. การรับประกัน ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
 - ก. ใช้ในการทำธุรกิจ ทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้งานผิดประเภทหรือผิดวิธีจากที่ระบุในคู่มือการใช้งาน
 - ข. ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย ไฟฟ้า หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ
 - ค. ไฟไหม้ สารเคมี แก๊ส กระแสไฟฟ้าเกิน ตก หรือผิดปกติ
 - ง. ความเสียหายจากสัตว์ต่างๆ (ยกเว้นแผงวงจรของตู้เย็น และเครื่องปรับอากาศ ที่ครอบคลุมถึงจิ้งจก มด หนู และแมลงต่างๆ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ)
 - จ. การดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม การรื้อถอนไม่ถึงการรับประกันของผู้ใช้ หรือเสียหายจากการขนส่ง
8. อุปกรณ์ที่อยู่นอกเหนือการรับประกัน คืออุปกรณ์ที่สึกหรอหรือหมดอายุการใช้งานตามที่มาตรฐานกำหนดไว้
 - ก. อุปกรณ์ภายใน เช่น ลูกยาง แผ่นกรองต่างๆ ฯลฯ
 - ข. อุปกรณ์ประกอบภายนอก เช่น ตัวเครื่อง ลูกบิด รีโมท ถ่าน แบตเตอรี่ ปุ่มบังคับต่างๆ ก่อทองแดง ฯลฯ
 - ค. อุปกรณ์หรืออะไหล่ที่ทำด้วยยางหรือพลาสติก
 - ง. อุปกรณ์ต่างๆที่ทำด้วยกระดาษ เช่น ชั้นวางตู้เย็น ประตูกระจกของตู้เย็น ฝาปิดเครื่องซักผ้า ฯลฯ



ส่วนนี้สำหรับพนักงานขาย

ชื่อ-นามสกุล

Name-Surname

วันที่ขาย

Selling Date

ชื่อร้านค้า

Shop name

สาขา/จังหวัด

Branches / Province

*บริษัทฯ ของสองบริษัท ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณสมบัติการรวมกันและเวลาทำการโดยมีวัตถุประสงค์ให้ทราบล่วงหน้า

