

คู่มือการใช้งาน

ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง

ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ

รุ่น

HRSN9552D

HRSN9552DDXTH



ขอบคุณที่ท่านได้เลือกใช้งานตู้เย็นฮิตาชิ
ก่อนติดตั้งและใช้งานตู้เย็น กรุณาอ่านทำความเข้าใจให้ละเอียด
เพื่อการใช้อย่างถูกต้อง

การซ่อมแซมแก้ไขควรดำเนินการโดยศูนย์บริการ หรือเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมอย่างดี
มาแล้วเท่านั้น

HITACHI

สารบัญ

คำเตือนและข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย.....	2
คุณสมบัติของตู้เย็น	5
การเตรียมก่อนการใช้งาน.....	6
ฟังก์ชันต่างๆ.....	7
คำแนะนำในการเก็บรักษาอาหาร	8
เคล็ดลับพิเศษ	10
การดูแลและทำความสะอาด	10
การวิเคราะห์และหาสาเหตุปัญหาเบื้องต้น (แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์)	11
เอกสารรับรอง (จัดทำารรับรองโดยวิศวกร).....	11
คำแนะนำในการกำจัดอย่างปลอดภัย.....	12
การเกิดหยดน้ำหรือน้ำแข็งเกาะ	13
ศูนย์บริการ.....	14

ตู้เย็นสำหรับใช้ในตู้เย็นตู้แช่

R600a

สารทำความเย็น

คำเตือนและข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้ บุคคลอื่น หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำเตือนและข้อควรระวังด้านล่างและที่ให้ไว้ในคู่มือนี้ คำเตือนและข้อควรระวังด้านล่างได้ถูกแบ่งประเภทตามระดับความอันตราย สัญลักษณ์ที่แสดงไว้ด้านล่างนี้ แสดงถึงความสำคัญอย่างเข้มงวดในแนวทางปฏิบัติ

	คำเตือน	สัญลักษณ์นี้แสดงถึง “มีความเสี่ยงที่อาจเกิดการบาดเจ็บขั้นรุนแรง หรือเสียชีวิต หากเพิกเฉย”
	ข้อควรระวัง	สัญลักษณ์นี้แสดงถึง “มีความเสี่ยงที่อาจเกิดการบาดเจ็บหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน หากเพิกเฉย”

- คู่มือนี้ใช้สารทำความเย็นไวไฟ สัญลักษณ์ด้านล่างแสดงถึงข้อควรระวังเกี่ยวกับสารทำความเย็นไวไฟ

สัญลักษณ์ด้านล่างเป็นตัวอย่าง	
	สัญลักษณ์แสดงถึงการเตือนภัย
	สัญลักษณ์แสดงถึงข้อห้าม
	สัญลักษณ์แสดงถึงสิ่งที่ต้องปฏิบัติ



สัญลักษณ์แสดงถึงข้อควรระวังเกี่ยวกับสารทำความเย็นไวไฟ

คำเตือน


การติดตั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอัคคีภัย ไฟดูดหรือบาดเจ็บ

- ห้ามติดตั้งตู้เย็นในสถานที่ ที่ตู้เย็นอาจเปียกน้ำได้
- ห้ามติดตั้งตู้เย็นในบริเวณที่ฝนสาดถึง
- เนื่องจากอาจทำให้ความเป็นฉนวนไฟฟ้าด้อยลง และมีความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยหรือไฟดูด



การติดตั้ง สายไฟและปลั๊กไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอัคคีภัยหรือไฟดูด

- ห้ามใช้เต้ารับที่จ่ายกำลังไฟฟ้าได้ไม่พอเพียง ต่อตู้เย็น และห้ามใช้กับแหล่งจ่ายไฟที่จ่าย แรงดันไฟฟ้าไม่ตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
- หากใช้เต้ารับร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ หรือใช้ปลั๊กพวง เต้ารับอาจเกิดความร้อนสูง และอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้
- ห้ามใช้เต้ารับแบบเอนกประสงค์หรือแหล่งจ่ายไฟ แบบพกพาในตำแหน่งหลังตู้เย็น



- ไม่ควรใช้ปลั๊กไฟหรือเต้ารับที่หลวม คลอน หรือเสียหาย เพราะอาจทำให้เกิดอัคคีภัย



- ห้ามตัด ทับหรือม้วนสายไฟเพื่อหลีกเลี่ยง การเกิดอัคคีภัยหรือไฟดูด



- เมื่อวางตำแหน่งตู้เย็น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สายไฟไม่ติดขัดหรือเสียหาย

- กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กไฟ เรียบร้อยแล้ว ก่อนการดูแลรักษา
- การถอดหรือเสียบปลั๊ก กรุณาจับที่ตัวปลั๊กเท่านั้น



ขณะใช้งานตามปกติ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอัคคีภัย หรือไฟดูด

- ห้ามใช้น้ำราดที่ด้านในและด้านนอกของตู้เย็น
- เนื่องจากอาจทำให้ความเป็นฉนวนไฟฟ้าด้อยลง และมีความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยหรือไฟดูด
- อาจทำให้สารทำความเย็นรั่วเนื่องจาก ท่อเป็นสนิมได้



- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่เหมาะสำหรับเด็ก (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถ ทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์ และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า




- ห้ามโหน เหนี่ยวประตู หรือเหยียบบนส่วนต่างๆ ของตู้เย็น
- อาจเกิดการบาดเจ็บจากการที่ตู้เย็นล้ม หรือมือโดน ประตูหนีบได้
- ห้ามเข้าไปในตู้เย็น



- การต่อสายดินของตู้เย็นจะช่วยป้องกันการถูกไฟฟาดดูด และการเกิดสัญญาณรบกวนได้ ควรต่อสายดิน หากมีการใช้งาน ตู้เย็นในสถานที่ ที่มีมีความชื้นสูง (กรุณาปรึกษาตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการ)

- เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับให้แน่นและสายไฟชี้ลงด้านล่าง

- การเสียบปลั๊กโดยหันสายไฟขึ้นด้านบน อาจทำให้ สายไฟได้รับแรงกดทับ และอาจทำให้เกิดไฟช็อต หรือความร้อน ซึ่งอาจทำให้เกิดอัคคีภัยหรือไฟดูด
- การเสียบปลั๊กไฟไม่แน่นหรือหลวม อาจทำให้เกิด อัคคีภัยหรือไฟดูดเนื่องจากความร้อนได้



- หากสายอ่อนป้อนใกล้กับไฟฟ้าช็อต ต้องให้ผู้ทำหรือ ตัวแทนฝ่ายบริการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน เป็นผู้เปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย



- ทำความสะอาดบริเวณปลั๊กไฟ ด้วยผ้าแห้งเป็นประจำ

- ถอดปลั๊กไฟแล้วเช็ดด้วยผ้าแห้ง
- ถอดปลั๊กไฟแล้วเช็ดด้วยผ้าแห้ง
- ความเป็นฉนวนไวไฟอาจมีค่าลดลงเมื่อได้รับความชื้น และการสะสมของฝุ่นอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้



- ห้ามถอดและเสียบปลั๊กขณะมือเปียก



- ห้ามถอดแยก ซ่อมแซม หรือดัดแปลงแก้ไขตู้เย็น ด้วยตนเอง

- เมื่อสินค้าเกิดการชำรุดเสียหายโปรดติดต่อ ศูนย์บริการ



- ไม่ควรเก็บสารที่อาจระเบิดได้ เช่น กระป๋องสเปรย์ ที่บรรจุสารไวไฟได้ในตู้เย็น

- รวมไปถึงสารติดไฟได้ เช่น น้ำมันเบนซิน, อีเธอร์, ก๊าซหุงต้ม, ทินเนอร์, หรือกาวยางต่างๆ ที่อาจระเบิดได้



- ห้ามวางภาชนะบรรจุน้ำหรือสิ่งของบริเวณด้านบน ของตู้เย็น

- การเปิดหรือปิดประตูอาจทำให้สิ่งของที่อยู่ ด้านบน ตู้เย็นตกลงมา และอาจทำให้เกิด การบาดเจ็บได้



! คำเตือน



■ ห้ามทำให้ระบบทำความเย็นเสียหาย เช่น การใช้ของมีคม ขูดในช่องแช่แข็ง หรือทำให้สารทำความเย็นรั่วไหลออกมา

- หากท่อน้ำยาทำความเย็นรั่ว ให้ถอดห่างจากตู้เย็น และหลีกเลี่ยงการใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
- และให้ทำการเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ และติดต่อศูนย์บริการทันที



■ ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นใดที่ผู้ผลิตไม่ได้แนะนำมาใช้ในช่องเก็บรักษาอาหาร เช่น เครื่องปั่นไอศกรีม เครื่องซักผ้าคลื่นไฟฟ้า



■ หากเกิดก๊าซไวไฟรั่ว ห้ามสัมผัสตู้เย็น และให้เปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ

- อาจเกิดการติดไฟจากประกายไฟของจุดเชื่อมต่อทางไฟฟ้าของตู้เย็นได้ เช่น สวิตช์ประตู เป็นต้น



■ ห้ามใช้งานตู้เย็นในสภาพแวดล้อมที่มีก๊าซซึ่งติดไฟได้อยู่



■ ห้ามกระแทกประตูหรือชิ้นส่วนของที่ทำจากกระจก

- แม้ว่ากระจกแตกจากกระจกนิรภัย แต่แรงกระแทกที่รุนแรงอาจทำให้เกิดการแตกและเกิดอันตรายได้



■ หากพบความผิดปกติ ให้ถอดปลั๊กตู้เย็นทันที แล้วติดต่อศูนย์บริการ



เมื่อต้องการเลิกใช้หรือทิ้งตู้เย็น



- เมื่อทิ้งตู้เย็น ให้ถอดยางประตูออกด้วย
- เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เด็กเล็กจะติดอยู่ภายใน



■ ไม่ควรเก็บยา สารเคมี สารเพื่อการค้นคว้าวิจัยไว้ในตู้เย็น

- สารเคมีที่ต้องการสภาวะที่แน่นอนคงที่ในการเก็บรักษา ไม่สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้



■ ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ เพื่อเร่งการละลายน้ำแข็งนอกเหนือไปจากผู้ผลิต ได้ระบุไว้



■ เด็กๆ ควรได้รับคำแนะนำไม่ให้เล่นตู้เย็นหรือเข้าไปด้านในตู้เย็น

- หากเด็กเข้าไปติดภายในตู้เย็นอาจไม่สามารถออกมาได้



■ การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา จะต้องไม่กระทำโดยเด็ก หากไม่มีผู้ปกครอง


■ ตู้เย็นนี้ใช้งานได้กับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านสมองและจิตใจ หรือขาดประสบการณ์ ความรู้ในการใช้ตู้เย็น

ควรได้รับการดูแลเกี่ยวกับการใช้งานอย่างปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตู้เย็น

■ เด็กไม่ควรเข้าไปเล่นใกล้ๆ กับตู้เย็น

■ ในบริเวณที่ติดตั้งตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งและผนังโดยรอบต้องให้มีการถ่ายเทอากาศที่ดีและปราศจากสิ่งกีดขวาง

→ หน้า 6



■ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของประเศนั้นๆ

- ตู้เย็นนี้ใช้สารทำความเย็น R-600a และใช้โซลเพนเทนสำหรับพองตัวเป็นฉนวนความเย็น

! ข้อควรระวัง

เมื่อใช้งานตามปกติ เพื่อหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วย และการบาดเจ็บ



■ กรุณาอย่าฝืนใส่ขวดหรือสิ่งของอื่นๆ

- ในช่องใส่ของประตู
- เพราะจะทำให้ขวดหรือช่องใส่ของที่ประตูหลุดออกได้



■ ไม่ควรเก็บอาหารที่มีกลิ่นหรือสีเปลี่ยนไปจากปกติ

- อาจทำให้เกิดความเจ็บป่วยได้



■ ไม่ควรหยิบจับอาหารหรือภาชนะในช่องแช่แข็งขณะมือเปียก

- อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บจากการเป็นน้ำแข็งได้ (โดยเฉพาะกับภาชนะโลหะ)



■ ไม่ควรจับที่ขอบด้านบน, ด้านล่าง หรือด้านข้างของประตูขณะปิดประตู

- อาจทำให้นิ้วมือบาดเจ็บจากการถูกประตูหนีบได้




■ ห้ามเปิดประตูในขณะที่ผู้อื่นใช้ตู้เย็นอยู่

- นิ้วมืออาจถูกประตูหนีบในช่องว่างระหว่างประตูและอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้




■ กรุณาอย่าใส่สิ่งของที่ยื่นออกมานอกชั้นวางของ

- ประตูอาจไม่สามารถปิดได้ หรืออาจทำให้ช่องใส่ของที่ประตูหลุดและตกลงมาและอาจเกิดการบาดเจ็บจากสิ่งของ เช่น ขวดที่ตกลงมาใส่เท้าได้



■ ไม่ควรแขว่งขวดแก้วในช่องแช่แข็ง

- ขวดอาจจะแตกจากการแข็งตัวของเหลวภายในและอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้



■ ห้ามสอดมือเข้าไปด้านในตู้ของตู้เย็น

- ขณะทำความสะอาด การสอดมือเข้าไปด้านในตู้เย็นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บจากขอบของแผ่นโลหะได้



■ ในการเปิด ปิดประตูกรุณาจับตามจับให้แน่น

- ขณะเปิดประตูไม่ควรวางเท้าไว้ใกล้ตู้เย็นมากเกินไป

- เมื่อเปิดประตู ประตูอาจชนเท้าบาดเจ็บได้



เมื่อต้องย้าย หรือขนส่ง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย ความเปื่อยขึ้น ความสกปรกของพื้น หรือการบาดเจ็บ



■ ใช้มือจับสำหรับการยก ในการยกตู้เย็น

- ยึดจับที่มีมือจับสำหรับการยกเท่านั้น หากท่านใช้มือจับประตูมืออาจลื่นหลุดทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

- ควรใช้คนอย่างน้อย 4 คนในการขนย้ายตู้เย็น

- ในการยกตู้เย็นให้หันประตูขึ้นด้านบน

■ ก่อนทำการการยกตู้เย็น

1. นำอาหาร น้ำแข็ง ออกให้หมด
2. ปูพื้นบริเวณทางผ่านการขนย้ายด้วยแผ่นวัสดุป้องกันพื้นเป็นรอยหรือผ้า และคอยเช็ดน้ำที่อาจหลงเหลืออยู่ภายในตู้หกอออกมา
3. ใช้ผ้าเก่าผืนใหญ่รองฐานตู้ เอียงตู้เพื่อระบายให้น้ำในถาดรองน้ำด้านหลังเทออกมา
4. ขนย้ายตู้เย็นโดยหงายส่วนประตูอยู่ด้านบน
 - ปิดประตูตู้เย็นและยึดเท้าไว้แน่นหนาเพื่อป้องกันประตูเปิดในการขนส่งโดยใช้ยานพาหนะ ห้ามวางในแนวนอนเพราะอาจทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายได้

■ ห้ามใช้เท้าจับประตูในการขนย้ายตู้เย็น


- ห้ามเคลื่อนย้ายโดยการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่คล้ายกันยกที่มีมือจับ

■ สำหรับพื้นที่เป็นรอยได้ง่าย ห้ามย้ายตู้เย็น

- โดยล้อของตู้เย็นเอง

- ล้ออาจทำให้พื้นเป็นรอยได้

- สำหรับพื้นที่เป็นรอยได้ง่ายให้วางซ้อนด้วยวัสดุกันรอย

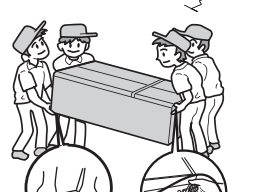

แผ่นรอง เช่น ผ้าเก่า

เมื่อต้องการเปลี่ยนหลอดไฟ (LED)



- เมื่อต้องการเปลี่ยนหลอดไฟ (LED) โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการ

✂ คำเตือน ✂

การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

สายไฟของตู้เย็นนี้มีปลั๊กไฟซึ่งเข้ากับเต้ารับมาตรฐานที่ผนัง เพื่อลดโอกาสการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟต่อกับสายดินแล้ว

ตู้เย็นนี้ต้องใช้กับเต้ารับไฟฟ้ามาตรฐาน 220-240VAC 50/60Hz พร้อมสายดิน

ตู้เย็นนี้ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้กับอินเวอร์เตอร์

ควรยึดสายไฟไว้ด้านหลังเครื่องและไม่ปล่อยทิ้งไว้หรือห้อยสาย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

ห้ามถอดปลั๊กตู้เย็นโดยการดึงสายไฟ จับปลั๊กให้แน่นและดึงออกจากเต้ารับตรงๆ เสมอ

ห้ามใช้ปลั๊กพ่วงต่อกับตู้เย็นนี้ หากสายไฟสั้นเกินไป ให้ติดต่อช่างไฟฟ้าหรือฝ่ายบริการ เพื่อติดตั้งเต้ารับไฟให้ใกล้กับตู้เย็น

การใช้ปลั๊กพ่วงอาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานของตู้เย็น

การใช้ปลั๊กที่ไม่มีสายดิน อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงจากไฟฟ้าลัดวงจรได้

หากสายไฟเสียหาย ให้เปลี่ยนโดยติดต่อศูนย์บริการ

สภาพอากาศ

ข้อมูลเกี่ยวกับช่วงสภาพอากาศของตู้เย็นมีอยู่ในป้ายแสดงระบุพิกัด ซึ่งบ่งชี้ว่าอุณหภูมิแวดล้อมใด (อุณหภูมิห้องที่กำลังทำงาน) การทำงานของตู้เย็นเหมาะสมที่สุด (เหมาะสม)

สภาพอากาศ	อุณหภูมิที่เหมาะสม
SN	จาก +10°C ถึง +32°C
N	จาก +16°C ถึง +32°C
ST	จาก +16°C ถึง +38°C
T	จาก +16°C ถึง +43°C

หมายเหตุ : เมื่อพิจารณาจากค่าขีดจำกัดของช่วงอุณหภูมิแวดล้อมสำหรับชั้นสภาพอากาศที่ออกแบบเครื่องทำความเย็น และข้อเท็จจริงที่ว่าอุณหภูมิภายในอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น ตำแหน่งของเครื่องทำความเย็น อุณหภูมิแวดล้อม และความถี่ของการเปิดประตู การตั้งค่าของอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิใด ๆ อาจต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับปัจจัยเหล่านี้ตามความเหมาะสม



หมายเหตุ: เมื่อทำงานในสภาพแวดล้อมอื่นนอกเหนือจากสภาพอากาศที่ระบุ (เช่น เกินช่วงอุณหภูมิแวดล้อมที่กำหนด) ตู้เย็นอาจไม่สามารถรักษาอุณหภูมิตามที่ต้องการได้

ตัวล็อก

หากตู้เย็นของคุณมีตัวล็อก ให้เก็บกุญแจให้พ้นมือและอย่าเข้าไปในตู้เย็น เพื่อป้องกันเด็กติดอยู่ภายใน
เมื่อทำการทิ้งตู้เย็นที่ไม่ได้ใช้ ให้จัดตัวล็อกหรือสลักเกาออกเพื่อเป็นการป้องกันการลื่น

สารทำความเย็น

สารทำความเย็นแบบฟรอน (R600a) และวัสดุฉนวนการเกิดโฟม (ไอโซลเพนเทน) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำมาใช้สำหรับสารทำความเย็น ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชั้นโอโซนและมีผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนเพียงเล็กน้อย R600a เป็นสารไวไฟและถูกปดผนึกไว้ในระบบทำความเย็น ไม่มีการรั่วไหลในระหว่างการใช้งานปกติแต่ในกรณีที่สารทำความเย็นรั่วไหลเนื่องจากวงจรสารทำความเย็นเสียหาย ต้องแน่ใจว่าวางตู้เย็นให้ห่างจากเปลวไฟและเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศให้เร็วที่สุด

คุณสมบัติของตู้เย็น

ตู้เย็นช่องแช่แข็งอินเวอร์เตอร์นี้ ใช้โหมตควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ด้านขวาเป็นช่องแช่เย็นสำหรับเก็บอาหารสด เช่น ผัก ผลไม้ ไข่ นม อาหารปรุงสุก ฯลฯ และด้านซ้ายเป็นช่องแช่แข็งที่สามารถแช่แข็งปลา เนื้อ ฯลฯ เพื่อเก็บไว้ได้นาน

★ ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ใช้การควบคุมอุณหภูมิแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตู้แช่เย็น-ช่องแช่แข็งได้รับการออกแบบให้มีหน้าจอแสดงผลแบบ LED ซึ่งสามารถจัดการและตั้งค่าอุณหภูมิของแต่ละช่องและพารามิเตอร์การทำงานได้

★ เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์

ผสมผสานการแปลงความถี่ที่แม่นยำ การลดเสียงรบกวน การประหยัดพลังงาน การควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำ และอื่นๆ เทคโนโลยีตู้เย็นช่องแช่แข็งทำให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า อีกทั้งประสิทธิภาพในการทำงานของอินเวอร์เตอร์คอมเพรสเซอร์สามารถปรับได้โดยอัตโนมัติตามอุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิที่ตั้งไว้ เพื่อให้ตู้เย็นช่องแช่แข็งทำงานในสถานะที่เหมาะสมที่สุด

★ เทคโนโลยีรักษาสีแวดล้อม

สารทำความเย็นแบบฟรอนและวัสดุฉนวนการเกิดโฟม ใช้สำหรับตู้เย็น-ช่องแช่แข็ง โดยไม่ทำลายโอโซนและมีผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนน้อยมาก จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


★ รูปลักษณ์ทันสมัย

ด้วยการออกแบบทางวิศวกรรม ทำให้ตู้เย็นแบบ side by side มีรูปลักษณ์ที่หรูหราและแปลกใหม่ และเปิดได้ง่าย

★ การออกแบบที่สะดวกต่อผู้ใช้

มีฟังก์ชันต่างๆ ให้ใช้งาน เช่น ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้กว้าง, การควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ, หน่วยความจำในการปิดเครื่อง, การหน่วงเวลาเปิดเครื่อง, สัญญาณเตือนอัตโนมัติ, การแช่แข็งอย่างรวดเร็ว และการปิดตู้เย็น ฯลฯ

ลักษณะภายใน

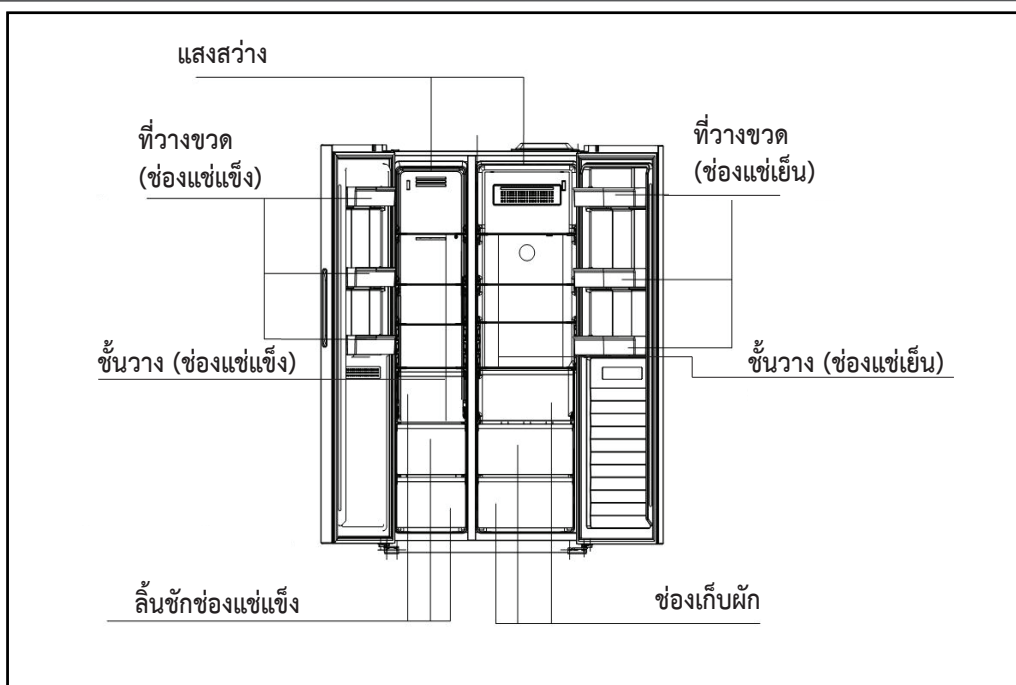

หมายเหตุ: ภาพประกอบนี้ใช้สำหรับการตกแต่งภายในเท่านั้น คำอธิบายในคู่มือนี้อาจไม่สอดคล้องกับตู้เย็นทั้งหมด รายละเอียดเป็นไปตามสินค้าจริง

การเตรียมก่อนการใช้งาน

ตำแหน่งติดตั้ง :

1. สภาพการระบายอากาศ

ตำแหน่งที่เลือกติดตั้งตู้เย็นควรมีอากาศถ่ายเทสะดวกและมีลมร้อนน้อย ไม่ควรวางตู้เย็นใกล้กับแหล่งความร้อน เช่น หม้อหุงข้าว หม้อต้มน้ำ และหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนแสงแดดโดยตรง รับประกันการทำความเย็นพร้อมประหยัดพลังงาน อย่าวางตู้เย็นไว้ในที่อับชื้นเพื่อป้องกันตู้เย็นเป็นสนิมและไฟฟ้าว ผลจากค่าน้ำยาทำความเย็นจำนวนตู้เย็นหารด้วยพื้นที่ทั้งหมดของห้องที่ติดตั้งตู้เย็นจะต้องน้อยกว่า $8\text{ g} / \text{m}^3$


หมายเหตุ: ปริมาณสารทำความเย็นสำหรับตู้เย็นสามารถดูได้ที่ป้าย Nameplate

2. พื้นที่กระจายความร้อน


เมื่อตู้เย็นทำงาน จะปล่อยความร้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม ดังนั้นควรมีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 30 มม. เว้นพื้นที่ด้านบน และห่างจากผนังทั้งสองด้านมากกว่า 100 มม. พื้นที่ด้านหลังของตู้เย็น ควรมากกว่า 50 มม.

ขนาดรูปร่าง (มม.)

W	D	H	A	B	C (°)	E	F
912	642	1762	1448	1093	120	50	100

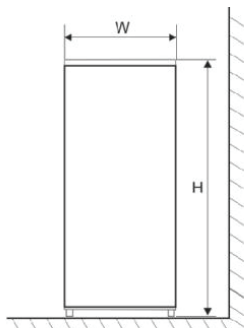

รูปภาพ 1

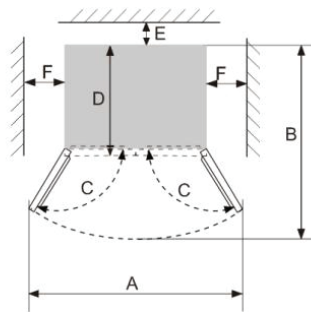

รูปภาพ 2

หมายเหตุ: รูปภาพ 1, รูปภาพ 2 แสดงความต้องการพื้นที่ของตู้เย็นเท่านั้น

3. ระดับพื้นดิน

วางตู้เย็นบนพื้นแข็งและเรียบ เพื่อให้ตู้เย็นมั่นคง มิฉะนั้นจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนเมื่อวางตู้เย็นบนวัสดุพื้น เช่น พรม เสื่อพาง โพลีไวนิลคลอไรด์ที่เป็นของแข็งควรติดแผ่นรองใต้ตู้เย็น เพื่อป้องกันการเปลี่ยนสีเนื่องจากการกระจายความร้อน



เตรียมการระบายอากาศ ที่ไม่มีสิ่งกีดขวางรอบๆตู้เย็น หรือในพื้นที่ที่สร้างเตรียมไว้เฉพาะวางตู้เย็น

การเตรียมการใช้งาน

1. ตั้งตู้เย็นทิ้งไว้ก่อน

หลังจากติดตั้งตู้เย็นอย่างถูกต้องและทำความสะอาดดีแล้ว อย่าเสียบปลั๊กไฟทันที ควรตั้งตู้เย็นทิ้งไว้นานกว่า 1 ชั่วโมง เพื่อให้มันใจว่าตู้เย็นทำงานได้ตามปกติ

2. การทำความสะอาด

ทำความสะอาดด้านในตู้เย็นและเช็ดด้านในด้วยผ้านุ่มเบาๆ

3. เริ่มการทำงาน


เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับที่มั่นคงเพื่อให้คอมเพรสเซอร์ทำงาน หลังจากผ่านไป 1 ชั่วโมง ให้เปิดประตูช่องแช่แข็งหากอุณหภูมิในช่องแช่แข็งลดลงอย่างเห็นได้ชัด แสดงว่าระบบทำความเย็นทำงานปกติ

4. การเก็บอาหาร

หลังจากที่ตู้เย็นทำงานเป็นระยะเวลาหนึ่ง อุณหภูมิภายในตู้เย็นจะปรับโดยอัตโนมัติ ควบคุมตามการตั้งค่าอุณหภูมิของผู้ใช้ หลังจากตู้เย็นเย็นสนิท ใส่อาหารซึ่งมักจะต้องใช้เวลา 2~3 ชั่วโมงจึงจะเย็นเต็มที่ ในฤดูร้อนที่อุณหภูมิสูง อาจใช้เวลานานกว่า 4 ชั่วโมงกว่าอาหารจะเย็นสนิท (พยายามเปิดประตูตู้เย็นให้น้อยที่สุดก่อนที่อุณหภูมิภายในจะเย็นลง)

หากติดตั้งตู้เย็นในที่ที่มีความชื้น ควรตรวจสอบว่ามีสายดินและไฟรั่วหรือไม่ เบรกเกอร์ทำงานเป็นปกติหรือไม่ หากเกิดเสียงสั่นสะเทือนเนื่องจากตู้เย็นสัมผัสกับผนัง หรือหากผนังมีสีดำนํ้า เนื่องจากการอากาศรอบๆ คอมเพรสเซอร์ ควรย้ายตู้เย็นออกจากผนัง การทำงานของตู้เย็นอาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนไปยังโทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์พื้นฐาน เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ ดังนั้นในกรณีเช่นนี้ พยายามวางตู้เย็นให้ห่างมากที่สุด

การตั้งค่าฟังก์ชัน เมื่อระบบตู้เย็นเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟเป็นครั้งแรก ไอคอนทั้งหมดบนจอแสดงผลสว่างขึ้นเป็นเวลา 5 วินาที เมื่อประตูทุกบานปิด หน้าจอจะดับโดยอัตโนมัติ หากไม่มีการดำเนินการภายใน 3 นาที จอจะดับลง ไฟจะสว่างขึ้นหากมีการเปิดประตูหรือกดปุ่มใดๆ การทำงานของปุ่มต่อไปนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อปลดล็อคตู้เย็นและหน้าจอสว่างขึ้นเท่านั้น

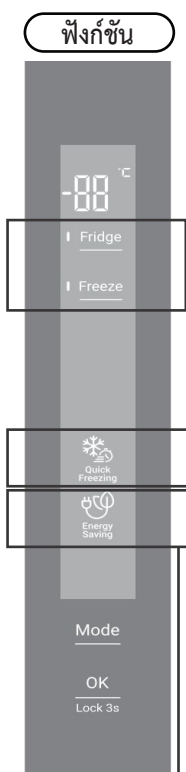

1.1 ตั้งอุณหภูมิ

1) การตั้งค่าอุณหภูมิตู้เย็น

กดปุ่ม Fridge เพื่อปรับอุณหภูมิของช่องแช่เย็นไปที่โหมดอุณหภูมิที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “OK” ภายใน 5 วินาที เพื่อตรวจสอบการตั้งค่า ไฟกะพริบจะหยุด รอบการตั้งค่าอุณหภูมิตู้เย็นดังต่อไปนี้:

5°C→6°C→7°C→8°C→OF→2°C→3°C→4°C→5°C

‘OF’ หมายถึงสถานะปิด และเมื่อการตั้งค่า OF มีผลตู้เย็นจะปิดโดยที่ไอคอน “C” ดับ



อย่าลืมนำอาหารทั้งหมดออกจากช่องใส่อาหารสดก่อนที่จะตั้งค่าฟังก์ชันนี้

2) การตั้งค่าอุณหภูมิช่องแช่แข็ง

กดปุ่ม Freeze เพื่อปรับอุณหภูมิของช่องแช่แข็งไปที่โหมดอุณหภูมิที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “OK” ภายใน 5 วินาที เพื่อตรวจสอบการตั้งค่า ไฟกะพริบจะหยุด รอบการตั้งค่าอุณหภูมิช่องแช่แข็งดังต่อไปนี้:

-18°C→-17°C→-16°C→-24°C→-23°C→-22°C→-21°C→-20°C→-19°C→-18°C

1.2 การแช่แข็งอย่างรวดเร็ว

1) เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน Quick Freezing ไอคอนของ Quick Freezing จะสว่างขึ้นพร้อมไฟแสดงอุณหภูมิช่องแช่แข็งระดับและควบคุมอุณหภูมิช่องแช่แข็งที่ -32°C โดยอัตโนมัติ หลังจากทำงานไป 26 ชั่วโมง

ฟังก์ชัน Quick Freezing จะออกจากการทำงาน ทำให้อุณหภูมิช่องแช่แข็งเย็นลงอย่างรวดเร็วจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาคุณค่าโภชนาการอาหารไม่ให้สูญหายและรักษาความสดอยู่เสมอ

2) เปิดใช้งานฟังก์ชัน Quick Freezing

◆ กดปุ่มโหมดเพื่อเลือก Quick Freezing จนกว่าไอคอนที่เกี่ยวข้องจะกะพริบ จากนั้นกดปุ่ม “OK” ภายใน 5 วินาทีเพื่อตรวจสอบการตั้งค่าโดยจะมีไอคอน “Quick Freezing” เปิดอยู่ตามปกติ

3) ออกจากฟังก์ชัน Quick Freezing

◆ หลังจากระยะเวลาทำงานสะสม 26 ชั่วโมง ฟังก์ชัน Quick Freezing จะออกโดยอัตโนมัติ ภายใต้โหมด Quick Freezing ให้กดปุ่ม Mode เพื่อเลือก Quick Freezing จนกว่าไอคอนที่เกี่ยวข้องจะกะพริบ จากนั้นกดปุ่ม “OK” ภายใน 5 วินาทีเพื่อตรวจสอบการตั้งค่า โดยมีไอคอน “Quick Freezing” ดับลง และปิดใช้งานฟังก์ชันการแช่แข็งอย่างรวดเร็ว

◆ เมื่อปรับอุณหภูมิช่องแช่แข็ง ฟังก์ชัน Quick Freezing จะออกโดยอัตโนมัติ

◆ เมื่อเปิดใช้ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน ฟังก์ชัน Quick Freezing จะปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ

1.3 ประหยัดพลังงาน

1) เมื่อเปิดใช้งานการประหยัดพลังงาน อุณหภูมิของช่องใส่อาหารสดจะถูกควบคุมที่อุณหภูมิ 5°C และช่องแช่แข็งที่อุณหภูมิ -18°C จึงสามารถเก็บอาหารได้ดีที่สุดในขณะที่ตู้เย็นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพดีขึ้น

2) เปิดใช้งานฟังก์ชันประหยัดพลังงาน กดปุ่มโหมดเพื่อเลือกการประหยัดพลังงานจนกว่าไอคอนที่เกี่ยวข้องจะกะพริบ จากนั้นกดปุ่ม “OK” ภายใน 5 วินาทีเพื่อตรวจสอบการตั้งค่า โดยมีไอคอน “Energy Saving” จะเปิดตามปกติ

3) ออกจากฟังก์ชันประหยัดพลังงาน

◆ ภายใต้โหมดประหยัดพลังงาน กดปุ่มโหมดเพื่อเลือกการประหยัดพลังงานจนกว่าจะตรงกับไอคอนจะกะพริบ จากนั้นกดปุ่ม “OK” ภายใน 5 วินาทีเพื่อตรวจสอบการตั้งค่าโดยที่ไอคอน “Energy Saving” ดับลง และฟังก์ชันการประหยัดพลังงานถูกปิดใช้งาน เมื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน Quick Freezing ฟังก์ชันประหยัดพลังงานจะปิดโดยอัตโนมัติ

◆ เมื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน Quick Freezing ฟังก์ชันประหยัดพลังงานจะปิดโดยอัตโนมัติ

1.4 การล๊อคป้องกันเด็ก

เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันล๊อคป้องกันเด็ก อุณหภูมิและฟังก์ชันจะไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อป้องกันการดำเนินงานผิดพลาด

1) ในกรณีที่ไม่มีการใช้งานปุ่มใดๆ ภายใน 3 นาที ฟังก์ชันล๊อคป้องกันเด็กจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ

2) เปิดใช้งาน / ออกจากฟังก์ชันล๊อคป้องกันเด็กด้วยตนเอง

◆ กดปุ่ม OK ค้างไว้ 3 วินาที จากนั้นฟังก์ชันล๊อคป้องกันเด็กจะเปิด/ปิดได้

1.5 สัญญาณเตือนประตูเปิด

หากประตูบานใดเปิดเกิน 3 นาที เสียงกริ่งจะดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถหยุดได้ทุกเมื่อถูกแตะถูกกด แต่จะคืนค่าหลังจาก 3 นาที หากประตูยังคงเปิดอยู่ สัญญาณเตือนจะยังคงขึ้นจนกว่าประตูจะปิด

1.6 หน่วยความจำถูกตัด

ในกรณีไฟดับ ตู้เย็นจะรักษาสถานะการทำงานที่ตั้งไว้ก่อนไฟดับเมื่อแหล่งจ่ายไฟกลับคืนมา

1.7 การหน่วงเวลาในการเปิดทำงานตู้เย็น

เพื่อป้องกันคอมเพรสเซอร์ตู้เย็นเสียหายในกรณีไฟฟ้าดับชั่วคราว (เช่น น้อยกว่า 5 นาที) คอมเพรสเซอร์จะไม่เริ่มทำงานทันทีหลังจากเปิดเครื่อง

1.8 สัญญาณเตือนความผิดปกติ

ในกรณีที่ E0, E1, E2, EH หรือ EC ฯลฯ ปรากฏขึ้นบนจอการทำงาน แสดงว่าตู้เย็นมีความผิดปกติโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่บริการหลังการขายเพื่อเข้ารับบริการในกรณีดังกล่าว

คำแนะนำในการเก็บรักษาอาหาร

ข้อควรระวังในการใช้งาน

- ตู้เย็นอาจทำงานไม่สม่ำเสมอ (มีความเป็นไปได้ที่จะมีการน้ำแข็งละลายหรืออุณหภูมิจะร้อนเกินไปช่องใส่อาหารแช่แข็ง) เมื่อตั้งไว้เป็นระยะเวลานานต่ำกว่าขีดจำกัดช่วงอุณหภูมิความเย็น
- ข้อมูลประเภทสภาพอากาศของตู้เย็นมีให้บน Name plate
- อุณหภูมิภายในอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น ตำแหน่งของตู้เย็น สภาพแวดล้อมอุณหภูมิและความถี่ในการเปิดประตู เป็นต้น และหากเหมาะสมจะมีการเตือนว่าการตั้งค่าการควบคุมอุณหภูมิใดๆ อุปกรณ์อาจจะต้องหลากหลายเพื่อให้รองรับปัจจัยเหล่านี้ได้
- ไม่ควรเก็บเครื่องดื่มที่มีฟองฟูในช่องแช่แข็งหรือช่องที่มีอุณหภูมิต่ำ และผลิตภัณฑ์บางชนิด เช่น น้ำแข็ง ไม่ควรบริโภคเย็นเกินไป เนื่องจากการไหลเวียนของอากาศเย็นในตู้เย็นทำให้อุณหภูมิของแต่ละพื้นที่ในตู้เย็นแตกต่างกันมาก

บริเวณที่เก็บอาหาร

เนื่องจากการไหลเวียนของอากาศเย็นในตู้เย็นทำให้อุณหภูมิของแต่ละพื้นที่ในตู้เย็นแตกต่างกันมาก ประเภทของอาหารควรวางในพื้นที่ต่างๆ ช่องใส่อาหารสดเหมาะสำหรับเก็บของดังกล่าวอาหารไม่ต้องแช่แข็ง อาหารปรุงสุก เบียร์ ไข่ เครื่องปรุงบางอย่างที่ต้องแช่เย็น นม น้ำผลไม้ ฯลฯ ช่องแช่แข็งเหมาะสำหรับการถนอมผัก ผลไม้ ฯลฯ

การใช้ช่องใส่อาหารสด

ชั้นวางของในตู้เย็น: เมื่อถอดชั้นวางให้ยกขึ้นก่อนแล้วจึงดึงออก และเมื่อติดตั้งชั้นวางควรวางให้เข้าที่ก่อนวางลง ให้นำแผ่นด้านหลังชั้นวางสูงขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารสัมผัสกับผนังของถาด เมื่อนำออกหรือวางในชั้นวางให้จับให้แน่น และใช้งานด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย

ลิ้นชักใส่ผัก: ดึงลิ้นชักใส่ผัก ออกมาเพื่อเข้าถึงอาหาร หลังจากใช้หรือทำความสะอาดปิดของลิ้นชักใส่ผักแล้ว อย่าลืมใส่กลับเข้าไปเพื่อไม่ให้กระทบต่ออุณหภูมิภายในของลิ้นชักใส่ผัก

การใช้แผงควบคุมความชื้นช่องเก็บผัก

แผงควบคุมความชื้นของช่องเก็บผัก ถูกรออกแบบมาเพื่อรักษาความชื้นและความสดของผักที่เก็บไว้ในภายใน

เมื่อเลื่อนแผงควบคุมความชื้นไปทางขวา โดยเปิดรูมากขึ้น ความชื้นที่ต่ำกว่าจะถูกเก็บไว้ในช่องเก็บผัก

เมื่อเลื่อนแผงควบคุมความชื้นไปทางซ้ายโดยที่รูเปิดน้อยลง ความชื้นที่สูงขึ้นจะถูกเก็บไว้ในช่องเก็บผัก

ข้อควรระวังในการเก็บรักษาอาหาร

ควรทำความสะอาดอาหารและเช็ดให้แห้งก่อนเก็บเข้าตู้เย็น ก่อนนำอาหารใส่ตู้เย็น แนะนำให้ปิดฝาให้สนิท เพื่อป้องกันการระเหยของน้ำ เพื่อรักษาผักและผลไม้สด และป้องกันกลิ่นอับ

อย่าใส่อาหารมากเกินไปหรือมีน้ำหนักรวมเกินไปในตู้เย็น เว้นระยะห่างระหว่างอาหารให้เพียงพอ จะทำให้การไหลของอากาศเย็นจะถูกปิดกั้น ซึ่งส่งผลต่อผลการทำความเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ชั้นวางถูกทับ เมื่อเก็บอาหารควรวางให้ห่างจากผนังด้านใน และอย่าวางอาหารที่อุดมด้วยน้ำไว้ใกล้กับผนังด้านหลังตู้เย็นมากเกินไป เป็นไปได้ว่าอาหารจะจับตัวเป็นน้ำแข็งที่ผนังด้านใน

การจัดเก็บอาหารตามหมวดหมู่: ควรจัดเก็บอาหารตามหมวดหมู่ โดยวางอาหารที่คุณรับประทานทุกวันไว้ด้านหน้าชั้นวาง เพื่อลดระยะเวลาในการเปิดประตู และหลีกเลี่ยงอาหารที่มีการหมดอายุ เนื่องจากอาจมีการเน่าเสียได้

เคล็ดลับการประหยัดพลังงาน: ปลอ่ยให้อาหารที่ร้อน จนเย็นลงถึงอุณหภูมิห้องก่อนนำไปใส่ในตู้เย็น ใส่อาหารแช่แข็งในช่องอาหารสดเพื่อละลาย โดยใช้อุณหภูมิต่ำของอาหารแช่แข็งเพื่อให้อาหารสดเย็นลง ซึ่งช่วยให้ประหยัดพลังงาน

การเก็บรักษาผักและผลไม้

ในกรณีของตู้เย็นที่มีช่องแช่เย็น อาจมีผลกระทบต่อกับผักและผลไม้สดบางชนิดที่ไวต่อความเย็น จึงไม่เหมาะสำหรับการจัดเก็บในช่องประเภทนี้

การใช้ช่องเก็บอาหารแช่แข็ง

อุณหภูมิของช่องแช่แข็งถูกควบคุมให้ต่ำกว่า -18°C แนะนำให้เก็บอาหารเพื่อการเก็บรักษาในระยะยาวในช่องแช่แข็ง แต่ควรปฏิบัติตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์อาหาร

ลิ้นชักช่องแช่แข็งใช้สำหรับเก็บอาหารที่ต้องการแช่แข็ง ควรหั่นปลาและเนื้อสัตว์ขนาดใหญ่เป็นชิ้นเล็ก ๆ และบรรจุลงในถุงเก็บความสดก่อนที่ใส่ในช่องแช่แข็ง เพื่อความเย็นจะกระจายอย่างสม่ำเสมอภายในลิ้นชักช่องแช่แข็ง

การแช่แข็งอย่างรวดเร็ว

- (1) โปรดดูคำอธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชัน Quick Freezing ในส่วน "ฟังก์ชัน"
- (2) เมื่อเทียบกับการแช่แข็งปกติ Quick Freezing ช่วยให้อาหารเกิดผลึกน้ำแข็งสูงสุดด้วยความเร็วที่เร็วที่สุด การแช่แข็งอย่างรวดเร็วสามารถแช่แข็งน้ำในอาหาร ให้เป็นผลึกน้ำแข็งละเอียดโดยไม่ทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ ดังนั้นน้ำในเซลล์จะไม่สูญเสียไปเมื่อละลายน้ำ และยังคงความสดดั้งเดิมและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไว้ได้
- (3) ฟังก์ชัน Quick Freezing ออกแบบมาเพื่อรักษาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารแช่แข็ง โดยอาหารจะแช่แข็งอย่างทั่วถึงในเวลาอันสั้น การแช่แข็งอย่างรวดเร็วใช้พลังงานมากกว่าการแช่แข็งแบบปกติ
 - ★ ปลอຍให้อาหารที่ร้อนเย็นลงถึงอุณหภูมิห้องก่อนใส่ในช่องแช่แข็ง
 - ★ ห้ามใส่ภาชนะแก้วที่มีของเหลวหรือของเหลวบรรจุกระป๋องที่ปิดสนิทในช่องแช่แข็ง เพื่อหลีกเลี่ยงการระเบิดเนื่องจากการขยายตัวของปริมาตรหลังจากที่ของเหลวถูกแช่แข็ง
 - ★ แบ่งอาหารออกเป็นส่วนเล็กๆ อย่างเหมาะสม
 - ★ ควรแพ็คอาหารก่อนที่จะแช่แข็ง และถูบรรจุที่ใช้ควรแห้ง ในกรณีที่ถูบรรจุแช่แข็งด้วยกัน อาหารควรบรรจุหรือหุ้มด้วยวัสดุที่เหมาะสม เช่น เนื่อแน่น รสจืด อากาศและน้ำผ่านไม่ได้ ไม่เป็นพิษและปราศจากมลพิษ เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนและกลิ่นกระจายออกมา

เคล็ดลับพิเศษ

การเคลื่อนย้ายตู้เย็น/ตู้แช่แข็ง

● ตำแหน่งติดตั้ง

ห้ามวางตู้เย็น/ตู้แช่แข็ง ใกล้กับแหล่งความร้อน เช่น หม้อหุงข้าว หม้อน้ำ หรือหม้อรังสี หลีกเลี่ยงไม่ให้โดนแสงแดดโดยตรงในบริเวณภายนอกอาคารหรือบริเวณแดดจัด

● ปรับระดับ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับระดับตู้เย็น/ตู้แช่แข็ง โดยใช้ขาปรับระดับด้านหน้า หากไม่ได้ระดับ ประสิทธิภาพการซีลของประตูตู้เย็น/ตู้แช่แข็ง จะได้รับผลกระทบ หรือแม้กระทั่งอาจทำให้ตู้เย็น/ตู้แช่แข็ง ทำงานผิดพลาดได้ หลังจากจัดวางตู้เย็น/ตู้แช่แข็งเข้าที่แล้ว ให้รอ 4 ชั่วโมงก่อนใช้งาน เพื่อให้สารทำความเย็นตกตะกอน

● การติดตั้ง

อย่าปิดหรือปิดกั้นช่องระบายอากาศหรือตะแกรงของอุปกรณ์ของตู้เย็น เมื่อคุณไม่อยู่บ้านเป็นเวลานาน

- หากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลาหลายเดือน ให้ปิดตู้เย็นก่อน จากนั้นจึงถอดปลั๊กออกจากเต้ารับที่ผนัง
- นำอาหารออกจากตู้เย็น
- ทำความสะอาดและทำให้ภายในแห้งอย่างทั่วถึง เพื่อป้องกันกลิ่นและการเติบโตของเชื้อรา ให้แง้มประตูไว้ ปิดกั้นไม่ให้เปิดหรือให้เปิด ประตูออกหากจำเป็น
- ทำความสะอาดตู้เย็นให้แห้ง ตั้งในที่อากาศถ่ายเทสะดวก และห่างจากแหล่งความร้อน และอย่าวางของหนักทับ
- ไม่ควรเข้าให้เด็กเล่นตู้เย็น

วิธีใช้กล่องทำน้ำแข็ง

วางกล่องทำน้ำแข็งไว้ที่ตำแหน่งด้านบนของช่องแช่แข็ง เพื่อให้น้ำแข็งแข็งตัวโดยเร็วที่สุด

การดูแลและทำความสะอาด

 ก่อนทำความสะอาด ให้ถอดปลั๊กไฟออกก่อน ไม่ควรเสียบปลั๊กหรือถอดปลั๊กขณะมือเปียก เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะถูกไฟฟ้าช็อตและได้รับบาดเจ็บ ห้ามทำน้ำหกลใส่ตู้เย็นโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดสนิม ไฟฟ้ารั่ว และอุบัติเหตุ อย่ายื่นมือเข้าไปที่ด้านล่างของตู้เย็น เนื่องจากมุมโลหะแหลมคมอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ

การทำความสะอาดภายในและภายนอก

- เศษอาหารในตู้เย็นอาจก่อให้เกิดกลิ่นได้ ดังนั้น จึงต้องทำความสะอาดตู้เย็นเป็นประจำ โดยปกติแล้วช่องใส่อาหารสดจะทำความสะอาดเดือนละครั้ง
- ถอดชั้นวาง กล่องใส่ ชั้นวางขวด แผ่นปิด และลิ้นชัก ฯลฯ ออกทั้งหมด แล้วทำความสะอาดโดยใช้ผ้าขนหนูนุ่มๆ หรือฟองน้ำ จุ่มลงในน้ำอุ่นหรือผงซักฟอกที่เป็นกลาง
- หมั่นกำจัดฝุ่นที่สะสมอยู่ที่แผงด้านหลังและแผ่นด้านข้างของตู้เย็น
- หลังจากใช้ผงซักฟอกทำความสะอาด ต้องแน่ใจว่าได้ล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง

 ห้ามใช้แปรงขนแข็ง แปรงลวดเหล็ก ผงซักฟอก ผงสบู สารซักฟอกที่เป็นด่าง น้ำมันเบนซิน กรด น้ำร้อน และสารกัดกร่อน หรือสารละลายน้ำได้อื่นๆ เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวตู้ ปะเก็นประตู พลาสติก ชิ้นส่วนตกแต่ง ฯลฯ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย

เช็ดขอบยางประตูให้แห้งอย่างระมัดระวัง ทำความสะอาดร่องโดยใช้ตะเกียบไม้พันด้วยเชือกฝ้าย หลังจากทำความสะอาด ให้ยึดขอบทั้งสี่มุมของขอบยางประตูก่อน จากนั้นจึงฝังปะเก็นเข้าไปที่ละส่วนในร่องประตู

วิธีการรับมือหากมีไฟฟ้าหรือระบบทำความเย็นขัดข้อง

- ดูแลอาหารแช่แข็งในกรณีที่ตู้เย็นไม่ทำงานเป็นเวลานาน (เช่น ไฟฟ้าดับหรือระบบทำความเย็นขัดข้อง)
- พยายามเปิดประตูตู้เย็นให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ด้วยวิธีนี้อาหารจะคงความสดได้อย่างปลอดภัยและสดใหม่เป็นเวลาหลายชั่วโมง แม้ในฤดูร้อน
- หากคุณได้รับการแจ้งเหตุไฟฟ้าดับล่วงหน้า
 - 1) ปรับปุ่มควบคุมอุณหภูมิไปที่โหมดสูงล่วงหน้าหนึ่งชั่วโมง เพื่อให้อาหารแข็งตัวเต็มที่ (อย่าเก็บอาหารใหม่ในช่วงเวลานี้)
 - กลับคืนโหมดอุณหภูมิเป็นการตั้งค่าดั้งเดิมเมื่อแหล่งจ่ายไฟเป็นปกติในเวลาที่เหมาะสม
 - 2) คุณยังสามารถทำน้ำแข็งด้วยภาชนะก้นน้ำ และวางไว้ที่ส่วนบนของช่องแช่แข็ง เพื่อยืดเวลาสำหรับเก็บอาหารสด

 หมายเหตุ: เมื่อใช้ตู้เย็นแล้ว ควรใช้อย่างต่อเนื่อง และภายใต้สถานการณ์ปกติ ห้ามหยุดใช้งาน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งาน

● การละลายน้ำแข็ง

ตู้เย็นนี้ได้รับการออกแบบให้ฟังก์ชันการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ จึงไม่จำเป็นต้องละลายน้ำแข็งด้วยตนเอง

● การเปลี่ยนหลอดไฟ

ตู้เย็นใช้หลอดไฟ LED เพื่อให้แสงสว่าง ซึ่งมีการใช้พลังงานต่ำและอายุการใช้งานยาวนาน หากพบสิ่งผิดปกติโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หลังการขายเพื่อเข้ารับบริการ หลอดไฟสามารถเปลี่ยนได้โดยผู้ผลิตเท่านั้น

ประเภทของหลอดไฟ : หลอด LED

ระดับค่าพลังงานประสิทธิภาพ : G

● ตรวจสอบความปลอดภัยหลังการบำรุงรักษา

สายไฟขาดหรือชำรุดหรือไม่ ?

เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับอย่างแน่นหนาหรือไม่ ?

ปลั๊กไฟมีความผิดปกติหรือร้อนเกินไปหรือไม่ ?

⚠ หมายเหตุ: อาจเกิดไฟฟ้าช็อตและไฟไหม้ได้ในกรณีที่สายไฟและปลั๊กเสียหายหรือมีรอยเปื้อนฝุ่น หากพบความผิดปกติใดๆ โปรดถอดปลั๊กไฟและติดต่อผู้ขาย

● วิธีถอดชิ้นส่วน



ชั้นวางขวดข้างประตูตู้เย็น :

กดขอบชั้นวางขวดทั้งสองข้างด้วยมือแล้วยกขึ้น

การวิเคราะห์และหาสาเหตุปัญหาเบื้องต้น

สำหรับปัญหาต่อไปนี้ โปรดทราบว่าจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการด้านเทคนิค คุณสามารถวิเคราะห์และหาสาเหตุเบื้องต้นได้ดังนี้

ปัญหา	การตรวจสอบ	คำแนะนำ
• ตู้เย็นไม่เย็นเลย	• ตู้เย็นเสียบปลั๊กไฟแล้วหรือไม่ • ฟิวส์หรือเบรกเกอร์ตัดอยู่หรือไม่ • มีไฟฟ้าจ่ายมาหรือไม่ ?	• เสียบปลั๊กไฟใหม่ • เปิดประตูและตรวจสอบว่าหลอดไฟติดสว่างหรือไม่
• มีเสียงดังผิดปกติ	• ตู้เย็นติดตั้งอย่างมั่นคงหรือไม่ ? • ตู้เย็นอยู่ติดกับผนังหรือไม่ ?	• การปรับขาปรับระดับตู้เย็น • เลื่อนออกจากผนัง
• ประสิทธิภาพการทำความเย็นไม่ดี	• ใส่อาหารร้อนหรือใส่อาหารมากเกินไป ? • เปิดประตูบ่อยไหม ? • ถูอาหารหนีบไว้ที่ขอบยางประตูหรือไม่ ? • โคมแสงแดดโดยตรงหรือใกล้เตาหรือไม่ ? • มีอากาศถ่ายเทสะดวกหรือไม่ ? • การตั้งอุณหภูมิสูงเกินไปหรือไม่ ?	• ใส่อาหารในตู้เย็นเมื่ออาหารร้อนนั้นเย็นลง • ตรวจสอบและปิดประตู • เคลื่อย้ายตู้เย็นออกจากแหล่งความร้อน • เว้นระยะห่างเพื่อรักษาการระบายอากาศที่ดี • ตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสม
• กลิ่นแปลกๆ ในตู้เย็น	• มีอาหารที่เน่าเสียอยู่หรือไม่ ? • ต้องทำความสะอาดตู้เย็นหรือไม่ ? • อาหารที่มีรสชาติเข้มข้นใส่บรรจุใส่แพ็คเกจแล้วหรือยัง ?	• ทิ้งอาหารที่เน่าเสีย • ทำความสะอาดตู้เย็น • แพคเกจอาหารที่มีรสชาติเข้มข้นใส่ภาชนะ
• ไม่มีการตอบสนองที่สำคัญ	• ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้ฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็กบนจอแสดงผลหรือไม่	• กดปุ่ม "Function/3s to Unlock" ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปลดล็อกกุญแจ จากนั้นจึงดำเนินการใช้กุญแจ (สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็ก)

⚠ หมายเหตุ: หากคำอธิบายข้างต้นใช้ไม่ได้กับการแก้ไขปัญหา อย่าถอดแยกชิ้นส่วนและซ่อมแซมด้วยตนเอง การซ่อมแซมโดยผู้ไม่มีประสบการณ์อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือการทำงานผิดปกติอย่างร้ายแรง ติดต่อร้านค้าในพื้นที่ที่คุณซื้อ ผลิตภัณฑ์นี้ควรได้รับการบริการโดยวิศวกรที่ได้รับอนุญาต และควรใช้อะไหล่ของแท้เท่านั้น

เมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ให้ถอดปลั๊กไฟ ล้างอาหารทั้งหมด และทำความสะอาดเครื่อง โดยแฉပ်ประตูไว้เพื่อป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์

เอกสารรับรอง

ข้อมูลทางไฟฟ้า

- ตู้เย็นนี้ต้องต่อสายดิน
- ตู้เย็นนี้มีปลั๊กซึ่งเหมาะสำหรับบ้านทุกหลังที่มีเต้ารับตรงตามข้อกำหนดมาตรฐานปัจจุบัน
- หากปลั๊กที่ติดตั้งไม่เหมาะกับเต้ารับของคุณ ควรตัดออกและทิ้งอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟ้าช็อต อย่าเสียบปลั๊กที่ทิ้งแล้วเข้ากับเต้ารับ

คำแนะนำในการกำจัดอย่างปลอดภัย

การจัด

- ตู้เย็นเก่ายังมีมูลค่าเหลือใช้อยู่บ้าง วิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าวัตถุดิบที่มีค่าจะถูกนำกลับมาใช้ใหม่
- สารทำความเย็นที่ใช้ในอุปกรณ์และวัสดุฉนวนของคุณต้องมีขั้นตอนการจัดการพิเศษ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีความเสียหายต่อท่อที่ด้านหลังของอุปกรณ์ก่อนกำจัด
- สามารถรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับทางเลือกในการกำจัดอุปกรณ์เก่าและบรรจุภัณฑ์จากอุปกรณ์เก่าได้จากสำนักงานเทศบาลในท้องถิ่น

การทิ้งตู้เย็นอย่างถูกวิธี







เครื่องหมายนี้บ่งชี้ว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะอื่น ๆ ภายในบ้านทั่วไปในสหภาพยุโรป เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์จากการกำจัดของเสียที่ไม่มีการควบคุม ให้รีไซเคิลอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมการนำทรัพยากรวัสดุกลับมาใช้ใหม่อย่างยั่งยืน หากต้องการส่งคืนอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว โปรดใช้ระบบส่งคืนและรับสินค้าหรือติดต่อร้านค้าปลีกที่ซื้อผลิตภัณฑ์ พวกเขาสามารถนำผลิตภัณฑ์นี้ไปรีไซเคิลอย่างปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

คำแนะนำในการกำจัด

- ※ สารทำความเย็นและวัสดุโฟมไฮโดรคลอเฟนเทนที่ใช้สำหรับตู้เย็นเป็นสารไวไฟ ดังนั้นเมื่อตู้เย็นถูกทิ้ง ควรเก็บตู้เย็นให้ห่างจากแหล่งกำเนิดไฟและให้หน่วยงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทำการกำจัด นอกเหนือจากการกำจัดโดยการเผาไหม้ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมหรืออันตรายอื่นๆ
- ※ เมื่อตู้เย็นถูกทิ้ง ให้ถอดชิ้นส่วนประตูออก และถอดปะเก็นประตูและชั้นวางออก วางบานตู้และชั้นวางของในในที่ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันเด็กเข้าไปติดในตู้เย็น


การเกิดหยดน้ำหรือน้ำแข็งเกาะ

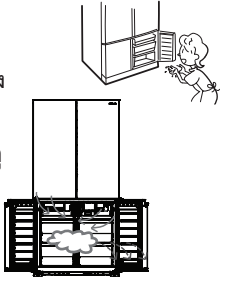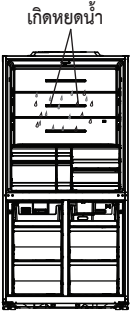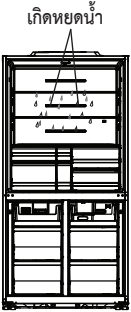ปัญหาที่เกิด	การตรวจสอบ	สาเหตุและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
เกิดเกล็ดน้ำแข็งเกาะที่ช่องแช่แข็ง	ประตูที่ช่องแช่แข็งปิดไม่สนิทหรือไม่ ?	ก่อนทำการปิดประตู ตรวจสอบก่อนว่าประตูหนีบอาหารหรือถุงใส่อาหาร หรือไม่ ? 
	มีการเปิดประตูบ่อยครั้ง หรือเปิดประตูนานเกินความจำเป็นหรือไม่ ?	เมื่อเปิดประตูบ่อยหรือเปิดประตูในขณะที่ความชื้นรอบๆ ตู้เย็นสูง ความชื้นในอากาศอาจกลายเป็นน้ำแข็งหรือน้ำแข็งที่ผนังด้านในที่เป็นส่วนประกอบของช่องแช่แข็ง หรือรอบๆ ช่องปล่อยลมเย็น ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติ โปรดอย่าเปิดประตูบ่อยเกินไปหรือเปิดนานเกินไป นอกจากนี้ใช้ผ้าแห้งทำการเช็ดเกล็ดน้ำแข็งออก 
	มีการทำน้ำแข็งจากถาดทำน้ำแข็งอื่นๆ ที่นอกเหนือจากถาดทำน้ำแข็ง ที่ติดมากับตู้เย็นหรือไม่ ?	เมื่อมีการแช่แข็งหรือของเหลวใส่ภาชนะในปริมาณมากๆ อาจทำให้เกิดการระเหยของน้ำที่ช่องแช่แข็ง และกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็ง หรือรอบๆ ช่องปล่อยลมเย็นซึ่งไม่ใช่อาการผิดปกติ กรุณาปิด หรือห่อภาชนะที่บรรจุน้ำหรือของเหลวให้สนิทเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำ และใช้ผ้าแห้งในการเช็ดเกล็ดน้ำแข็งออก 
เกิดหยดน้ำเกาะที่ช่องแช่เย็นหรือช่องใส่ผัก	ประตูช่องแช่แข็งปิดไม่สนิทหรือไม่ ?	โปรดตรวจสอบว่ามีการหนีบอาหารหรือถุงพลาสติกระหว่างประตูเมื่อปิดประตูหรือไม่ 
	มีการเปิดประตูบ่อยครั้ง หรือเปิดประตูนานเกินความจำเป็น หรือไม่ ?	เมื่อเปิดประตูบ่อยหรือเปิดประตูในขณะที่ความชื้นรอบตู้เย็นสูง ความชื้นในอากาศอาจกลายเป็นหยดน้ำที่ผนังด้านในหรือส่วนประกอบของช่องแช่เย็น ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติ อย่าเปิดประตูบ่อยเกินไปหรือเปิดนานเกินไป ใช้ผ้าแห้งเช็ดน้ำออก 
	มีการแช่ผักที่มีน้ำมากหรือไม่ ?	เนื่องจากช่องแช่ผักเมื่อเปรียบเทียบกับช่องอื่นๆ จะมีความชื้นสูง อาจทำให้เกิดหยดน้ำที่ช่องใส่ผักหรือผิวของอาหารที่แช่ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณหรือชนิดของผักที่แช่ ซึ่งไม่ใช่อาการผิดปกติ ถ้าไม่ต้องการให้เกิดหยดน้ำภายใน ควรห่อผักหรืออาหารก่อนที่จะแช่ หากมีหยดน้ำเกิดขึ้นในปริมาณมากและมีน้ำสะสมที่ช่องแช่ผัก กรุณาใช้ผ้าแห้งเช็ดน้ำออก 
เกิดหยดน้ำเกาะที่ด้านนอกตู้	ความชื้นบริเวณรอบๆ ตู้เย็นสูงหรือไม่	เมื่อมีความชื้นสูง เช่นวันที่ฝนตก อาจทำให้เกิดหยดน้ำเกาะที่ผิวด้านนอกของตู้เย็นได้ กรุณาใช้ผ้าแห้งเช็ดหยดน้ำออก 
	มีการปรับอุณหภูมิเป็น “เย็นจัด” หรือไม่	เมื่อปรับอุณหภูมิเป็น “เย็นจัด” อาจทำให้เกิดหยดน้ำเกาะที่ด้านนอกตู้ได้ กรุณาปรับอุณหภูมิเป็น “ใช้งานปกติ” และใช้ผ้าแห้งในการเช็ดหยดน้ำออก 

ทำไมจึงเกิดหยดน้ำหรือเกล็ดน้ำแข็ง

เมื่ออากาศร้อนที่มีความชื้นมาสัมผัสกับสิ่งของที่เย็นจะทำให้เกิดหยดน้ำ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อใส่น้ำแข็งในแก้วแล้ววางทิ้งไว้ อากาศโดยรอบแก้วจะเย็นตัวลงและทำให้เกิดหยดน้ำเกาะที่แก้ว เช่นเดียวกัน เมื่อเปิดประตูตู้เย็น อากาศร้อนที่มีความชื้นจะเข้าไปภายในตู้เย็น เมื่ออากาศนี้สัมผัสกับผนังตู้ที่มีความเย็น จะเกิดหยดน้ำเกาะ

เมื่อมีการเปิดปิดประตูตู้เย็นบ่อยๆ หรือเปิดประตูตู้เย็นเป็นเวลานาน จะทำให้หยดน้ำสะสมในทุกๆ ครั้งที่เปิดประตู บางกรณีในช่องแช่แข็งหยดน้ำจะแข็งตัว จนทำให้เกิดเกล็ดน้ำแข็งหรือหิ้งน้ำแข็งได้

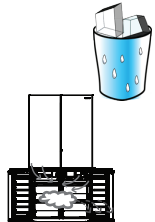

ศูนย์บริการ

- ก่อนติดต่อศูนย์บริการ กรุณาตรวจสอบตู้เย็นตามหน้า 11 ก่อนอย่างครบถ้วน เมื่อยังพบว่าผิดปกติ โปรดตั้งปลั๊กตู้เย็นออกก่อน แล้วจึงติดต่อศูนย์บริการ

จัดจำหน่ายและบริการหลังการขายโดย บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 333, 333/1-8 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 02-385-5455 โทรสาร 02-316-1128 Web Site : <https://www.hitachi-homeappliances.com/th-th/>
E-mail : service.h.ahst@arcelik-hitachi.com LINE: @AH_THCARE
ผลิตโดย บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 610/1 หมู่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปราชินบุรี 25110

เกี่ยวกับตู้เย็นไร้สารฟลูออโรคาร์บอน

- ตู้เย็นนี้ใช้สารทำความเย็นและฉนวนกันความร้อนแบบ ไฮโดรคาร์บอน (ไร้สารฟลูออโรคาร์บอน) ซึ่งไฮโดรคาร์บอนนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อชั้นโอโซนของโลก และส่งผลกระทบต่อปรากฏการณ์เรือนกระจกที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
- สารทำความเย็น R-600a เป็นสารทำความเย็นที่ติดไฟได้ แต่สารทำความเย็นนี้ได้ถูกเก็บไว้ในระบบท่อทำความเย็นภายในตัวตู้โดยไม่มีการรั่วไหล ในกรณีที่ระบบท่อทำความเย็นนี้เกิดความเสียหายขึ้น ต้องหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดในบริเวณใกล้เคียง เปิดหน้าต่างให้มีอากาศถ่ายเทออกไปภายนอก หลังจากนั้นกรุณาติดต่อศูนย์บริการ

สัญลักษณ์เตือนการทิ้งอย่างปลอดภัย

ไซโคเพนเทน เป็นส่วนผสมอยู่ในฉนวนของตู้เย็น กระบวนการทิ้งฉนวนเหล่านี้จึงจำเป็นต้องทิ้งให้ถูกต้อง กรุณาติดต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงทำการทิ้งอย่างถูกวิธี เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

-  สัญลักษณ์นี้มีความหมายถึงการไม่นำเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ ทิ้งปะปนกับขยะทั่วไป ไม่ควรจั่วหรือแก้ไขถอดชิ้นส่วนเหล่านั้นทิ้งด้วยตัวท่านเอง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
-  ตู้เย็นนี้ควรถูกกำจัดและแยกชิ้นส่วนโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง เพื่อการคัดแยกชิ้นส่วนนำกลับมาใช้ใหม่ และไม่ควรถูกทิ้งปะปนไปกับขยะทั่วไป กรุณาติดต่อศูนย์บริการ ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย หรือหน่วยงานตรงในพื้นที่ เพื่อข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทของตู้เย็น	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง
แบบรุ่น (Model)	HRSN9552DDXTH
แบบการจัดฟ้าน้ำแข็ง	แบบการจัดฟ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ
ประเภทดาวของช่องแช่	
ปริมาตรภายในที่กำหนด	525 ลิตร
กำลังไฟฟ้าที่กำหนด	130 วัตต์
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	220 โวลต์
ความถี่ที่กำหนด	50 เฮิร์ตซ์
จำนวนเฟส	1 เฟส
สารทำความเย็น R600a	0.070 กิโลกรัม

คำแนะนำ

- ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งที่มีเจตนาให้ใช้งานภายในบ้านและที่คล้ายกัน เช่น
- พื้นที่ประกอบอาหารของพนักงานภายในร้านค้าสำนักงาน หรือภาวะแวดล้อมการทำงานอื่น
 - ฟาร์มและลูกค้าของโรงแรม และที่อยู่อาศัยอื่น
 - สภาวะแวดล้อมที่เป็นห้องนอนและห้องอาหาร
 - การจัดงานเลี้ยงและที่คล้ายกัน

ราคาขายปลีก เงินสด รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตู้เย็นไฟฟ้า
(ใช้สำหรับแช่อาหารและเครื่องดื่ม)

รุ่น	HRSN9552DDXTH	ราคา	31,990	บาท
------	---------------	------	--------	-----

