

คู่มือการใช้งาน

เครื่องซักผ้า

ระบบอัตโนมัติ

รุ่น

LTL 10MVW0T

LTL 12MVW0T

LTL H3MVW0T

LTL 15MVW0T



ขอขอบคุณที่ท่านเลือกซื้อเครื่องซักผ้าระบบอัตโนมัติฮิตาชิ

- กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานนี้อย่างละเอียดเพื่อการใช้งานเครื่องอย่างถูกต้อง
- กรุณาเก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้สำหรับการอ้างอิงในอนาคตต่อไป

■ การเข้าถึงอย่างรวดเร็ว

หากคุณต้องการทราบ
ความหมายของรหัสข้อผิดพลาด
โปรดสแกนโค้ด



HITACHI

สารบัญ

1. การกำจัดขยะอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	3
2. คำแนะนำและเคล็ดลับสำหรับการซักผ้าอย่างเป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	3
3. คำแนะนำด้านความปลอดภัย.....	3
4. ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม	6
5. การติดตั้งเครื่องซักผ้า	7
6. แผงควบคุมและจอแสดง.....	12
7. การเตรียมก่อนใช้งาน.....	14
8. วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า.....	14
9. ภาพรวมของโปรแกรม.....	19
10. การดูแลและการบำรุงรักษา.....	27
11. การแก้ไขปัญหา.....	28
12. รหัสข้อผิดพลาด	29
13. ข้อมูลจำเพาะ	30

สำหรับใช้ภายในครัวเรือนเท่านั้น

กรุณารอ่านคู่มือการใช้งานนี้ก่อน!

เรียน ลูกค้า

ขอขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของอีตาซี เราหวังว่าคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากผลิตภัณฑ์ของคุณซึ่งได้รับการผลิตด้วยคุณภาพสูงและเทคโนโลยีล้ำสมัย ดังนั้น กรุณารอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้และเอกสารประกอบอื่นๆ ทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์

ปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อมูลทั้งหมดในคู่มือการใช้งาน เพื่อปกป้องตนเองและผลิตภัณฑ์ของคุณจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้ หากคุณส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับบุคคลอื่น ให้ส่งมอบคู่มือการใช้งานนี้ไปด้วย เนื่องจากการรับประกันการใช้งาน และวิธีการแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในคู่มือการใช้งาน

สัญลักษณ์และความหมาย

ในคู่มือการใช้งานจะใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้:

	อันตรายที่อาจส่งผลให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บได้
	ข้อมูลสำคัญหรือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้งาน
	อ่านคู่มือการใช้งาน
	วัสดุรีไซเคิล
	ระวังพื้นผิวร้อน
คำเตือน	อันตรายที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือสิ่งแวดล้อม

1. การกำจัดขยะอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. คำแนะนำด้านความปลอดภัย

การทิ้งบรรจุภัณฑ์

กล่องบรรจุสินค้าจะปกป้องเครื่องซักผ้าใหม่ของคุณในระหว่างทางขนส่งมาจนถึงที่พักของคุณ วัสดุทั้งหมดจะไม่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศ และนำมาใช้อีกได้ กรุณาสับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการทิ้งวัสดุบรรจุสินค้าในที่ซึ่งมีสำนึกในการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สอบถามตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับการกำจัดทิ้ง

 **ความเสี่ยงในการทำลาย**

ห้ามปล่อยให้เด็กเล่นกับกล่องบรรจุและอุปกรณ์เสริมต่างๆ อาจมีความเสี่ยงที่ถุงพลาสติคและกล่องที่พับได้จะทำให้หายใจไม่ออก

การกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า

คุณสามารถกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าของคุณทิ้งได้ การนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีจะทำให้ได้วัสดุใหม่ที่จะนำมาใช้ประโยชน์ต่อไป

 **ความเสี่ยงถึงชีวิต**

การกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า:

- 1. ถอดปลั๊กออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลานาน
- 2. ควรตัดสายไฟและปลั๊กทิ้งไป

หากคุณต้องการทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือผู้จำหน่ายเพื่อถามถึงวิธีการกำจัดทิ้งที่ถูกต้อง

2. คำแนะนำและเคล็ดลับสำหรับการซักผ้า

อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- ควรรักษาขีดจำกัดน้ำหนักของแต่ละโปรแกรม
- เครื่องซักผ้านี้มีคุณสมบัติในการทำงานแบบประหยัดพลังงานด้วยตัวควบคุมอินเวอร์เตอร์ ซึ่งช่วยให้เครื่องทำงานได้เหมาะสมกับผ้าของคุณ
- ใส่ผงซักฟอกตามระดับความสกปรก ขนาด ปริมาณผ้าที่จะซัก และความกระด้างของน้ำ ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต ผงซักฟอกเกี่ยวกับปริมาณของผงซักฟอกที่ใช้
- คุณสามารถใช้เทคโนโลยีประหยัดน้ำซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ดีขึ้น เช่น “Spin Shower Rinse” ทำให้ปริมาณการใช้น้ำน้อยกว่ารุ่นก่อนหน้า

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือนและการทำงานที่คล้ายกัน เช่น: (IEC 60335-2-7)
 - บริเวณครัวของพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานอื่นๆ;
 - บ้านไร่;
 - โดยลูกค้าในโรงแรม โมเต็ล และที่อยู่อาศัยประเภทอื่น;
 - สภาพแวดล้อมประเภทที่พักพร้อมอาหารเช้า;
 - การใช้งานพื้นที่ส่วนกลางในกลุ่มอาคารประเภทห้องชุดหรือในห้องซักผ้า

 **คำเตือน!**

- ปัญหาซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส


ความปลอดภัยทั่วไป

- ห้ามถอดแยก ช่อม หรือดัดแปลงเครื่องซักผ้านี้ เพราะอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติ ไฟไหม้ ไฟดูด หรือการบาดเจ็บได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการในท้องถิ่นของคุณเพื่อรับการซ่อมแซม
- ห้ามนำแหล่งไฟหรือสิ่งที่ติดไฟได้ง่ายเข้ามาใกล้เครื่องซักผ้า (แก๊ส, น้ำมันดีเซล, น้ำมันเบนซิน, ก๊าซแอมโมเนีย, แอลกอฮอล์ หรือผ้าที่เปื้อนคราบของสารเหล่านี้) ซึ่งอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้
- ห้ามเอนน้ำหนักบนเครื่องซักผ้าขณะกำลังทำงาน เพราะอาจทำให้เกิดไฟดูด
- ห้ามปีนขึ้นบนเครื่องซักผ้า ห้ามวางวัตถุที่น้ำหนักมาก, กิ่งวัตถุบางอย่างหรือใช้แรงมากบนฝากระจก เพราะอาจทำให้ฝากระจกแตกได้ หากพบรอยขีดข่วนหรือแตกหักบนฝากระจก ควรหยุดใช้งานเครื่องซักผ้าและติดต่อศูนย์บริการในท้องถิ่นของคุณเพื่อทำการตรวจสอบและซ่อมแซม
- อย่าฝืนเปิดฝาลังในระหว่างการทำงาน: สวิตช์ล็อกฝาลังจะถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการเปิดฝาลังในระหว่างการทำงาน ทั้งนี้เนื่องจากการจับยังชักขณะที่กำลังหมุนนั้นส่งผลให้บาดเจ็บสาหัสได้ หากคุณสามารถเปิดฝาลังในระหว่างการทำงานได้ กรุณาหยุดเครื่องซักผ้าทันทีและอย่าแตะต้องด้านใน ติดต่อกับศูนย์บริการในท้องถิ่นของคุณเพื่อรับการซ่อมแซม
- ห้ามมิให้บุคคลต่อไปนี้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยลำพัง เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทางกาย ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ (รวมถึงเด็กด้วย) เว้นแต่จะมีผู้ดูแลหรือแนะนำการใช้งานของเครื่องโดยบุคคลผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของพวกเขาเหล่านั้น


- หากมีปัญหา น้ำประปาไม่ไหลหรือถ้าคุณถอดสายจ่ายน้ำแล้ว ต่อเข้าไปใหม่ ให้ปิดก๊อกน้ำและกดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) จากนั้นรอ 40 วินาทีแล้วเปิดก๊อกน้ำอย่างช้าๆ แรงดันอากาศปริมาณมากในท่อน้ำ อาจทำความเสียหายกับเครื่องซักผ้าได้
- ตรวจสอบเป็นระยะว่าน๊อตยึดเบ้าบนสายจ่ายน้ำแน่นดีแล้ว น๊อตที่หลวมอาจทำให้เกิดน้ำรั่วได้
- ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบและปิดก๊อกน้ำ หากคุณไม่ได้ใช้เครื่องซักผ้าเป็นเวลานาน

การติดตั้ง


- ห้ามติดตั้งในห้องน้ำหรือที่เปียกฝน (จะทำให้ตัวเครื่องเกิดการกัดกร่อนหรือไฟรั่วและดูดได้)

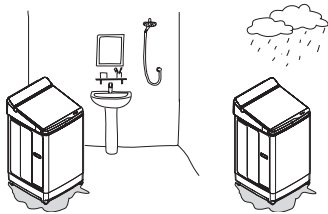

- ห้ามติดตั้งบนแผ่นพื้นที่มีล่อหรือพื้นที่ไม่ได้ระดับ (จะทำให้เกิดการสั่นและเสียงดัง)

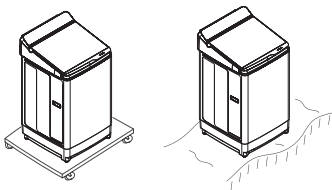

- ต้องติดตั้งสายดินทุกครั้ง

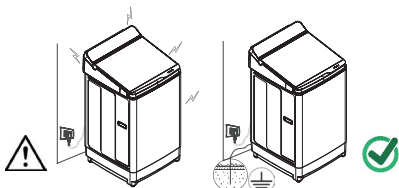


คำเตือน!

- หากไม่ได้ต่อสายดิน กระแสไฟอาจรั่วไหล ไฟช็อต และผลิตภัณฑ์อาจเสียหายได้
- ใช้ปลั๊กไฟ 3 ขา (สายไฟ สายนิวทริล และสายดิน) ในการเชื่อมต่อ
- ห้ามใช้สายไฟต่อพ่วงหรืออะแดปเตอร์คู่

- ใช้ชุดท่อที่ให้มาพร้อมกับเครื่องนี้ (ถ้านำท่อเก่ากลับมาใช้จะทำให้เกิดน้ำรั่วและความเสียหายของทรีพีสืบได้)




- ช่องด้านล่างต้องไม่ถูกกีดขวางโดยพรม หากติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ปูพรม

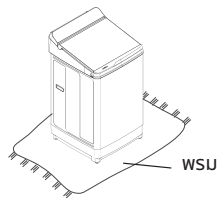

แหล่งจ่ายไฟและสายไฟ


- ใช้เต้ารับและแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V 50Hz




- ห้ามเสียบหรือถอดปลั๊กไฟ ขณะที่มือยังเปียกน้ำอยู่ (อาจทำให้เกิดไฟดูดได้)




- ห้ามมีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกบนหัวปลั๊ก (อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้)



- ไม่ทำให้เกิดรอยฉีกขาดที่สายไฟ, ตัด, ดัดแปลงแก้ไข, พับงอ, ดึง หรือม้วนสายไฟ เป็นต้น สายไฟที่เสียหายจะเป็นสาเหตุของไฟไหม้ ไฟดูดได้

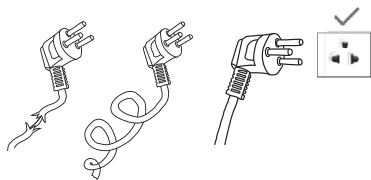

- ห้ามเชื่อมต่อเข้ากับเต้ารับเดียวกันและเต้ารับที่หลวมและเสียหาย
(อาจทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรหรือเกิดเพลิงไหม้ได้)

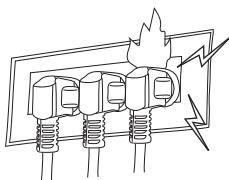

- * หากสายไฟเสียหาย ต้องเปลี่ยนโดยตัวแทนจำหน่ายหรือร้านซ่อมแซมที่ได้รับการรับรองโดยผู้ผลิต เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้น

ความปลอดภัยของเด็ก

- เก็บหีบห่อให้พ้นมือเด็กและการก อันตรายจากการหายใจไม่ออก
- ห้ามปล่อยให้เด็กปีนขึ้นบนเครื่องซักผ้าหรือเข้าไปในถังซัก ห้ามนำกล่องหรือเก้าอี้วางไว้ใกล้เครื่องซักผ้า ซึ่งเด็กอาจปีนขึ้นไปบนเครื่องได้ อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ
- เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าเด็กจะไม่เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า



ข้อควรระวัง!

- ปัญหาซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

การใช้งาน

- ต้องถอดวาล์วหีบห่อทั้งหมดออกก่อนใช้งานเครื่องซักผ้า เพราะอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติหรือสั้นสะเทือนผิดปกติได้
- ตรวจสอบด้านในถังซักก่อนใช้งานเครื่องซักผ้า ตรวจสอบเช็คว่ามีสัตว์เลื้อยหรือสัตว์ตัวเล็กอยู่ในถังซัก

- ห้ามซักสิ่งที่ทำให้น้ำไหลเวียนได้ยาก เช่น เสื้อกันฝน ชุดดำน้ำ ชุดสกี ถุงนอน เบาะรองนั่ง หมอน รองเท้า ม่านห้องอาบน้ำ เครื่องซักผ้าอาจทำงานไม่ถูกต้อง หรืออาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้เครื่องซักผ้าเสียหาย



ข้อมูล

- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส่วนที่ 2 บนหน้า 14 “คำเตือน!”

- ห้ามพับและซ้อนของขึ้นใหญ่ไว้ด้วยกันเมื่อซัก เช่น ผ้าห่ม
- ห้ามใช้ตาข่ายใส่ผ้าที่มีขนาดใหญ่กว่า 40 ซม. ผ้าอาจไม่สมดุลและทำให้มีการสั่นผิดปกติระหว่างรอบปั่นแห้ง
- ห้ามใส่ผ้าที่ซักมากเกินไปส่วนล่างของตัววัดปริมาณสมดุล (เส้นประ) เพราะอาจทำให้ผ้าที่ซักหลุดออกจากถังซัก ในระหว่างรอบการปั่น และทำให้เสื้อผ้าหรือเครื่องซักผ้าเสียหาย หรือเกิดน้ำรั่วได้



ข้อมูล

- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบนหน้า 14 “แยกชนิดผ้าที่ซัก”


- ใส่ผงซักฟอกลงในช่องจ่ายผงซักฟอกเสมอเมื่อทำการซักผ้า
- ห้ามใช้น้ำร้อนเกินกว่า 50°C
- ห้ามซักผ้าร่วมกับ เหยี่ยว เข็ม หรือหิน เพราะอาจทำให้เสื้อผ้าหรือเครื่องซักผ้าเสียหาย หรือเกิดน้ำรั่วได้ ตรวจสอบของในกระเป๋าล้างก่อนซักผ้า
- ห้ามกดปุ่มด้วยของมีคม
- ห้ามวางวัตถุที่มีน้ำหนัก ที่บรรจุของเหลว หรืออุปกรณ์ซึ่งสร้างความร้อน ไว้บนเครื่องซักผ้า อาจทำให้ความเสียหายกับเครื่องซักผ้าหรือด้านบนเครื่องได้

การดูแลและการบำรุงรักษา

- หากผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม หรือสารฟอกขาวตกลงบนพื้นผิวเครื่อง ให้ทำความสะอาดด้วยผ้าหมาดทันที มีอะเน็นชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกหรือเหล็กของเครื่องซักผ้าอาจได้รับความเสียหาย
- ห้ามวางอุปกรณ์ที่สร้างความร้อนไว้ใกล้เครื่องซักผ้า เพราะอาจทำให้เครื่องซักผ้าเสียหายได้

4. ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม

ถังซัก

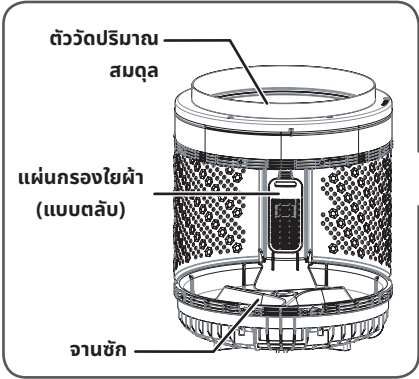


ช่องจ่าย

เมื่อคุณใช้ผงซักฟอก

ให้เลื่อนแผ่นกั้นน้ำยาซักผ้าไปที่ตำแหน่งด้านหลังดังรูป



ช่องจ่ายผงซักฟอก/ผงฟอกขาว

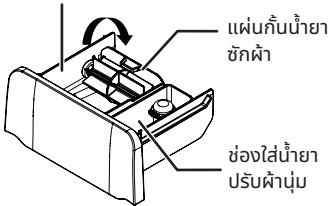

เมื่อคุณใช้น้ำยาซักผ้า


ให้เลื่อนแผ่นกั้นน้ำยาซักผ้าไปที่ตำแหน่งด้านหน้าดังรูป

ช่องใส่น้ำยาซักผ้า

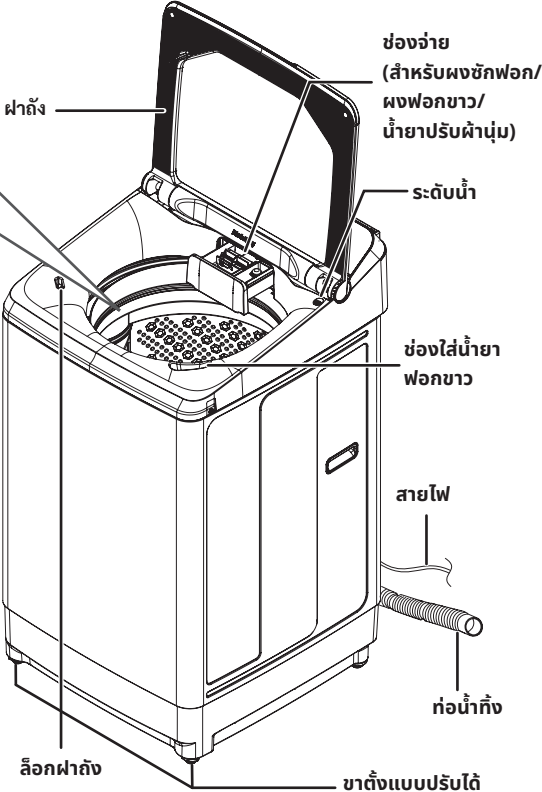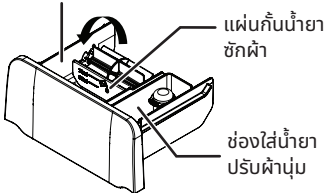

ช่องจ่าย

เมื่อคุณใช้น้ำยาฟอกขาว

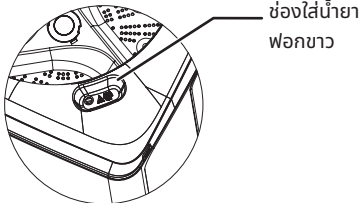

อุปกรณ์เสริม			อุปกรณ์เสริม
สายจ่ายน้ำและต่อท่อน้ำ	แผ่นป้องกันหนู	ท่อน้ำทิ้ง	ตาข่ายใส่ผ้า
			
(1 ชุด)	(1 ชิ้น)	(1 ชิ้น)	ดูที่หน้า 18
			หมายเลขชิ้นส่วน PTSF-140JJS 001


5. การติดตั้งเครื่องซักผ้า

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

- ห้ามใช้ปลั๊กไฟที่ชำรุด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของคุณเอง ติดต่อศูนย์ซ่อมที่ผ่านการรับรองโดยผู้ผลิตเพื่อเปลี่ยนปลั๊กใหม่
- หากเข้ารับที่คลุมใช้เป็นเตารีดแบบ 2 ขา ให้ใช้อะแดปเตอร์เพื่อเปลี่ยนจากสามขาเป็นสองขา เมื่อทำเช่นนี้ ต้องแน่ใจว่าได้ต่อสายดินด้วย หากไม่ต่อสายดินจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟดูด ทำให้วงจรไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- ห้ามต่อสายดินเข้ากับท่อแก๊ส สายโทรศัพท์ ท่อน้ำ หรือสายล่อฟ้า ถอดปลั๊กไฟออกจากเตารีดไฟฟ้าเมื่อจะต่อสายดิน
- คุณไม่จำเป็นต้องต่อสายดินหากเตารีดไฟฟ้าเป็นแบบ 3 ขา ซึ่งมีขั้วสายดินอยู่ด้วยแล้ว

บริเวณที่จะติดตั้งเครื่องซักผ้า


- สายอาจเสียหายหากจับตัวเป็นน้ำแข็ง อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าไว้ด้านนอกหรือบริเวณใดๆ ที่เสี่ยงต่อการจับตัวเป็นน้ำแข็ง
- ติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบที่มั่นคงเพื่อหลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือนและเสียงดังที่มากเกินไป
- ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าในที่ซึ่งมีความชื้นสูง เช่น ในห้องน้ำ หรือที่ซึ่งไม่มีที่บังฝน
- ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่สั่นหรือไม่มั่นคง มิฉะนั้นอาจเกิดการสั่นสะเทือนผิดปกติ
- ติดตั้งเครื่องซักผ้าให้ห่างจากผนังด้านหลังด้านล่างเพื่อหลีกเลี่ยงเสียงดังและการสั่นสะเทือนผิดปกติ
- แรงดันของน้ำทิ้งหรือแรงสั่นสะเทือนสามารถทำให้น้ำทิ้งเคลื่อนได้ หากช่องระบายน้ำใหญ่หรือตัน กรุณาขัดท่อน้ำทิ้งให้อยู่กับที่เพื่อไม่ให้หลุดออกมา

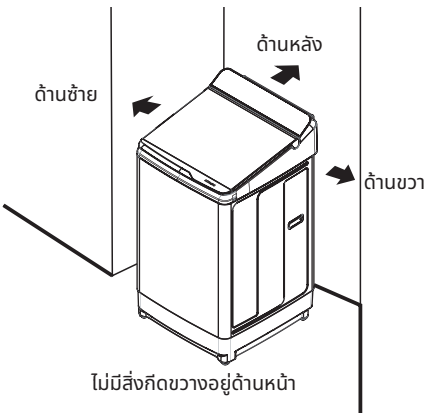


พื้นที่	ระยะห่าง (ซม.)
ซ้าย	อย่างน้อย 9 ซม.
ขวา	อย่างน้อย 9 ซม.
หลัง	ควรมียะห่างอย่างน้อย 10 ซม. สำหรับด้านหลังที่มีสายจ่ายน้ำ

การติดตั้งแผ่นป้องกันหนู


1. ก่อนจะสอด "แผ่นป้องกันหนู" โปรดตรวจสอบดูว่าอยู่ในลักษณะเหมือนภาพด้านล่าง

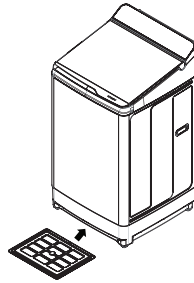

2. เอียงเครื่องไปด้านหลังประมาณ 30 องศา แล้วสอดชิ้นส่วนนี้เข้าไปในตัวโถจากด้านหน้าของเครื่องและดันเข้าไปจนสุด

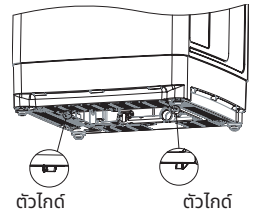


3. ใช้ปูนลือกตะขอเพื่องอและดัน "แผ่นป้องกันหนู" เข้าไป


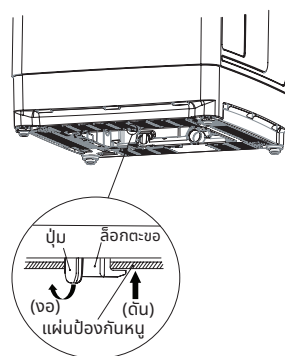


การติดตั้งท่อน้ำทิ้ง



- 1 ถัดท่อน้ำทิ้งเข้าไปในพอร์ดเชื่อมต่อและยึดให้แน่นด้วย คลิปรัดท่อ (ให้มาในบรรจุภัณฑ์)
- คลิปรัดท่อ (จัดตำแหน่งตามทิศทางที่แสดงในภาพ)

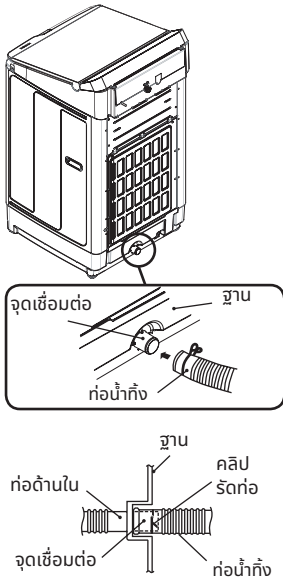

- 2 เสียบปลายของท่อน้ำทิ้งเข้าไปในช่องระบายน้ำ
- อย่าทำให้ท่อน้ำทิ้งงอ บิด ถูกดึงออกมาและได้รับความเสียหาย ถูกเหยียบ หรือถูกหนีบ
 - ปูผ้าบนพื้นก่อนวางเครื่องซักผ้าบนลงเพื่อป้องกันเครื่องเสียหาย
 - ใช้มิดตัดปลายของท่อน้ำทิ้งให้ทำมุม 45 องศา เนื่องจากหากช่องระบายน้ำตันและปลายของท่อน้ำทิ้งถูกกีดขวาง อาจเกิดการทำงานผิดปกติได้
 - ช่องระบายน้ำ ข้อต่อท่อน้ำทิ้ง และท่อพักน้ำ ติดตั้งอย่างแน่นหนาหรือไม่
 - ปลายท่อน้ำทิ้งถูกปิดกั้นหรือไม่
 - ติดตั้งข้อต่อที่ปลายท่อน้ำทิ้งแล้วใช่หรือไม่
 - ท่อน้ำทิ้งงอหรือไม่

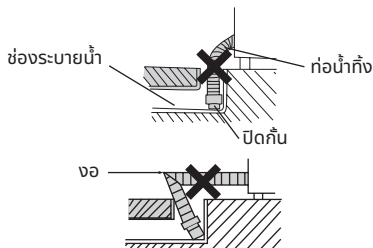


- ให้ส่วนบนของท่อน้ำทิ้งอยู่เหนือพื้นไม่เกิน 10 ซม. หากต้องวางท่อข้ามธรณีประตูหรือสิ่งอื่น เพราะหากสูงกว่านี้ น้ำจะระบายออกได้ยากและอาจเกิดผลจาก "C2" (น้ำไม่ระบายออกมา) อาจเกิดขึ้นได้
- ห้ามต่อความยาวท่อน้ำทิ้งเกิน 2 เมตรจากเครื่องซักผ้า
- การต่อความยาวของท่อระบายน้ำ กรุณาใช้ท่อต่อความยาวที่จำหน่ายแยกต่างหาก เพื่อการระบายน้ำที่ดีมีประสิทธิภาพ ควรทำตามหัวข้อต่อไป
- กรณีที่ใช้ท่อต่อความยาวที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาด ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางภายในท่อเล็กเกินไป จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำไม่ดี ทำให้เครื่องทำงานผิดปกติได้

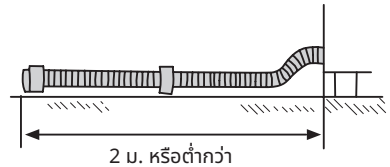

การเชื่อมต่อกับก๊อกน้ำ

- สายจ่ายน้ำ




- แรงดันน้ำที่เหมาะสมคือ 0.03 ถึง 0.8 MPa

ก๊อกแนวนอน


ก๊อกพ่วงต่อ



ข้อต่อท่อ



- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซิลยางอยู่ในข้อต่อก่อน

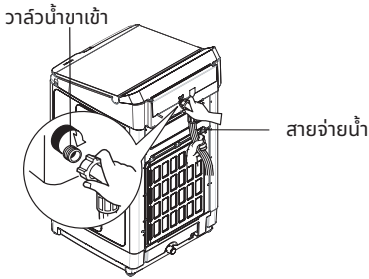


- ต่อสายจ่ายน้ำเข้ากับช่องจ่ายน้ำบนเครื่องซัก

- สายจ่ายน้ำแบบมีข้อต่อก๊อกน้ำ

คลายข้อต่อตัวบน


- หากเส้นผ่านศูนย์กลางของก๊อกน้ำมีขนาดใหญ่กว่า
แวนข้อต่อ ให้ถอดแวนออก

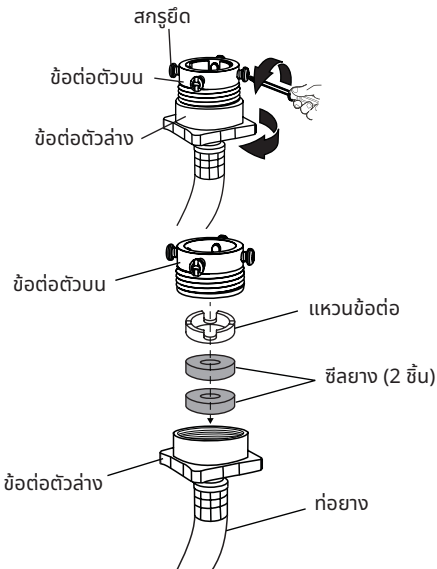

คำเตือน!

- หากประกอบซิลยางเพียง 1 ชิ้น จะทำให้เกิดน้ำรั่วได้

ขันข้อต่อตัวบนขึ้นเพื่อให้ซิลยางกับก๊อกน้ำแนบกันสนิท
จากนั้นขันสกรูทั้ง 4 ตัว

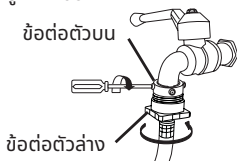

- หมุนข้อต่อตัวล่างเพื่อไม่ให้น้ำรั่ว
- หากต้องการถอดสายจ่ายน้ำออกจากข้อต่อตัวบน ให้ปิดก๊อกน้ำ จากนั้นหมุนข้อต่อตัวล่างออก

ต่อสายจ่ายน้ำโดยหมุนข้อต่อตัวล่างเข้ากับข้อต่อตัวบน

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชั้นนีโอทยูเนียนระหว่างสายจ่ายน้ำกับเครื่องซักผ้าแน่นดี
- ก่อนใช้งานเครื่องซักผ้า ให้เปิดก๊อกน้ำเพื่อตรวจสอบว่าต่อสายจ่ายน้ำได้ถูกต้อง หากนีโอทยูเนียนหลวมจะทำให้ น้ำรั่ว


การติดตั้งเครื่องซักผ้า

- วางเครื่องซักผ้าบริเวณที่จะติดตั้ง
- เชื่อมต่อเครื่องซักผ้าเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC ที่มีการต่อสายดินให้ถูกต้อง
- แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟต้องตรงกับพิกัดแรงดันไฟฟ้าของเครื่องซักผ้า
- ห้ามใช้สายไฟพ่วงหรือทำให้เต้ารับไฟฟ้ารับโหลดมากเกินไปโดยใช้ปลั๊กพ่วง

ตรวจสอบระดับตามแนวราบ

ตรวจสอบ “ระดับน้ำ” เพื่อให้แน่ใจว่าได้ระดับ

ปรับเช็ชเชอต่อไปน้สำหรับรายละเอียดวิธีการปรับ โปรดดูส่วนถัดไป “ตรวจสอบระดับ”

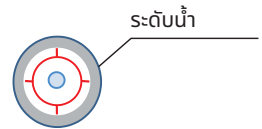

ระดับน้ำอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลาง



คำเตือน!


เช็ชเชอต่อไปน้จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน




ให้ปรับด้านหลังสูงขึ้น



ให้ปรับด้านหน้าสูงขึ้น





ให้ปรับด้านขวาสูงขึ้น



ให้ปรับด้านซ้ายสูงขึ้น

ตรวจสอบเช็กระดับ

- หากเครื่องซักผ้าไม่มั่นคงหรือพื้นเอียงไม่ได้ระดับ กรุณาปรับขาตั้งเพื่อปรับระดับเครื่องซักผ้าให้มั่นคง

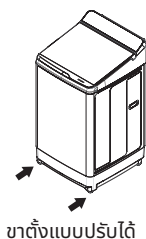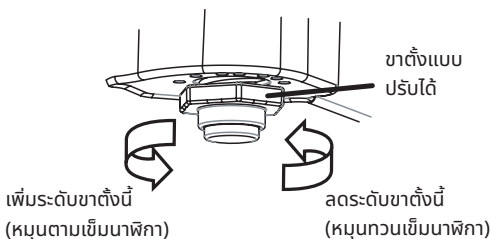

ตรวจสอบเช็ควงล้อกลางของถังซัก

- เมื่อเครื่องซักผ้าได้ระดับแล้ว กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าถังซักอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกับกึ่งกลาง



หมายเหตุ

- หากเครื่องซักผ้าไม่มั่นคงหรือพื้นเอียงไม่ได้ระดับ อาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนหรือการทำงานผิดปกติ และรหัส "C04" จะปรากฏบนจอแสดงผล

การตรวจสอบหลังการติดตั้ง

หากเกิดปัญหาใดๆ ต่อไปนี้หรือความผิดปกติอื่นๆ ให้ถอดปลั๊กไฟออกทันทีและติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ

- เครื่องซักผ้าไม่ทำงานเมื่อเปิดเครื่อง
- สายไฟชำรุด
- มีอาการสั่นหรือเสียงผิดปกติในระหว่างการทำงาน
- มีกลิ่นไหม้




คำเตือน!

ดำเนินการ "ทดสอบการใช้งาน" ก่อนการซักครั้งแรก


ขั้นตอนการทดลองใช้งาน :

หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ดำเนินการทดสอบตามขั้นตอนด้านล่างและยืนยันว่าไม่มีเสียงผิดปกติหรือน้ำรั่ว และน้ำระบายได้อย่างราบรื่น ทำการทดสอบเป็นเวลาประมาณ 10 นาที


1. ปิดก๊อกน้ำของท่อจ่ายน้ำ



2. กดปุ่มเปิด/ปิด

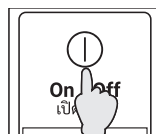


3. กดค้างที่ปุ่ม "โหมดการซัก" และปุ่ม "โปรแกรมการซัก" พร้อมกัน

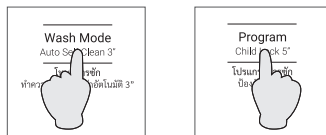


4. "777" จะแสดงบนจอแสดงผลเวลาการทำงาน



5. กดปุ่ม เริ่ม/หยุด เพื่อเริ่มการทำงาน

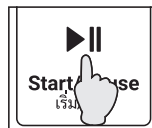

6. เปิดก๊อกน้ำของท่อจ่ายน้ำ

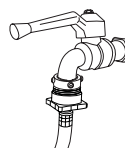

7. ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:


- (a) ชักผ้า => (b) เติมน้ำ => (c) จานซักหมุน =>
(d) ระบายน้ำ => (e) ปั่นแห้ง

การบริการลูกค้า


หากเครื่องซักผ้าทำงานผิดปกติ ให้ตรวจสอบคู่มือการใช้งานโดยละเอียดก่อนแจ้งซ่อม

ตรวจสอบรายการในแต่ละขั้นตอน


- ตรวจสอบว่า "35L" แสดงบนจอเวลาการทำงาน ในกรณีตรวจสอบผลลัพธ์
 - ตรวจสอบว่าไม่มีเสียงดังผิดปกติในขณะที่จานซักกำลังหมุน
- เมื่อจ่ายน้ำ ให้ตรวจสอบว่าน้ำรั่วหรือไม่ที่ท่อจ่ายน้ำหรือข้อต่อ

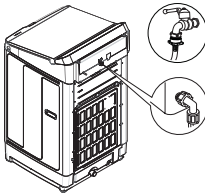

- ตรวจสอบว่าไม่มีน้ำหยด ยกเว้นจากตัวเครื่องหลักของเครื่องซักผ้า
- ตรวจสอบว่าน้ำไหลออกจากท่อระบายน้ำ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำไม่ไหลลงกีดขวางทางระบายน้ำ

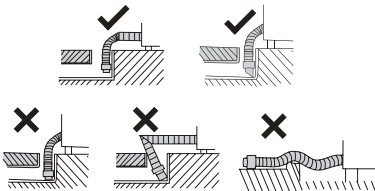

- ตรวจสอบเสียงหรือการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติในช่วงที่กำลังปั่นแห้ง

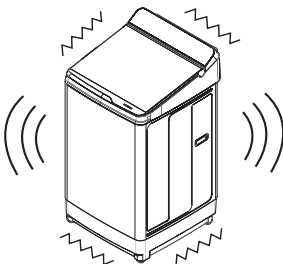


6. แผงควบคุมและจอแสดง

ระหว่างการทำงาน (ฝาปิดอยู่)

หมายเหตุ

- กดปุ่มบนแผงควบคุมโดยตรง

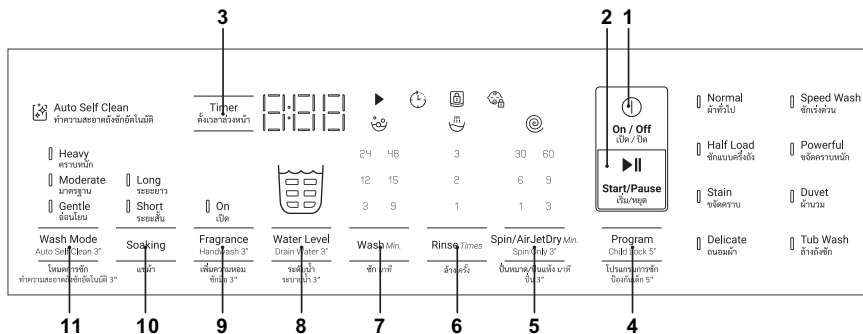

- 1. ปุ่ม On/Off (เปิด/ปิด):** กดปุ่มนี้เพื่อเปิดและปิดเครื่อง (เมื่อเปิดเครื่อง ให้กด 1 ครั้ง และจอแสดง จะสว่างขึ้น) เครื่องซักผ้าจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อซักผ้าเสร็จสิ้น หากไม่มีการทำงานใดๆ เป็นเวลา 10 นาทีหลังจากเปิดใช้งาน เครื่องซักผ้าจะปิดโดยอัตโนมัติ

- 2. ปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด):** กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มหรือหยุดการทำงานชั่วคราว เมื่อเครื่องซักผ้าหยุดชั่วคราวเกิน 24 ชั่วโมงโดยไม่มีการทำงานใดๆ เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ

- 3. ปุ่ม Timer (ตั้งเวลาล่วงหน้า):** สามารถตั้งเวลาที่ซักผ้าเสร็จล่วงหน้าได้ระหว่าง 3 ถึง 12 ชั่วโมง ไม่สามารถตั้งค่านี้ในโปรแกรม Tub Wash หลังจากการตั้งค่าเสร็จสิ้น คุณสามารถยืนยันการตั้งค่าของคุณอีกครั้งโดยกด "Timer"

หมายเหตุ : ขอแนะนำให้ใช้ผงซักฟอกแทนน้ำยาซักผ้าสำหรับฟังก์ชันนี้

- 4. ปุ่ม Program (โปรแกรมการซัก):** กดปุ่มนี้เพื่อเลือกโปรแกรม โปรแกรมจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่กดปุ่ม

ปุ่ม Child Lock (ป้องกันเด็ก) (กดค้าง 5 วินาที):

ฟังก์ชันป้องกันเด็ก: ใช้เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายกับเด็ก เครื่องจะล็อกผ้าไว้เสมอ

กดปุ่ม โปรแกรม (Program) ค้างไว้ 5 วินาที เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน สัญลักษณ์ จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล กดปุ่ม โปรแกรม (Program) ค้างไว้ 5 วินาที อีกครั้ง เพื่อยกเลิกฟังก์ชันป้องกันเด็ก

ในขณะที่เครื่องทำงานอยู่หากต้องการยกเลิกฟังก์ชันป้องกันเด็ก ให้ทำการกดปุ่มหยุด (Start/Pause) ก่อน แล้วจึงกดปุ่มโปรแกรม (Program) ค้างไว้ 5 วินาที เพื่อเป็นการยกเลิกฟังก์ชันป้องกันเด็ก

หมายเหตุ : ล็อกผ้าจะยังคงเปิดอยู่แม้ว่าเครื่องจะหยุดทำงานหรือหยุดการทำงานระหว่างการทำงาน เว้นแต่จะปลดล็อกป้องกันเด็ก

- 5. ปุ่ม Spin/AirJetDry (ปั่นหมาด/ปั่นแห้ง):** หากต้องการเปลี่ยนเวลาปั่น ให้กดปุ่มนี้ คุณสามารถตั้งเวลาปั่นแห้งได้ระหว่าง 1 ถึง 60 นาที

เคล็ดลับ:

AirJetDry 30 นาที : สำหรับเสื้อผ้าสังเคราะห์
AirJetDry 60 นาที : สำหรับเสื้อผ้าฝ้าย

ปุ่ม Spin Only (ปั่นอย่างเดียว) (กดค้าง 3 วินาที):

ปุ่มลัดสำหรับการดำเนินการขจัดน้ำเพียงอย่างเดียว หลังจากกดค้างไว้ หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ เลือกเวลาขจัดน้ำที่ต้องการและเริ่มต้น

หมายเหตุ : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสื้อผ้าไม่เปียกการสมดุลอาจเกิดข้อผิดพลาดหากไม่สมดุล

- 6. ปุ่ม Rinse (ล้าง):** กดปุ่มนี้เพื่อเปลี่ยนจำนวนครั้งการล้าง

- 7. ปุ่ม Wash (ซัก):** กดปุ่มนี้เพื่อเปลี่ยนเวลาในการซัก

- 8. ปุ่ม Water Level (ระดับน้ำ):** คุณสามารถตั้งปริมาณน้ำได้ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม ระดับน้ำ (Water Level)

ปุ่ม Drain Water (ระบายน้ำ) (กดค้าง 3 วินาที):

หากต้องการระบายน้ำอย่างเดียว ให้ใช้ ระบายน้ำ (Drain Water) หลังจากตั้งค่าแล้ว ให้กดปุ่มเริ่มเพื่อเริ่มระบายน้ำ ถึงขั้นจะไม่หมุนซึ่งแตกต่างจาก ปั่นแห้ง (Spin) เมื่อเครื่องหยุดระบายน้ำ จะได้ยินเสียงเตือนและเครื่องจะปิดการทำงาน

- 9. ปุ่ม Fragrance (เพิ่มความหอม):** ฟังก์ชันนี้ออกแบบมาเพื่อทำให้น้ำยาปรับผ้านุ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้น แนะนำให้ใช้ฟังก์ชันนี้สำหรับผู้ที่ต้องการปรับผ้านุ่มและกลิ่นของน้ำยาปรับผ้านุ่มไว้ ไม่สามารถตั้งค่านี้ในโปรแกรม ล้างถังซัก (Tub Wash)

หมายเหตุ 1: เวลาดำเนินการจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโปรแกรมและจำนวนของเสื้อผ้า

หมายเหตุ 2: ความเร็วรอบในการปั่นแห้งต่ำกว่าการล้างปกติ ดังนั้นบางส่วนจะเหลืออยู่บนเสื้อผ้า

หมายเหตุ 3: หากความไม่สมดุลเกิดขึ้นระหว่างการปั่นครั้งสุดท้าย น้ำจะไม่ถูกปั๊มเพื่อปรับสมดุลของเสื้อผ้า ถ้าเกิดรหัสข้อผิดพลาด C4 โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสื้อผ้าในถังซักมีความสมดุล

ปุ่ม Handwash (ซักมือ) (กดค้าง 3 วินาที):

ใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อคุณต้องการซักเสื้อผ้าด้วยมือ ก้นที่ติดตั้งค่า ซักมือ (Handwash) การจ่ายน้ำจะเริ่มทำงานเมื่อระดับน้ำถึง 33 ลิตร จะเริ่มการระบายน้ำ การระบายน้ำจะดำเนินการต่อไปจนกว่าระดับน้ำจะถึง 25 ลิตร

ในระหว่างนี้ น้ำประปายังคงดำเนินการต่อไป

หมายเหตุ 1: ฟังก์ชันนี้จะหยุดโดยอัตโนมัติจากผ่านไป 1 ชั่วโมง

หมายเหตุ 2: น้ำไม่ระบายโดยอัตโนมัติ หากต้องการระบายน้ำอย่างเดียวย ให้ใช้ ระบายน้ำ (Drain Water) คุณสามารถใช้น้ำในถังซักสำหรับโปรแกรมอื่นๆ ได้ แต่ถ้าไม่มีฟังก์ชันฟลอคอยู่แล้ว โปรดลดปริมาณผงซักฟอกลง

10. ปุ่ม Soaking (แช่ผ้า): สามารถเพิ่มเวลาการแช่ได้ เลือก "ระยะสั้น" หรือ "ระยะยาว" ขึ้นอยู่กับปริมาณสิ่งสกปรกเพิ่มได้สูงสุด 60 นาที


11. ปุ่ม Wash Mode (โหมดการซัก): คุณสามารถเปลี่ยนความแรงของการไหลของน้ำได้อย่างอิสระ: เลือก คราบหนัก (Heavy) สำหรับการซักแบบเข้มข้น เลือก อ่อนโยน (Gentle) สำหรับการซักอย่างอ่อนโยน ฟังก์ชันนี้ใช้ไม่ได้กับโปรแกรม : ขจัดคราบหนัก (Powerful), ผ้านวม (Duvet) และ ล้างถังซัก (Tub Wash)

Auto Self Clean (ทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ)

(กดค้าง 3 วินาที): ทุกครั้งที่ใช้งานเครื่อง เครื่องจะทำการล้างถังซักโดยอัตโนมัติ การทำงานจะดำเนินการหลังจากการล้างเสร็จสิ้น

หมายเหตุ : ฟังก์ชันนี้ใช้ไม่ได้กับโปรแกรม: ถนอมผ้า (Delicate), ผ้านวม (Duvet) และ ล้างถังซัก (Tub Wash)

แสดงข้อมูลรอบ เวลาที่เหลืออยู่ และรหัสข้อผิดพลาด

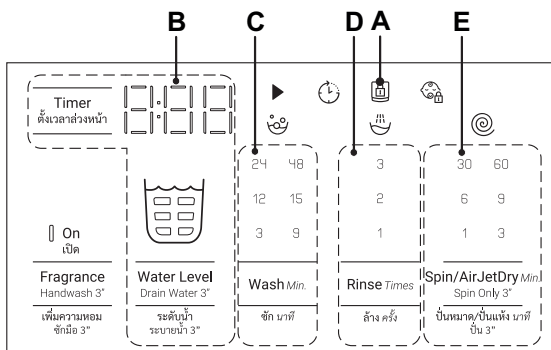

- A.** ล็อกฝาถัง : ฝาถังถูกล็อกเมื่อสัญลักษณ์นี้สว่าง
- B.** ปรับ "ระดับน้ำ" ของโปรแกรม (แสดง "Water Level") เวลาที่เหลือของโปรแกรม (แสดง "Time Left")

- C.** เวลาในการซัก
- D.** จำนวนครั้งในการล้าง
- E.** เวลาในการปั่นหมาด/ปั่นแห้ง

สัญลักษณ์บนแผงควบคุม

	: เริ่ม/หยุด		: ตั้งเวลา		: ล็อกฝาถัง		: ป้องกันเด็ก
	: ซัก		: ล้าง		: ปั่นหมาด/ปั่นแห้ง		

7. การเตรียมก่อนใช้งาน

1. การเตรียมผ้าที่จะซัก

- นำสิ่งแปลกปลอมออก ถ้ามี (เหรียญ เข็มกลัด ฯลฯ)
- นำผ้าที่ต้องถนอมไว้ในตาข่ายซักผ้า (ไหมพรม, ชุดชั้นใน ฯลฯ)
- นำก้อนของผ้า โคลน ทราย ผม และขนสัตว์ออกจากผ้าที่จะซัก ถ้ามี
- ผูกเชือก ตัดตะขอ กระดุม ซิป และอื่นๆ

2. การแยกชนิดผ้าที่จะซัก

- แยกผ้าตามประเภทของผ้าและสัญลักษณ์ป้ายถนอมผ้า (ผ้าฝ้าย, ผ้าใยผสม, ผ้าใยสังเคราะห์, ผ้าขนสัตว์, ผ้าซักด้วยมือ ฯลฯ)
- ไม่ควรซักผ้าที่น้อยมาก เช่น กางเกงยีนส์เพียงหนึ่งตัว
 - เพราะอาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนผิดปกติระหว่างการปั่นแห้ง
- แยกผ้าสีและผ้าขาวออกจากกัน



คำเตือน!

ห้ามซักสิ่งต่อไปนี้ซึ่งน้ำไม่สามารถไหลผ่านได้โดยง่าย เพราะจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนผิดปกติในระหว่างการปั่นแห้ง และอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดการบาดเจ็บผิดปกติได้

- ผ้าที่กันน้ำได้ เช่น ชุดดำน้ำ, ชุดสกี, ม่านห้องอาบน้ำ, ถูบอบ, เสื้อกันฝน, ผ้าอ้อมสำเร็จรูป, ผ้าอ้อมแบบกันน้ำได้, ผ้าคลุมรถจักรยาน, ผ้าคลุมรถมอเตอร์ไซด์, ผ้าคลุมรถยนต์, พรม, เบาะรองนั่งกันน้ำ, ผ้าปูรองที่นอนกันน้ำ, แผ่นแปะเหงื่อ และผ้าอื่นๆ ที่มีความแข็งและหนา (ถึงแม้ว่า “ฉลากระบุวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้า” จะระบุว่าสามารถซักด้วยเครื่องซักผ้าได้ แต่ได้โปรดอย่าใส่ลงในเครื่องซักผ้า)
- รายการที่ติดยากกับชิ้นด้านหลัง เช่น พรมประตู
- เบาะรองนั่ง, หมอน, รองเท้า ฯลฯ

ผงซักฟอกและสารเติมแต่ง

- ใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมตามตัวระบุผงซักฟอกบนเครื่องซักผ้า ชนิดและปริมาณของผงซักฟอกจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อผ้า, จำนวน, ปริมาณผ้าที่จะซัก, ระดับความสกปรก และความกระด้างของน้ำที่ใช้
- ใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่น้อยลงหาก:
 - ผ้าปริมาณน้อย
 - ผ้าที่ซักไม่สกปรกมาก
- การใช้ผงซักฟอกมากเกินไปอาจทำให้เกิดฟองมากเกินไป ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการล้างลดลงหรืออาจทำให้น้ำรั่ว
- ผงซักฟอกอาจไม่ละลายทั้งหมดในถาดใส่ผงซักฟอก หากแรงดันน้ำมีน้อยหรือน้ำเย็นเกินไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของผงซักฟอก
 - หน้า 27: การดูแลและการบำรุงรักษา
- เมื่อใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือสารฟอกขาว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์






ข้อมูล

- หากเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ ผงซักฟอกอาจไม่ละลายและยังติดอยู่กับเสื้อผ้าของคุณ
 - หากคุณซักผ้ามากเกินไป
 - หากปริมาณผงซักฟอกมากเกินไป
 - เมื่ออุณหภูมิของน้ำต่ำ
- หากคุณต้องการใช้ผงซักฟอก เราขอแนะนำให้คุณละลายผงซักฟอกในน้ำก่อนใช้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้
- หากคุณละลายผงซักฟอกในน้ำ ควรเทลงในถังซักโดยตรง เนื่องจากผงซักฟอกชนิดนี้ไม่สามารถใส่ลงในช่องจ่ายแบบธรรมดาได้
- หากแรงดันน้ำไม่คงที่ในระหว่างการทำงาน อาจทำให้มีน้ำเหลือค้างอยู่ในถาดใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม


8. วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

1. แยกชนิดผ้าที่จะซัก

- แยกผ้าตามประเภทของผ้า สัญลักษณ์ป้ายถนอมผ้า และระดับความสกปรก
 - หน้า 14: การเตรียมผ้าที่จะซัก
- ห้ามซักเกินโหลดสูงสุด
- ไม่ควรใส่ผ้าเกินเส้นประ (ดังรูปด้านล่าง)
มิฉะนั้นผ้าอาจหลุดออกจากถังซักในขณะที่ปั่นแห้งและทำให้เกิดความเสียหายได้

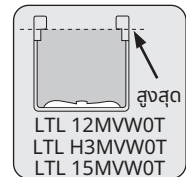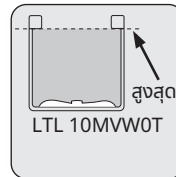

2. กดปุ่ม On/Off (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดการใช้งาน

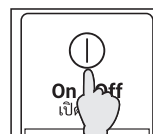


- หากไม่เริ่มต้นโปรแกรมภายใน 10 นาที เครื่องซักผ้าจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ
- กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) อีกครั้งเพื่อเปิดการใช้งาน


3. เลือกและปรับโปรแกรม

- เลือกโปรแกรมด้วยปุ่ม Program (โปรแกรมการซัก)
 - หน้า 20: รายการของโปรแกรม
- คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบหรือการตั้งค่าการซัก ล้าง และปั่นแห้งได้ด้วยปุ่ม Wash, Rinse และ Spin
- คุณสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชัน "Auto Self Clean" ได้ด้วยการกดปุ่ม "Wash Mode" ล้างไว้ 3 วินาที
 - หน้า 16: วิธีการใช้ฟังก์ชัน "Auto Self Clean"
- เมื่อเปิดเครื่อง ฟังก์ชัน "Auto Self Clean" จะทำงาน ทุกครั้งที่ซักผ้า สามารถปิดการทำงานได้โดยกดปุ่มเดิมซ้ำอีกครั้งขณะที่เปิดเครื่อง
 - อ้างอิง "6. แผงควบคุมและจอแสดงผล" ในหน้า 12 สำหรับภาพรวมของฟังก์ชันอื่นๆ

ตั้งค่าการทำงาน

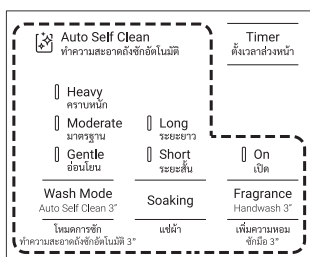

เลือกฟังก์ชัน

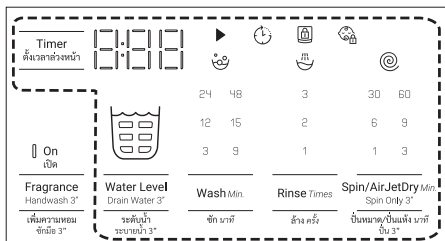

เปลี่ยนรูปแบบหรือการตั้งค่าของ Wash, Rinse, Spin และอื่นๆ




เลือกโปรแกรม

4. ใส่ผงซักฟอกลงในช่องจ่ายผงซักฟอกและปิดฝาถัง

- เปิดช่องจ่ายผงซักฟอก เติมผงซักฟอกตามปริมาณที่ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์ และปิดช่องจ่ายผงซักฟอก
- ปริมาณของผงซักฟอก ปริมาณหนึ่งช้อนขนาด 35 กรัม เนื่องจากปริมาณผงซักฟอกที่ต้องใช้จะแตกต่างกันไปตามชนิดของผงซักฟอก ให้ทำตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอก

5. กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)

- ก่อนจะเริ่มทำงาน เครื่องจะขึ้นน้ำหนักผ้าที่จะซัก จากนั้นจึงแสดงปริมาณน้ำที่จำเป็น

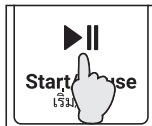

ข้อมูล

- หากเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ ผงซักฟอกอาจไม่ละลายและยังติดอยู่ที่เสื้อผ้าของคุณ
 - หากคุณซักผ้ามากเกินไป
 - หากปริมาณผงซักฟอกมากเกินไป
 - เมื่ออุณหภูมิของน้ำต่ำ
- หากคุณต้องการใช้ผงซักฟอก เราขอแนะนำให้คุณละลายผงซักฟอกในน้ำก่อนใช้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้
- หากคุณละลายผงซักฟอกในน้ำ ควรเทลงในถังซักโดยตรงเนื่องจากผงซักฟอกชนิดนี้ไม่สามารถใส่ลงในช่องจ่ายแบบธรรมดาได้

- สำหรับน้ำยาซักผ้า ให้ทำตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์และเติมน้ำลงในช่องจ่ายน้ำยาซักผ้า
- เติมน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องจ่ายน้ำยาปรับผ้านุ่มตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์ของน้ำยาปรับผ้านุ่ม จากนั้นจะเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในถังซักโดยอัตโนมัติในขณะล้างน้ำสุดท้าย
- ความเร็วที่ผ้าถูกล้ออาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด

5.1 การหยุดชั่วคราวของโปรแกรม

กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เครื่องซักผ้าจะปิดเองหากไม่ได้รับคำสั่งภายใน 24 ชั่วโมง

5.2 การเพิ่มผ้าขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน

กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เพื่อหยุดการทำงาน และเพิ่มผ้า ฝาถังจะถูกล็อกขณะถังซักกำลังปั่น ให้อุ่นกว่าถังซักจะหยุดสติก และล็อกฝาถังจะปลดออกโดยอัตโนมัติ หลังจากเพิ่มผ้า ปิดฝาถังและกดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เพื่อรีสตาร์ทการทำงาน

*หมายเหตุ: ไม่แนะนำให้เพิ่มผ้าปริมาณมาก เนื่องจากเครื่องซักผ้าได้ทำการประเมินขนาดโหลดในครั้งแรกแล้วเพื่อการทำงานที่เหมาะสม

5.3 การสิ้นสุดโปรแกรม

กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) แล้วกดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อปิดการใช้งาน


6. นำผ้าออกมา (สิ้นสุดโปรแกรม)

- เสียงเตือนดังขึ้นเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม
 - สามารถปิดเสียงเตือนหรือเปลี่ยนเสียงได้ กดปุ่ม "Wash" ค้างไว้เพื่อเปลี่ยนเสียงเมโลดี้ในตอนท้าย เมื่อคุณกดปุ่ม "Wash" ค้างไว้ เสียงสาริตจะดังขึ้นในตอนท้าย
 - นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่า "ปิดเสียง" หากคุณตั้งค่าเป็น "ปิดเสียง" เสียงทั้งหมดยกเว้นเสียงข้อผิดพลาดจะเงียบ
- Melody1(ค่าเริ่มต้น) -> Melody2 -> Melody3 -> Mono sound1 -> Mono sound2 -> โหมดปิดเสียง (pip sound) -> กลับไปที่ Melody1
- เครื่องซักผ้าจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อซักผ้าเสร็จสิ้น เปิดฝาและนำผ้าออกมาตาก

การใช้งานฟังก์ชันและโปรแกรม

ฟังก์ชัน Auto Self Clean

- กดปุ่ม On/Off (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดเครื่อง
- เลือกโปรแกรม
- กดปุ่ม Wash Mode (โหมดการซัก) ค้างไว้ 3 วินาที โฟลลิกจะ Auto Self Clean จะแสดง
- กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)

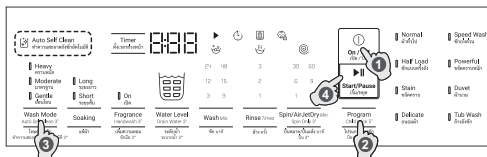

- การตั้งค่านี้จะเปิดไว้เมื่อขนส่งจากโรงงาน เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน "Auto Self Clean" จะทำงานทุกครั้งที่คุณซักผ้า
- ก่อนรอบการปั่นแห้งสุดท้าย ด้านนอกของถังซัก ด้านหลังของจานซัก และด้านในของถังซักด้านนอกจะถูกล้างเพื่อขจัดสิ่งสกปรกและเชื้อรา
- ปิดฟังก์ชัน "Auto Self Clean" โดยกดปุ่ม "Wash Mode" ค้างไว้อีกครั้งขณะที่เปิดเครื่องอยู่



ข้อมูล


- จะทำงานก่อนเริ่มรอบปั่นแห้งในแต่ละโปรแกรมเท่านั้น
- จะทำงานแม้ว่าเครื่องซักผ้าเริ่มทำงานจากการล้าง
- ไม่สามารถตั้งค่าหรือยกเลิกได้ในขณะทำงาน
- จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเมื่อ:
 - ไม่ได้ตั้งค่าการซักและการล้าง
 - ไม่ได้ตั้งค่าการล้าง
 - ไม่ได้ตั้งค่าการปั่นแห้ง
- ความสกปรกบางอย่างอาจไม่สามารถล้างออกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทและระดับความสกปรก
- ความสกปรกบางอย่างอาจไม่สามารถล้างออกได้ หากใช้งานเครื่องซักผ้านานๆ ครั้ง

- หากต้องการทำความสะอาดถังซักให้หมดจดยิ่งขึ้น ขอแนะนำให้ใช้โปรแกรม Tub Wash หรือฟังก์ชัน "Auto Self Clean"
- ฟังก์ชัน "Auto Self Clean" จะปิดการทำงานเมื่อเลือกหนึ่งในโปรแกรมต่อไปนี้
 - Duvet (ผ้าวม)
 - Tub Wash (ล้างถังซัก)
 - Delicate (ถนอมผ้า)

ฟังก์ชัน Handwash (ซักมือ)

ขั้นแรก อย่าใส่ผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องจ่าย เพราะน้ำจะไหลเข้าไป

- กดปุ่ม On/Off (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดเครื่อง
- กดปุ่ม "Fragrance" ค้างไว้ 3 วินาที

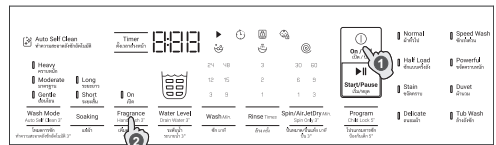

- เครื่องจะจ่ายน้ำ
- ให้มีการเปิดฝาเพื่อทำการซัก
- หลังการใช้งาน ใช้ผ้าแห้งเช็ดคราบน้ำที่กระเด็นบริเวณด้านบนของเครื่องซักผ้า
- เมื่อซักผ้าเสร็จและต้องการหยุดการทำงานของฟังก์ชันการซักมือ ให้กดปุ่ม "Fragrance" ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อหยุดการทำงาน

หมายเหตุ 1 : เมื่อน้ำถึงระดับหนึ่ง น้ำจะเริ่มระบายออก แต่ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ หากไม่สามารถระบายน้ำได้ด้วยเหตุผลบางประการ ข้อผิดพลาด "C2" จะแสดงขึ้น

หมายเหตุ 2 : น้ำไม่ระบายโดยอัตโนมัติ หากต้องการระบายน้ำอย่างเดียว ให้ใช้ฟังก์ชัน "Drain Water" คุณสามารถใช้น้ำในถังเก็บน้ำสำหรับโปรแกรมอื่นๆ ได้ แต่ถ้ามีผงซักฟอกอยู่แล้ว โปรดลดปริมาณผงซักฟอกลง




คำเตือน!

ขณะที่ใช้งานฟังก์ชันนี้ จะมีน้ำสะสมอยู่จำนวนหนึ่ง ห้ามให้เด็กใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการตกลงไปในถังซัก

ฟังก์ชัน Drain Water (ระบายน้ำ)

1. กดปุ่ม On/Off (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดเครื่อง
 2. กดปุ่ม "Water Level" ค้างไว้ 3 วินาที
 3. กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เพื่อเริ่มระบายน้ำ
- ถังชักจะไม่หมุนซึ่งแตกต่างจาก ปั่นแห้ง (Spin) เมื่อเครื่องหยุดระบายน้ำ จะได้ยินเสียงเตือนและเครื่องจะปิดการทำงาน

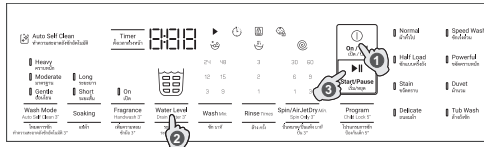

ฟังก์ชัน Timer (ตั้งเวลาล่วงหน้า)

1. กดปุ่ม On/Off (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดเครื่อง
2. เลือกโปรแกรม
3. กดปุ่ม Timer (ตั้งเวลาล่วงหน้า) และเลือกเวลาที่ชักผ้าเสร็จแต่ละครั้งที่กดปุ่ม เริ่มต้นจาก 3 ชั่วโมง ถึง 12 ชั่วโมงภายหลัง
4. กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)
5. เต็มฟังก์ชันฟอกและปิดฝาทิ้ง เครื่องจะปิดหลังระยะเวลาอันสั้น
6. การทำงานเสร็จสิ้นที่เวลาที่ตั้งค่าไว้

- Timer ไม่สามารถใช้ได้กับโปรแกรม Tub Wash
- หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า กดปุ่ม On/Off (เปิด/ปิด) และทำการตั้งค่าอีกครั้ง
- หากไฟดับขณะตั้งเวลาไว้ การตั้งค่านี้จะถูกลบเลิก หากเกิดขึ้นนี้ขึ้น กดปุ่ม On/Off (เปิด/ปิด) และรีเซ็ตการตั้งเวลาอีกครั้ง
- เพื่อป้องกันผ้ายับ ให้นำออกจากเครื่องชักผ้าเพื่อตากให้แห้งเมื่อการทำงานสิ้นสุดลง

หมายเหตุ : ขอแนะนำให้ใช้ฟังก์ชันฟอกแบบผงแทนน้ำยาซักผ้าสำหรับฟังก์ชันนี้

ฟังก์ชัน Auto Restart (รีสตาร์ทอัตโนมัติ)


หากไฟดับ

เครื่องชักผ้ารุ่นนี้มีฟังก์ชันรีสตาร์ท หากไฟดับในขณะที่เครื่องชักผ้ากำลังทำงาน การทำงาน (ซัก, ล้าง หรือปั่นแห้ง) ในขณะนั้นจะถูกบันทึกไว้ และเมื่อไฟกลับคืนมา เครื่องจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติจากรอบที่ขาดตอนไป หากไฟดับในขณะที่กำลังปั่นแห้ง ผ้าจะถูกล็อกและไม่สามารถเปิดได้ หลังจากไฟกลับคืนมา ผ้าจะถูกปลดล็อก

วิธีปลดล็อกฝา

ในกรณีที่ฝาไม่ปลดล็อกตามการทำงานปกติ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้


1. ดึงแผ่นปิดสกรู (Screw sheet) ออกจาก Top cover

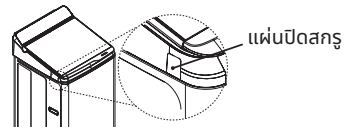


2. ถอด Cap unlock ออกจาก Top cover

- สอดปลายของไขควงเข้าในช่อง ปลดล็อก
- ยกดปลายไขควงขึ้นเพื่อให้ cap unlock หลุดออก


Cap unlock



3. เมื่อ Cap unlock หลุดออกจาก Top cover ให้ดึง Cap unlock ขนานกับตัวเครื่อง ไปทางด้านหน้าของตัวเครื่องตามลูกศรเพื่อปลดล็อกของสวิตช์ล็อกฝา

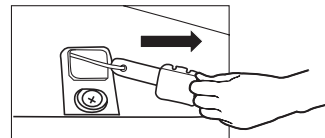

4. หลังปลดล็อกของฝา เรียบร้อยแล้ว ให้ประกอบ Cap unlock และแผ่นปิดสกรู (Screw sheet) เข้ากับ Top cover โดยย้อนกลับตามลำดับจาก (3) ไปถึง (1)

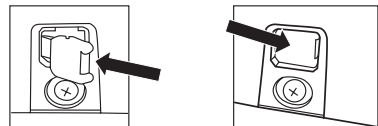

ข้อควรระวัง!

- การสวมอัด Cap unlock กลับที่เดิม ต้องสมบูรณ์และยึดแน่น
- การใส่ Cap unlock ต้องระวังการประกอบเข้าที่ไม่สมบูรณ์ อาจส่งผลทำให้ระบบการล็อกฝาทำงานผิดปกติ


โปรแกรม Duvet (ผ้านวม)

1. เตรียมผ้า


- ใช้ตาข่ายซักผ้าสำหรับผ้าห่มเมื่อซักผ้าชิ้นใหญ่ เช่น ผ้านวม ผ้าห่ม และผ้าปูที่นอน

หมายเหตุ

- หากคุณไม่ใช้ตาข่ายสำหรับซักผ้า อาจทำให้เสื้อผ้าของคุณเสียหายหรือทำให้เครื่องซักผ้าและของใช้ในบ้านเสียหายได้ และรหัส “C04” จะปรากฏบนจอแสดงผล
- พับผ้าชิ้นใหญ่ เช่น ผ้านวม ผ้าห่ม และผ้าปูที่นอน แล้วใส่ลงในตาข่ายสำหรับซักผ้า ดังนี้




30 ซม.

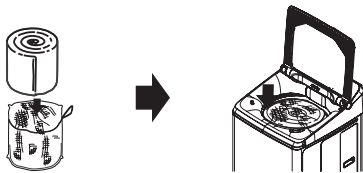

(ตาข่ายใส่ผ้า: หมายเลขชิ้นส่วน PTSF-140JJ5 001)

- กดปุ่ม On/Off (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดเครื่อง
- เลือกโปรแกรม Duvet
- เติมน้ำซักฟอกและปิดฝาถัง
- กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)

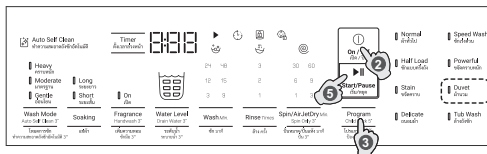

โปรแกรม Stain (ขจัดคราบ)

- กดปุ่ม On/Off (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดเครื่อง
- เลือกโปรแกรม Stain

คุณสามารถเลือกเวลาการทำงานได้โดยการกดปุ่ม “Soaking”

โหมด 3h : สำหรับการขจัดคราบที่โดยทั่วไปแล้วยากที่จะขจัดออก

โหมด 7h : สำหรับการขจัดคราบเลื้อย



ข้อมูล

- เมื่อใช้โหมด 7h ให้เติมผงซักฟอกสองเท่าที่แนะนำบนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอก
- หากใส่ผงซักฟอกในปริมาณปกติ หรือหากใส่น้ำยาซักผ้าประสิทธิภาพการทำความสะอาดจะลดลง


โปรแกรม Tub Wash (ล้างถังซัก)



ข้อมูล

- ใช้โปรแกรมนี้แยกจากโปรแกรมการซักผ้าอื่นๆ ห้ามใส่ผ้าที่ จะซักลงในถังซัก

- กดปุ่ม On/Off (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดเครื่อง
- เลือกโปรแกรม Tub Wash (ล้างถังซัก)
- ปิดฝาถัง และกดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เครื่องซักผ้า เริ่มปล่อยน้ำลงในถังซัก
- เมื่อน้ำถึงประมาณครึ่งถังให้กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) และเปิดฝา เติมน้ำยาทำความสะอาดถังซักลงในถังโดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์ ที่ไว้บนบรรจุภัณฑ์

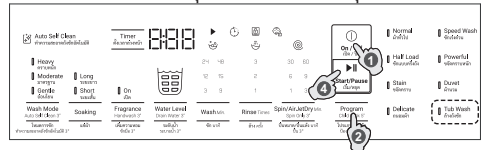

- โปรแกรม Tub Wash (ล้างถังซัก) สามารถตั้งได้เป็น 3 หรือ 11 ชั่วโมง ครั้งแรกจะเป็น “3 ชั่วโมง” กดปุ่ม “Soaking” อีกครั้งเพื่อตั้งเป็น “11 ชั่วโมง”
- เติมน้ำถึงระดับสูงสุดเพื่อล้างสิ่งสกปรกที่มองไม่เห็นทั้งด้านบนและด้านล่างในถังซัก จากนั้นจะทำการล้างปกติ 2 ครั้ง เพื่อชะล้างสิ่งสกปรกและน้ำยาทำความสะอาดถังซักที่หลงเหลืออยู่

วิธีใช้น้ำยาซักผ้าและน้ำยาฟอกผ้าขาว

น้ำยาซักผ้า

- ผสมน้ำยาซักผ้าเข้ากับน้ำก่อนนำไปเทลงในช่องเติมน้ำยา
- เมื่อถึงเวลาการทำงานในการซัก ใช้น้ำยาซักผ้าผสมกับน้ำ ใส่ลงไป 2 ครั้ง

น้ำยาฟอกผ้าขาว

- นำน้ำยาฟอกผ้าขาวที่มีมาผสมกับน้ำแล้วใส่ลงไปในช่องอย่างระมัดระวัง ก่อนจะเริ่มการทำงาน



ข้อมูล

- อ่านคำแนะนำการใช้ น้ำยาซักผ้าและน้ำยาฟอกผ้าขาวบนบรรจุภัณฑ์ก่อนการใช้งาน
- ไม่ควรเทน้ำยาฟอกผ้าขาวบนเสื้อผ้าโดยตรงเพราะจะทำให้เสื้อผ้าได้รับความเสียหายหรือมีผลต่อสีของผ้าได้

9. ภาพรวมของโปรแกรม

โปรแกรม	ชนิดของผ้าที่ซัก / หมายเหตุ	รุ่น / โหลดสูงสุด			
		15MVMW0T	H3MVMW0T	12MVMW0T	10MVMW0T
Normal (ผ้าทั่วไป)	สำหรับการซักประจำวันของผ้าฝ้ายและลินิน เช่น เสื้อเชิ้ต ชุดชั้นใน ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอนลินินและผ้าปูโต๊ะลินิน	15 กก.	13.5 กก.	12 กก.	10 กก.
Half Load (ซักแบบครึ่งถัง)	โปรแกรมควบคุมซักผ้าที่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง โปรแกรมนี้แนะนำสำหรับผ้าที่มีคราบสกปรกน้อย แต่ต้องการซักด่วน	6 กก.	6 กก.	6 กก.	5 กก.
Stain (ขจัดคราบ)	ซักผ้าด้วยน้ำยาซักผ้าที่มีความเข้มข้นสูงโดยใช้น้ำปริมาณเล็กน้อย โปรแกรมเพื่อขจัดคราบสกปรกที่ยากต่อการขจัดออกด้วยโปรแกรมซักผ้าทั่วไป มี 2 โหมดในการทำงาน (โหมด 3h และ 7h)	6/2.5 กก.	6/2.5 กก.	6/2.5 กก.	5/2.5 กก.
Delicate (ถนอมผ้า)	โปรแกรมซักแบบอ่อนโยนสำหรับผ้าที่บอบบาง เช่น ชุดชั้นใน และผ้าไหมแบบลูกไม้บาง	6.5 กก.	6.5 กก.	6 กก.	5 กก.
Speed Wash (ซักเร่งด่วน)	ซักเสื้อผ้าปริมาณน้อยที่สกปรกเพียงเล็กน้อย และผ้าชิ้นเล็ก เช่น ชุดชั้นใน	2 กก.	2 กก.	2 กก.	2 กก.
Powerful (ขจัดคราบหนัก)	สำหรับซักผ้าปริมาณมากและสกปรกมาก	15 กก.	13.5 กก.	12 กก.	10 กก.
Duvet (ผ้าห่ม)	สำหรับซักผ้าชิ้นใหญ่เช่น ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ฯลฯ	3 กก.	3 กก.	3 กก.	3 กก.
Tub Wash (ล้างถังซัก)	โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมสำหรับบำรุงรักษาลังซัก (โหมด 3h และ 11h)	-	-	-	-

รายการของโปรแกรม

 : การตั้งค่าเริ่มต้น : การตั้งค่าที่เปลี่ยนได้ (โดยปุ่มที่สอดคล้องกัน)

โปรแกรม		Normal (ผ้าทั่วไป)	Half Load (ซักแบบครึ่งถัง)	Stain (ขจัดคราบ)	
				3 ชั่วโมง	7 ชั่วโมง
โหลดสูงสุด	15MVW0T	15 กก.	6 กก.	6 กก.	2.5 กก.
	H3MVW0T	13.5 กก.	6 กก.	6 กก.	2.5 กก.
	12MVW0T	12 กก.	6 กก.	6 กก.	2.5 กก.
	10MVW0T	10 กก.	5 กก.	5 กก.	2.5 กก.
	15MVW0T	35 ถึง 93 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	50 ลิตร	35 ถึง 50 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	
		35 ถึง 98 ลิตร	35 ถึง 60 ลิตร	-	
ปริมาณน้ำ	H3MVW0T	35 ถึง 85 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	50 ลิตร	35 ถึง 50 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	
		35 ถึง 90 ลิตร	35 ถึง 60 ลิตร	-	
	12MVW0T	35 ถึง 70 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	50 ลิตร	35 ถึง 50 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	
		35 ถึง 88 ลิตร	35 ถึง 60 ลิตร	-	
	10MVW0T	35 ถึง 60 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	50 ลิตร	35 ถึง 50 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)	
		35 ถึง 87 ลิตร	35 ถึง 60 ลิตร	-	
Wash (ซัก)		15 นาที	3 นาที	2 ชั่วโมง	6 ชั่วโมง
		3, 9, 12, 15, 24 นาที หรือไม่มี	3, 9, 12, 15, 24 นาที หรือไม่มี	-	-
Rinse (ล้าง)		2 ครั้ง	1 ครั้ง	2 ครั้ง	
		1, 2, 3 ครั้ง หรือไม่มี	1, 2, 3 ครั้ง หรือไม่มี	1, 2, 3 ครั้ง หรือไม่มี	
Spin (ปั่นแห้ง)		6 นาที	3 นาที	6 นาที	
		1, 3, 6, 9, 30, 60 นาที หรือไม่มี	1, 3, 6, 9, 30, 60 นาที หรือไม่มี	1, 3, 6, 9, 30, 60 นาที หรือไม่มี	
เวลาที่ต้องใช้ (โดยประมาณ)	15MVW0T	45 ถึง 63 นาที	29 นาที	3 ชั่วโมง	7 ชั่วโมง
	H3MVW0T	45 ถึง 63 นาที	29 นาที	3 ชั่วโมง	7 ชั่วโมง
	12MVW0T	45 ถึง 63 นาที	29 นาที	3 ชั่วโมง	7 ชั่วโมง
	10MVW0T	43 ถึง 55 นาที	29 นาที	3 ชั่วโมง	7 ชั่วโมง
การตั้งค่า ตัวเลือก	ตั้งเวลาล้างหน้า	O	O	O	O
	ทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ	O	O	O	O
	โหมดการซัก	O	O	O	O
	เพิ่มความหอม	O	O	O	O
	แช่ผ้า	O	O	ใช้เลือกโหมดการซัก (3 หรือ 7 ชั่วโมง)	

โปรแกรม		Delicate (ถนอมผ้า)	Speed Wash (ซักเร่งด่วน)	Powerful (ขจัดคราบหนัก)
โหลดสูงสุด	15MVW0T	6.5 กก.	2 กก.	15 กก.
	H3MVW0T	6.5 กก.	2 กก.	13.5 กก.
	12MVW0T	6 กก.	2 กก.	12 กก.
	10MVW0T	5 กก.	2 กก.	10 กก.
ปริมาณน้ำ	15MVW0T	55 ลิตร	35 ลิตร	35 ถึง 98 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)
		45 ถึง 80 ลิตร	35 ถึง 45 ลิตร	35 ถึง 98 ลิตร
	H3MVW0T	55 ลิตร	35 ลิตร	35 ถึง 90 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)
		45 ถึง 80 ลิตร	35 ถึง 45 ลิตร	35 ถึง 90 ลิตร
	12MVW0T	55 ลิตร	35 ลิตร	35 ถึง 88 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)
		45 ถึง 78 ลิตร	35 ถึง 45 ลิตร	35 ถึง 88 ลิตร
	10MVW0T	55 ลิตร	35 ลิตร	35 ถึง 87 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ)
		45 ถึง 77 ลิตร	35 ถึง 45 ลิตร	35 ถึง 87 ลิตร
Wash (ซัก)		9 นาที	3 นาที	48 นาที
		-	-	12, 15, 24, 48 นาที หรือไม่มี
Rinse (ล้าง)		1 ครั้ง	1 ครั้ง	2 ครั้ง
		1, 2, 3 ครั้ง หรือไม่มี	-	1, 2, 3 ครั้ง หรือไม่มี
Spin (ปั่นแห้ง)		3 นาที	1 นาที	6 นาที
		1, 3, 6, 9, 30, 60 นาที หรือไม่มี	-	1, 3, 6, 9, 30, 60 นาที หรือไม่มี
เวลาที่ต้องใช้ (โดยประมาณ)	15MVW0T	33 นาที	19 นาที	52 ถึง 97 นาที
	H3MVW0T	33 นาที	19 นาที	52 ถึง 97 นาที
	12MVW0T	33 นาที	19 นาที	52 ถึง 97 นาที
	10MVW0T	33 นาที	19 นาที	52 ถึง 97 นาที
การตั้งค่า ตัวเลือก	ตั้งเวลาล้างหน้า	O	O	O
	ทำความสะอาด ถังซักอัตโนมัติ	X	O	O
	โหมดการซัก	O	O	X
	เพิ่มความหอม	O	O	O
	แช่ผ้า	O	O	O

โปรแกรม		Duvet (ผ่านววม)	Tub Wash (ล้างถังซัก)	
			3 ชั่วโมง	11 ชั่วโมง
โหลดสูงสุด	15MVW0T	3 กก.	*ห้ามใส่เสื้อผ้าในถังซัก	
	H3MVW0T	3 กก.		
	12MVW0T	3 กก.		
	10MVW0T	3 กก.		
ปริมาณน้ำ	15MVW0T	90 ลิตร	- (93 ลิตร)	
		75 ถึง 90 ลิตร	- (93 ลิตร)	
	H3MVW0T	90 ลิตร	- (93 ลิตร)	
		75 ถึง 90 ลิตร	- (93 ลิตร)	
	12MVW0T	90 ลิตร	- (93 ลิตร)	
		74 ถึง 90 ลิตร	- (93 ลิตร)	
	10MVW0T	90 ลิตร	- (93 ลิตร)	
		74 ถึง 90 ลิตร	- (93 ลิตร)	
Wash (ซัก)		24 นาที	2 ชั่วโมง	10 ชั่วโมง
		-	-	
Rinse (ล้าง)		2 ครั้ง	2 ครั้ง	
		-	-	
Spin (ปั่นแห้ง)		9 นาที	- (30 นาที)	
		1, 3, 6, 9 นาที หรือไม่มี	-	
เวลาที่ต้องใช้ (โดยประมาณ)	15MVW0T	80 นาที	200 นาที	694 นาที
	H3MVW0T	80 นาที	200 นาที	694 นาที
	12MVW0T	80 นาที	200 นาที	694 นาที
	10MVW0T	80 นาที	200 นาที	694 นาที
การตั้งค่า ตัวเลือก	ตั้งเวลาล่วงหน้า	O	X	X
	ทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ	X	X	X
	โหมดการซัก	X	X	X
	เพิ่มความหอม	O	X	X
	แช่ผ้า	O	ใช้เลือกโหมดการซัก (3 หรือ 11 ชั่วโมง)	

รายการของโปรแกรม

- เวลาในการซักและเวลาในการปั่นแห้งอาจเปลี่ยนแปลงขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักและชนิดของผ้าที่กำลังซัก
- เวลาที่ปรากฏเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น อาจต้องใช้เวลามากกว่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำและชนิดของผ้าที่ซัก
- ไม่สามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้หลังจากที่เริ่มต้นโปรแกรมไปแล้ว หากต้องการเปลี่ยนโปรแกรม ให้ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง จากนั้นจึงเลือกโปรแกรม
- ชิ้นส่วนที่ใสของผ้าถึงและแผงควบคุมอาจเกิดฝ้าหรืออาจมีหยดน้ำก่อตัวบริเวณขอบผ้า หากคุณใช้น้ำร้อนในการซักผ้า ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด ให้เช็ดออกหลังจากที่ซักผ้าเสร็จแล้ว
- ปริมาณไหลสูงสุดอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของผ้า
- แม้ว่าคุณจะต้องใช้เวลาซักล่วงหน้า แต่เครื่องก็อาจเริ่มทำงานทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่ต้องใช้ของโปรแกรมนั้น
- การไหลของน้ำจะถูกปรับโดยอัตโนมัติตามปริมาณของผ้าที่ซักและระดับน้ำ หากมีผ้ามากและระดับน้ำสูง การไหลของน้ำจะถูกปรับให้ช้าลงเพื่อรักษาสมรรถนะของเครื่องซักผ้า

- ปริมาณผงซักฟอกที่แนะนำให้ใช้ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้
 - * ปริมาณผงซักฟอกยึดตามผงซักฟอกชนิดที่ต้องใช้ “20 กรัมต่อน้ำ 30 ลิตร”
- เนื่องจากปริมาณผงซักฟอกที่ต้องใช้จะแตกต่างกันไปตามชนิดของผงซักฟอก ให้ทำตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอก













ข้อมูล

- หากเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ ผงซักฟอกอาจไม่ละลายและยังติดอยู่กับเสื้อผ้าของคุณ
 - หากคุณซักผ้ามากเกินไป
 - หากปริมาณผงซักฟอกมากเกินไป
 - เมื่ออุณหภูมิของน้ำต่ำ
- หากคุณต้องการใช้ผงซักฟอก เราขอแนะนำให้คุณละลายผงซักฟอกในน้ำก่อนใช้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้
- หากคุณละลายผงซักฟอกในน้ำ ควรเทลงในถังซักโดยตรง เนื่องจากผงซักฟอกชนิดนี้ไม่สามารถใส่ลงในช่องจ่ายแบบธรรมดาได้

น้ำหนักผ้า (โดยประมาณ)	ระดับน้ำ	ปริมาณผงซักฟอก	รุ่น
8~15 กก.	75~98 ลิตร	46~60 ก.	LTL 15MVW0T
8~13.5 กก.	75~90 ลิตร		LTL H3MVW0T
8~12 กก.	74~88 ลิตร		LTL 12MVW0T
8~10 กก.	74~87 ลิตร		LTL 10MVW0T
4~7 กก.	55~70 ลิตร	36~47 ก.	LTL 15MVW0T LTL H3MVW0T
0~3 กก.	35~50 ลิตร	23~34 ก.	LTL 12MVW0T LTL 10MVW0T


การกำหนดโปรแกรมเอง

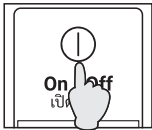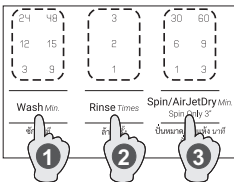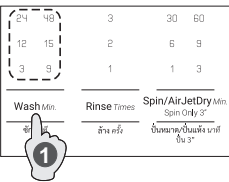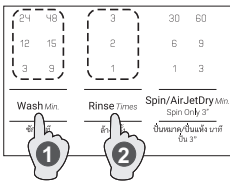หากคุณต้องการที่จะ...		กำหนดโปรแกรมการซักเอง		ใช้น้ำซักผ้าซ้ำและแยกผ้าที่ซัก		ไม่ปั่นแห้งเนื่องจากกังวลเรื่องรอยยับ	
การใช้งาน		ซัก ⇒ ล้าง ⇒ ปั่นแห้ง		ซักอย่างเดียว		ซัก ⇒ ล้าง	
วิธีการตั้งค่า							
1.		เปิดเครื่อง					
2.		เลือกโปรแกรม Normal					
3.		กำหนดปริมาณน้ำ หากคุณไม่กำหนดปริมาณน้ำ เครื่องจะกำหนดให้โดยอัตโนมัติตามน้ำหนักของผ้าที่จะซัก					
4.	 ตั้งค่าการทำงาน	 1 ตั้งเวลาในการซักด้วยปุ่ม Wash (ซัก) 2 กำหนดจำนวนครั้งการล้างด้วยปุ่ม Rinse (ล้าง) 3 ตั้งเวลาในการปั่นแห้งด้วยปุ่ม Spin (ปั่นแห้ง)		 1 ตั้งเวลาในการซักด้วยปุ่ม Wash (ซัก)		 1 ตั้งเวลาในการซักด้วยปุ่ม Wash (ซัก) 2 กำหนดจำนวนครั้งการล้างด้วยปุ่ม Rinse (ล้าง)	
5.		กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เพื่อเริ่ม					
หมายเหตุ		ทำงานตามการตั้งค่าซัก ล้าง และปั่นแห้ง		หยุดขณะที่น้ำซักผ้ายังอยู่ในถังซัก		หยุดขณะที่น้ำล้างยังอยู่ในถังซัก	

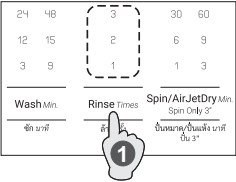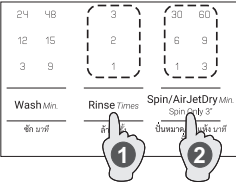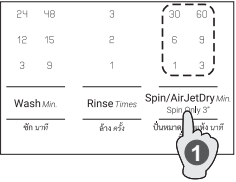หากคุณต้องการที่จะ...	ล้างอย่างเดียว	ล้างและปั่นแห้ง	ถ่ายน้ำและปั่นแห้ง
การใช้งาน	ล้างอย่างเดียว	ล้าง ⇒ ปั่นแห้ง	ถ่ายน้ำ ⇒ ปั่นแห้ง
วิธีการตั้งค่า			
1.	 เปิดเครื่อง		
2.	 เลือกโปรแกรม Normal		
3.	 กำหนดปริมาณน้ำ หากไม่กำหนดปริมาณน้ำ เครื่องจะใช้ระดับน้ำสูงสุด		ไม่สามารถใช้ได้
4.	 ตั้งค่าการทำงาน  1 กำหนดจำนวนครั้งการล้างด้วยปุ่ม Rinse (ล้าง)  1 กำหนดจำนวนครั้งการล้างด้วยปุ่ม Rinse (ล้าง) 2 ตั้งเวลาในการปั่นแห้งด้วยปุ่ม Spin (ปั่นแห้ง)  1 ตั้งเวลาในการปั่นแห้งด้วยปุ่ม Spin (ปั่นแห้ง)		
5.	 กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เพื่อเริ่ม		
หมายเหตุ	ถ่ายน้ำและปั่นแห้งก่อนล้างหยุดขณะที่น้ำล้างยังอยู่ในถังซัก	ถ่ายน้ำและปั่นแห้งก่อนล้าง	ถ่ายน้ำและปั่นแห้ง

ระดับน้ำ

- กดปุ่ม Water Level (ระดับน้ำ) จนกระทั่งการตั้งค่าการซักล้าง และปั่นแห้งที่ต้องการปรากฏขึ้น หากตัวแสดงไม่สว่าง จะไม่มีการทำงานนั้น



- คุณสามารถตั้งเวลาในการปั่นแห้งได้ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม Spin (ปั่นแห้ง) ตั้งแต่ช่วงระหว่าง 1 ถึง 60 นาทีหรือไม่ปั่นแห้ง

24 48	3	30 60
12 15	2	6 9
3 9	1	1 3
Wash Min.	Rinse Times	Spin/Air Jet Dry Min.
ซัก นาที	ล้าง ครั้ง	ปั่นหมาด/ปั่นแห้ง นาที

- คุณสามารถตั้งปริมาณน้ำได้ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม Water Level (ระดับน้ำ)

LTL 15MVWOT : 35 ถึง 98 ลิตร

LTL H3MVWOT : 35 ถึง 90 ลิตร

LTL 12MVWOT : 35 ถึง 88 ลิตร

LTL 10MVWOT : 35 ถึง 87 ลิตร

เวลาในการซัก

- คุณสามารถตั้งเวลาในการซักได้ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม Wash (ซัก) ตั้งแต่ช่วงระหว่าง 3 ถึง 48 นาทีหรือไม่ซัก สามารถตั้งเวลาได้ในแต่ละโปรแกรม

24 48	3	30 60
12 15	2	6 9
3 9	1	1 3
Wash Min.	Rinse Times	Spin/Air Jet Dry Min.
ซัก นาที	ล้าง ครั้ง	ปั่นหมาด/ปั่นแห้ง นาที

- คุณสามารถกำหนดจำนวนครั้งที่การล้างได้โดยการกดปุ่ม Rinse (ล้าง) แต่ละครั้งที่กดปุ่ม Rinse (ล้าง) การตั้งค่าจะเปลี่ยนตามลำดับโดยเริ่มจากล้าง 2 ครั้ง, ล้าง 3 ครั้ง, ไม่ล้าง, ล้าง 1 ครั้ง

24 48	3	30 60
12 15	2	6 9
3 9	1	1 3
Wash Min.	Rinse Times	Spin/Air Jet Dry Min.
ซัก นาที	ล้าง	ปั่นหมาด/ปั่นแห้ง นาที


10. การดูแลและการบำรุงรักษา

การทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้า (แบบตลับ)

1. กดปุ่มที่ด้านบนของแผ่นกรองใยผ้า (แบบตลับ) และดึงแผ่นกรองเข้าหาตัวคุณ



2. เปิดแผ่นกรองใยผ้า (แบบตลับ) ทางออกและนำใยผ้าที่อยู่ภายในออกมา

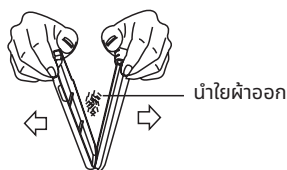


3. ทำย้อนขั้นตอนเพื่อใส่แผ่นกรองใยผ้า (แบบตลับ) กลับเข้าที่




การทำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอก




1. ดึงช่องจ่ายผงซักฟอกออกมาและเอียงขึ้นด้านบนเพื่อถอดออก

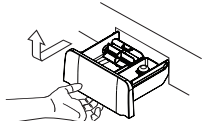


2. ดึงฝาจุก แกนหมุนละลายผงซักฟอกและแผ่นกั้นน้ำยาซักผ้าออก

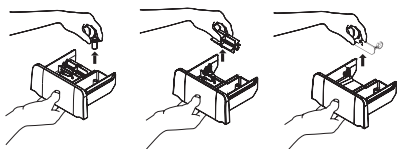


3. ทำความสะอาดด้วยอุปกรณ์ เช่น แปรง

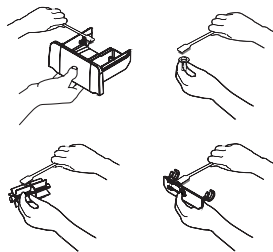

4. ใส่ฝาจุก แกนหมุนละลายผงซักฟอกและแผ่นกั้นน้ำยาซักผ้า

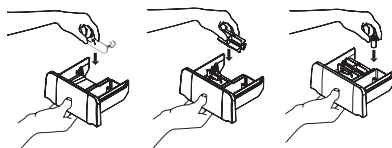


5. ในการใส่กลับเข้าที่ ให้เอียงช่องจ่ายผงซักฟอก จัดให้สับกับร่องอยู่ตรงกันและใส่เข้าไป



- ในการใส่ฝาจุกกลับเข้าที่ ให้กดลงจนสุด หากไม่กดลงจนสุด น้ำยาปรับผ้านุ่มจะถูกเติมลงในถังซักไม่หมด และจะมีบางส่วนตกค้างอยู่ในช่องใส่


การทำความสะอาดช่องใส่น้ำยาฟอกขาวที่ฝาด้านบนหรือถังซักด้านบน

- ใช้แปรงหรืออุปกรณ์อื่นทำความสะอาดช่องใส่น้ำยาฟอกขาวของเครื่องซักผ้า

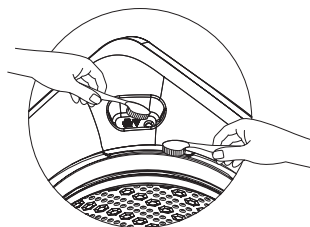


การทำความสะอาดช่องจ่ายน้ำ

1. ปิดก๊อกน้ำ
2. ถอดสายจ่ายน้ำออกจากด้านบนของเครื่องซักผ้า (น้ำในสายอาจไหลออกมาเมื่อคุณถอดสาย)
3. ใช้แปรงหรืออุปกรณ์อื่นทำความสะอาดช่องจ่ายน้ำของเครื่องซักผ้า
4. ทำย้อนขั้นตอนเพื่อให้สายจ่ายน้ำกลับเข้าที่

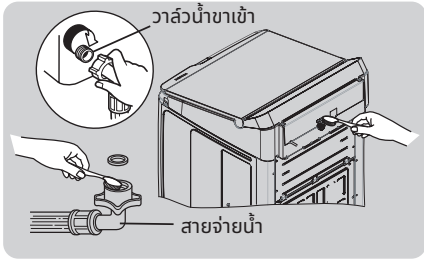

เพื่อให้สะอาดยิ่งขึ้นให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- การทำความสะอาด “กรองตาข่าย”
 1. ใช้คีมดึงกรองตาข่ายออกจากด้านในช่องวาล์วน้ำเข้าดังภาพ
 2. ใช้แปรงขนนุ่มทำความสะอาดตัวกรองแบบตาข่าย โดยเปิดน้ำไหลผ่านเพื่อช่วยขจัดคราบและตะกอนต่างๆ
 3. ใส่ตัวกรองกลับเข้าไปใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแน่นหนาเพื่อป้องกันน้ำรั่ว

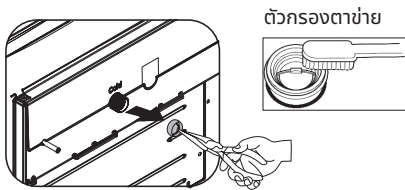

การดูแลและการบำรุงรักษาเครื่องซักผ้า

- ทำความสะอาดตัวเครื่อง
- เช็ดภายนอกของเครื่องซักผ้าด้วยผ้านุ่ม ห้ามใช้ตัวทำละลาย เช่น แอลกอฮอล์หรือน้ำมันเบนซิน
- หากคุณใช้ผ้าที่เติมสารเคมี ให้ทำตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์นั้น
- หากผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มเป็นเครื่องซักผ้า ให้เขย่าออกโดยเร็ว มิฉะนั้นอาจทำให้พื้นผิวเสียหาย

11. การแก้ไขปัญหา

เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

- ไม่ได้เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับใช้หรือไม่
 - เสียบปลั๊กไฟ
- ไฟดับหรือไม่
 - ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อื่นภายในบ้านของคุณ
- ตั้งค่าฟังก์ชัน Timer ไว้หรือไม่
 - กรุณาตรวจสอบฟังก์ชันนี้

เครื่องซักผ้าเปียก แม้ว่าจะใช้งานเป็นครั้งแรก (ต่อน้ำทิ้ง, ถังซัก ฯลฯ)

- เราได้ตรวจสอบประสิทธิภาพจริงของผลิตภัณฑ์ที่โรงงานก่อนจะส่งมอบ อาจมีหยดน้ำตกค้างอยู่ในผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ หวังว่าคุณจะเข้าใจ

เวลาคงเหลือเพิ่มขึ้นในระหว่างการทำงาน

- กระบวนการปั่นหมาดครั้งสุดท้าย ผ้าในถังซักอาจมีความไม่สมดุลหรือไม่
 - การทำงานจะกลับสู่กระบวนการล้างและปั่นหมาดอีกครั้ง

มีการเติมน้ำอีกครั้งในระหว่างกระบวนการซัก

- น้ำถูกเติมโดยอัตโนมัติให้ถึงระดับน้ำที่กำหนดไว้ เพราะระดับน้ำลดลงเนื่องจากผ้าที่จะซักดูดซับน้ำไปใช้หรือไม่
 - เพื่อรักษาระดับน้ำที่กำหนดไว้ อาจมีการเติมน้ำในระหว่างการทำงาน

เวลาในการซักนานกว่าเวลาที่ตั้งไว้ด้วยตัวเอง

- แรงดันน้ำต่ำหรือไม่
 - เวลาในการทำงานอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากใช้เวลาในการจ่ายน้ำมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับแรงดันน้ำประจำ

ฝาไม่เปิด

- ฝาล็อกอยู่หรือไม่
 - เมื่อตัวแสดงล็อกฝาทิ้งสว่าง ฝาก็จะถูกล็อกเพื่อความปลอดภัยของคุณ
 - ไม่สามารถเปิดฝาได้เนื่องจากไฟดับหรือปิดเครื่องขณะที่ตัวแสดงล็อกฝาทิ้งสว่างอยู่ เปิดเครื่องและรอให้ล็อกถูกปลด
 - วิธีปลดล็อกฝา โปรดดูที่หน้า 17

เครื่องซักผ้ามีแรงสั่นสะเทือนและมีเสียงดัง




- เครื่องซักผ้าไม่มั่นคงหรือพื้นไม่เรียบ
 - โปรดตรวจสอบระดับ โปรดดูที่หน้า 9

รหัสข้อผิดพลาดไม่หายไป

- คุณกำลังดำเนินการที่เหมาะสมหรือไม่
 - มีหลายสาเหตุ โปรดดูที่หน้า 29
 - หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดสแกนโค้ดด้านล่าง



12. รหัสข้อผิดพลาด

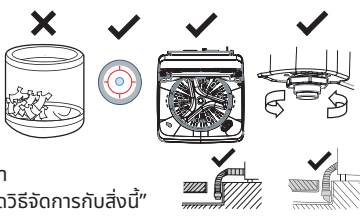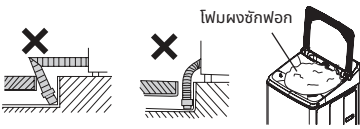รหัสข้อผิดพลาด	สิ่งที่ต้องตรวจสอบและแก้ไข
C1 QR น้ำไม่สามารถจ่ายน้ำเข้า	- ตรวจสอบว่าลวน้ำเข้า - ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองช่องน้ำเข้า - ตรวจสอบท่อจ่ายน้ำเปิดก็อกน้ำหรือไม่ วาล์วน้ำเข้า ตัวกรองตาข่าย 
C2 QR น้ำไม่สามารถระบายออก	- ตรวจสอบท่อปล่อยน้ำทิ้งและปลายท่อปล่อยน้ำทิ้ง  มากกว่า 10 ซม.
C4 QR ถังซักไม่สมดุล	- ตรวจสอบว่าผ้ากองอยู่ด้านเดียวในถังซักหรือไม่ ให้จัดผ้าใหม่ให้สมดุล - ตรวจสอบว่าตัวเครื่องลาดเอียงไม่ได้ระดับหรือไม่ - ให้ปรับขาตั้งเครื่อง โปรดดูที่หน้า 9 - ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางการระบายน้ำ - "รหัสข้อผิดพลาด C2 อธิบายรายละเอียดวิธีการจัดการกับสิ่งนี้" 
C8 QR ล็อกฝาปิดไม่ได้	- ตรวจสอบว่าฝาเปิดอยู่หรือไม่ ให้ปิดฝาให้สนิท - ตรวจสอบว่าสวิตช์ถูกลกติดอยู่หรือไม่  ฝาเปิด สวิตช์ล็อกฝา
C9 QR ปลดล็อกฝาปิดไม่ได้	
C6 QR ความเร็วรอบในการปั่นแห้งไม่ถึงค่าที่กำหนดไว้	- ตรวจสอบว่าท่อระบายน้ำอุดตันหรือไม่ ติดตั้งท่อระบายน้ำให้ถูกต้อง - ตรวจสอบว่าปริมาณฟองผงซักฟอกเยอะหรือไม่ ล้างหนึ่งครั้งและปั่นแห้งด้วยมือ  โฟมผงซักฟอก

• หากสัญลักษณ์เตือน เช่น “F0”, “F9” ฯลฯ แสดงขึ้นบนหน้าจอ ให้หยุดใช้งานเครื่องซักผ้าทันทีและติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตหรือตัวแทนบริการเพื่อตรวจสอบและซ่อมแซม

13. ข้อมูลจำเพาะ

กำลังไฟฟ้า	ดูป้ายระบุอัตรากำลังที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า
ระดับน้ำมาตรฐาน (ระดับน้ำสูงสุด)	98 ลิตร (LTL 15MVW0T) 90 ลิตร (LTL H3MVW0T) 88 ลิตร (LTL 12MVW0T) 87 ลิตร (LTL 10MVW0T)
ปริมาณมาตรฐานของน้ำที่ใช้	285 ลิตร (LTL 15MVW0T) (โปรแกรม Powerful) 256.5 ลิตร (LTL H3MVW0T) (โปรแกรม Normal) 228 ลิตร (LTL 12MVW0T) (โปรแกรม Normal) 190 ลิตร (LTL 10MVW0T) (โปรแกรม Normal)
แรงดันน้ำ	0.03 ถึง 0.8 MPa (0.3 ถึง 8 Kgf/cm ²)
ขนาด	กว้าง 590 มม. x ลึก 656 มม. x สูง 1088 มม.
น้ำหนัก	38 กก. (LTL 12MVW0T / LTL H3MVW0T / LTL 15MVW0T) 37 กก. (LTL 10MVW0T)

ฝ่ายขายและศูนย์บริการ

บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

333, 333/1-8 หมู่ 13 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : 1529

Website: <https://www.hitachi-homeappliances.com/th-th/>

E-mail: service.h.ahst@arcelik-hitachi.com LINE: @hitachithailand