


วิธีการใช้งาน และการควบคุม


การกำจัดฝุ่น

- 1** • จับตัวเครื่องตั้งขึ้นและเปิดฝานบนเครื่อง **2** • ดึงตะขอ (สีเขียว) ไปตามลูกศรในภาพ **3** • ถอดแผ่นรองลงเก็บฝุ่นออกจากตะขอ **4** • นำถุงเก็บฝุ่นออกมาทั้ง

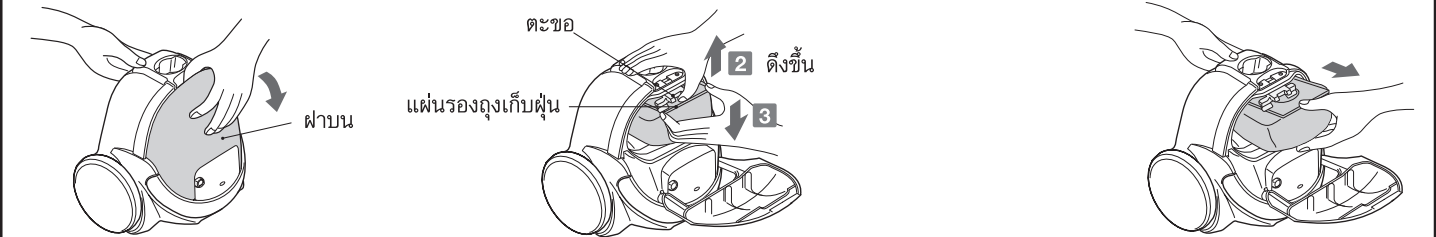

ข้อควรระวัง: ค่อยๆ นำถุงเก็บฝุ่นออกมา อย่าให้เศษผง เศษฝุ่นหกได้ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้มอเตอร์เกิดการชำรุดจากเศษฝุ่นผงที่เข้าไปได้


กรณีถุงผ้าเก็บฝุ่นสามารถถอดล้างน้ำได้

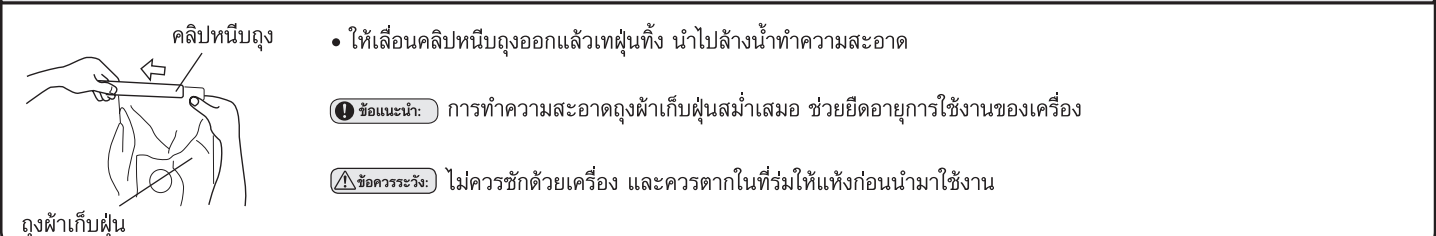

-


วิธีประกอบใส่ถุงเก็บฝุ่น

- 1 • จัดให้รอยบากบนแผ่นรองถูกเก็บฝุ่นอยู่ด้านบน
 - 2 • เสียบลงร่องและดันเข้าหาตะขอ (สีเขียว)
 - 3 • ปิดฝาบกลงมา

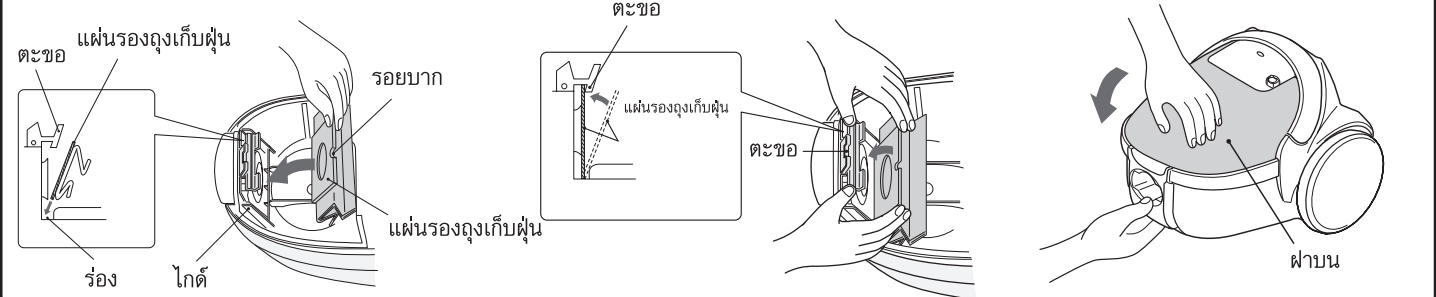

วิธีถอดประกอบแผ่นกรองป้องกันมอเตอร์

1. เปิดฝานบน จับยางกันกระแทกยัดขึ้น
ไว้บนฝานตรงกลางด้านใน และใช้ให้แห้งในที่ร้อน
 2. ยกดยางกันกระแทกขึ้นใส่แผ่นกรองกลับลงไป
(ให้รอยเย็บอยู่ด้านล่าง)
 3. นำขอบที่ยื่นออกมาของยางกันกระแทก
ใส่กลับที่เดิม

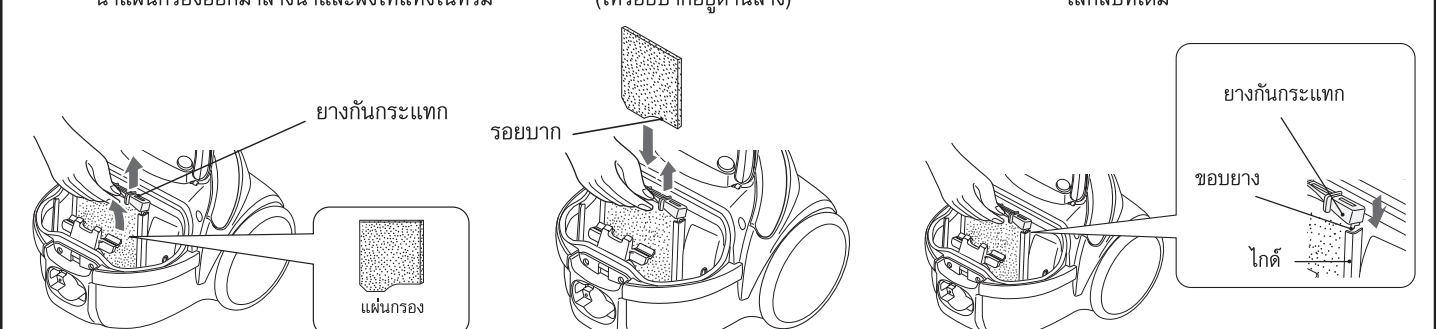**Sales & Service / ฝ่ายขายและศูนย์บริการ**

Arcelec Hitachi Home Appliances Sales (Thailand), Ltd. 333, 333/1-8 Moo 13 Bangna-Trad Road (km 7) Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540
Tel : 02-335-5455 Fax : 02-316-1128, 02-316-1129, 02-316-1130

บริษัท อาร์เชิล อีตาดิ โฮม แอพเพลายแอนชเชิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 333, 333/1-8 หมู่ 13 ถนนพญา-ตราด กม. 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-335-5455 โทรสาร : 02-316-1128, 02-316-1129, 02-316-1130

โทรศัพท์ : 02-335-5455 โทรสาร : 02-316-1128, 02-316-1129, 02-316-1130


Website : (Thai) <https://www.hitachi-homeappliances.com/th-th/>
(English) <https://www.hitachi-homeappliances.com/th-eng/>

Email : service.h.ahst@arcelik-hitachi.com
LINE : @AH_THCARE

คู่มือการใช้งาน **HITACHI**

เครื่องดูดฝุ่น

CV-BM16

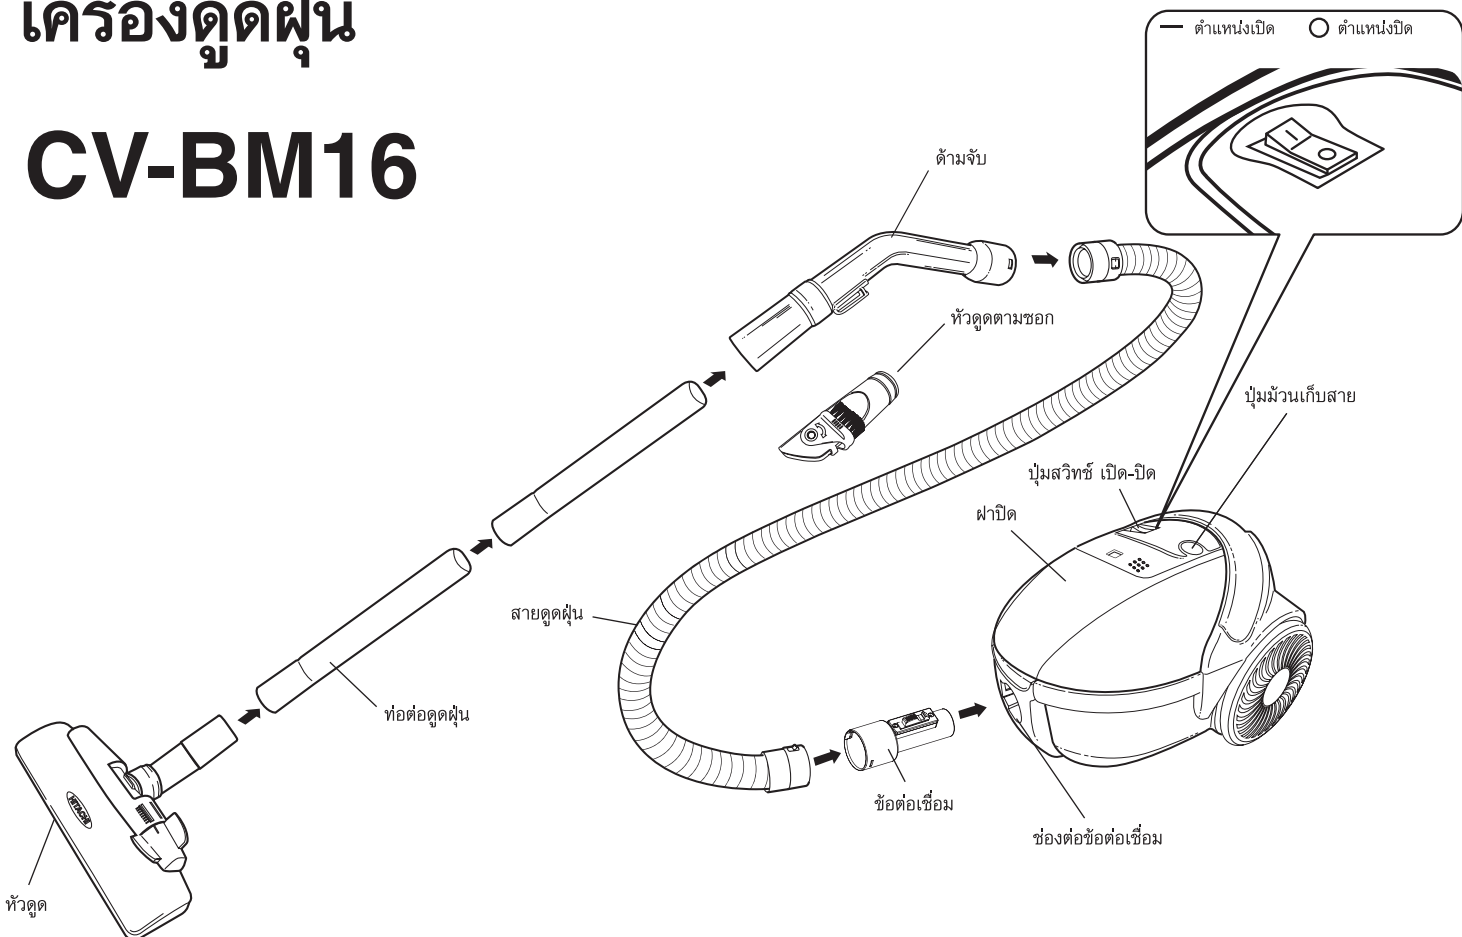

ข้อควรระวังในการใช้งานเพื่อความปลอดภัย

เพื่อป้องกันความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นๆ กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ (ข้อควรระวังในการใช้งานเพื่อความปลอดภัย) ให้ละเอียดและปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง

 คำเตือน	ชื่อนี้แสดงเนื้อหาข้อความที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส หรือถึงแก่ชีวิตได้
 ระวัง	ชื่อนี้แสดงเนื้อหาข้อความที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ หรือทรัพย์สินเสียหายได้


ความหมายของการแสดงรูปภาพสัญลักษณ์	
	แสดงการกระตุ้นเตือนหรือข้อควรระวัง
	แสดงถึงสิ่งที่ไม่ควรทำ (ข้อห้าม)
	แสดงถึงสิ่งที่จำเป็นต้องทำเสมอ (คำชี้แจง)

 คำเตือน

-   ห้ามใช้งานขณะที่สายไฟขาดหรือชำรุด
 -  ให้ใช้กับกระแสไฟฟ้าสลับ 220V พิกัด 10 แอมป์ ขึ้นไป
 -  ผูกมัดที่เกาะขาปลั๊กให้เช็ดด้วยผ้าแห้งเป็นระยะ
 -  การกำจัดฝุ่นและการทำความสะอาด
ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบก่อนทุกครั้ง
และไม่ถอดปลั๊กขณะมือเปียก
 -   ห้ามใช้ดูน้ำมันก๊าด, เบนซิน,
ก๊าซติดไฟ, ก๊าซหุงต้ม
 -  ถอดปลั๊กทุกครั้งก่อนซ่อม
 -  ใช้แปร่งถ่านของฮิตาชิเท่านั้น
 -  หากนำไปใช้กลางแจ้ง หรือบนพื้นเปียกอาจเกิดไฟดูดได้
 -  ผู้ที่ไม่ใช่ช่างซ่อม ห้ามถอดรื้อ ซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไขเครื่องดูดฝุ่น
เพราะอาจทำให้เครื่องเสียหายและได้รับบาดเจ็บ

⚠️ ระวัง

❗



ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน

⚠️

เมื่อจะถอดปลั๊กไม่ควรจับที่สายไฟแล้วดึง
ควรจับที่หัวปลั๊กแล้วดึง

❗

เมื่อทำการม้วนเก็บสายไฟให้ถือหัวปลั๊กไว้ด้วย
เพราะปลั๊กไฟอาจดีดถูดูร่างกายได้รับบาดเจ็บได้

⊘



ห้ามนำเครื่องดูดฝุ่นลงน้ำ
อาจทำให้เครื่องเสียหายได้

⊘



ห้ามใช้ดูดน้ำ หรือบริเวณที่ชื้น
อาจทำให้เครื่องเสียหายได้

⊘



ห้ามปิดทางระบายลมออก เป็นเหตุให้ตัวเครื่องบิดเสียรูป
และเกิดไฟไหม้จากความร้อนที่สูงเกินไป

⚠️

อากาศที่ออกจากช่องระบายลม ถ้าถูกร่างกายเป็นเวลานาน
อาจทำให้บาดเจ็บได้

⊘

ห้ามเสียบปลั๊กเครื่องดูดฝุ่นเข้าเต้ารับที่หลวม
อาจทำให้ปลั๊กไฟละลายได้

⊘



ห้ามใช้ใกล้กับวัตถุไวไฟ (เบนซิน, ทินเนอร์)
อาจเกิดไฟลุกไหม้ได้

⊘

ในการขนย้ายเครื่องดูดฝุ่น อย่าจับยกตัวเครื่องด้วยสายดูดฝุ่น
เป็นเหตุให้สายดูดฝุ่นฉีกขาดได้

⊘







ห้ามดูดสิ่งของที่มีลักษณะดังนี้ น้ำหรือของเหลว
สารดูดความชื้น ทรายจำนวนมาก ผงจำนวนมาก
เชือกยาว กระดาษ เศษ เป็นเหตุให้เครื่องเสียหายได้

⚠️ คำเตือน:

- ไม่ควรให้เด็ก หรือผู้ที่ไม่แข็งแรงใช้เครื่องไฟฟ้านี้โดยไม่มีผู้ควบคุม
- เด็กๆ ควรได้รับการควบคุมดูแล เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้


- ผลิตภัณฑ์นี้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดการป้องกันความปลอดภัยของข้อกำหนด IEC60335-1, IEC60335-2-2

ชื่อชิ้นส่วน และการเตรียมก่อนเริ่มใช้งาน

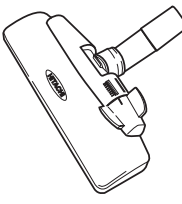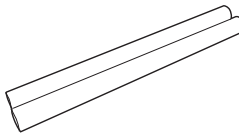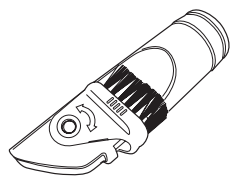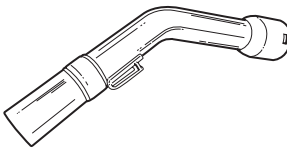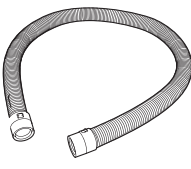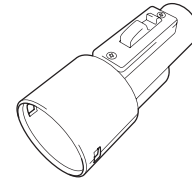
อุปกรณ์เสริมพิเศษ			วิธีต่อท่อดูดฝุ่น
หัวดูดฝุ่น	ท่อต่อดูดฝุ่น	หัวดูดตามซอก	
			
ด้ามจับ	สายดูดฝุ่น	ข้อต่อเชื่อม	
			

ชื่อชิ้นส่วน และการเตรียมก่อนเริ่มใช้งาน


วิธีการถอดอุปกรณ์เสริม

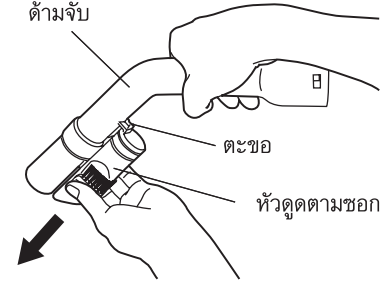

วิธีประกอบหัวดูด

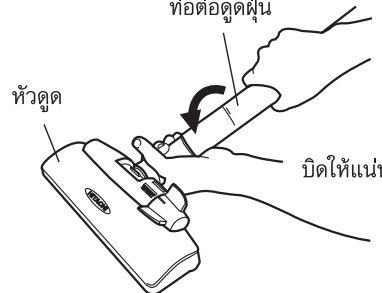


วิธีประกอบข้อต่อเชื่อม

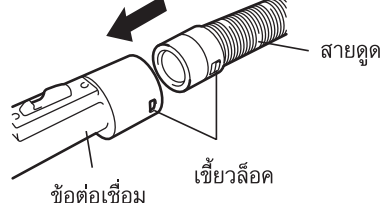


วิธีประกอบด้ามจับ

- ประกอบให้เช็วของสายดูดกับด้ามจับตรงกัน แล้วดันจนดัง “คลิก”

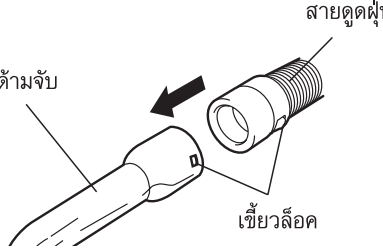


วิธีประกอบชุดสายดูดฝุ่นเข้าเครื่อง

- ดันชุดสายดูดฝุ่นเข้ากับช่องต่อด้านหน้าเครื่อง จนดัง “คลิก”

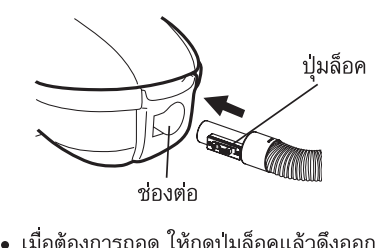

วิธีต่อด้ามจับเข้ากับท่อต่อดูดฝุ่น

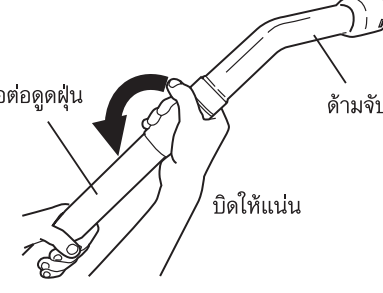


วิธีการใช้งาน และการควบคุม

วิธีปรับหัวแปรงหัวดูดตามซอก

- หมุนจนดัง “คลิก”

ขนแปรงพับเก็บได้

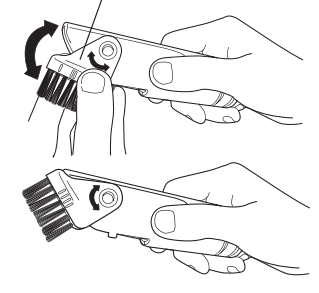

วิธีปรับหัวดูดฝุ่น



ขนแปรงสูงขึ้น

สำหรับทำความสะอาดพื้นราบ




ขนแปรงหดลง

สำหรับทำความสะอาดพื้นพรม

⚠️ ข้อควรระวัง:


เมื่ออยู่ในตำแหน่งทำความสะอาดพื้นราบ ไม่ควรใช้ทำความสะอาดพื้นพรม (เพราะต้องออกแรงดันมากขึ้น)

วิธีเก็บ

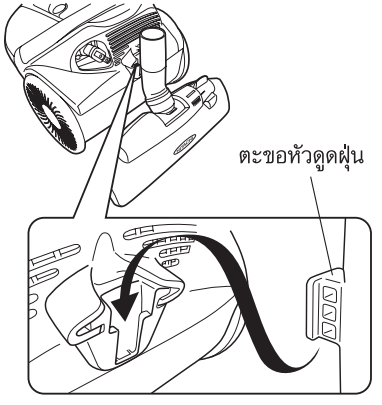

วิธีเก็บสายไฟอัตโนมัติ

ปุ่มม้วนเก็บสาย

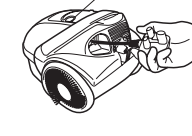


- การม้วนเก็บสายไฟอัตโนมัติ ให้กดปุ่มด้านบนเครื่อง

ⓘ ข้อแนะนำ:

หากม้วนสายเก็บเข้าเครื่องไม่หมด ให้ดึงสายไฟออกมาเล็กน้อย แล้วกดปุ่มอีกครั้ง

วิธีการปรับแรงดูดที่ด้ามจับ

- เมื่อต้องการลดแรงดูดลง ให้หมุนวงแหวนเพื่อให้ลมผ่านรู

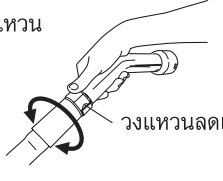

สัญญาณเตือนฝุ่นเต็ม



ช่องดูสัญญาณฝุ่นเต็ม

- เมื่อสัญญาณเตือนฝุ่นเต็มสีส้มปรากฏเต็มช่อง ให้กำจัดฝุ่นทิ้งก่อนใช้งานต่อ

⚠️ ข้อควรระวัง:

เมื่อสัญญาณปรากฏขึ้น ไม่ควรใช้เครื่องดูดฝุ่นต่อไปโดยไม่กำจัดฝุ่นก่อน เพราะจะทำให้แรงดูดต่ำลง และเกิดความร้อนสูงเป็นอันตรายกับมอเตอร์ไหม้

※ การตรวจสอบสัญญาณเตือน ให้ปรับระดับแรงดูด และยกหัวดูดขึ้นจากพื้น