

# คู่มือการใช้งาน

เครื่องซักผ้า

ระบบอัตโนมัติ

รุ่น

LTL 10MVW0T

LTL 12MVW0T

LTL H3MVW0T



ขอขอบคุณที่ท่านเลือกซื้อเครื่องซักผ้าระบบอัตโนมัติฮิตาชิ

- กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานนี้อย่างละเอียดเพื่อการใช้งานเครื่องอย่างถูกต้อง
- กรุณาเก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้สำหรับการอ้างอิงในอนาคตต่อไป

## ■ การเข้าถึงอย่างรวดเร็ว

หากคุณต้องการทราบ  
ความหมายของรหัสข้อผิดพลาด  
โปรดสแกนโค้ด



# HITACHI

## สารบัญ

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. การกำจัดขยะอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม .....                           | 3  |
| 2. คำแนะนำและเคล็ดลับสำหรับการซักผ้าอย่างเป็น<br>มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ..... | 3  |
| 3. คำแนะนำด้านความปลอดภัย.....                                            | 3  |
| 4. ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม .....                                          | 6  |
| 5. การติดตั้งเครื่องซักผ้า .....                                          | 7  |
| 6. แผงควบคุมและจอแสดง.....                                                | 12 |
| 7. การเตรียมก่อนใช้งาน.....                                               | 14 |
| 8. วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า.....                                        | 14 |
| 9. ภาพรวมของโปรแกรม.....                                                  | 19 |
| 10. การดูแลและการบำรุงรักษา.....                                          | 27 |
| 11. การแก้ไขปัญหา.....                                                    | 28 |
| 12. รหัสข้อผิดพลาด .....                                                  | 29 |
| 13. ข้อมูลจำเพาะ .....                                                    | 30 |

สำหรับใช้ภายในครัวเรือนเท่านั้น

กรุณารอ่านคู่มือการใช้งานนี้ก่อน!

เรียน ลูกค้า

ขอขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของอีตาซี เราหวังว่าคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากผลิตภัณฑ์ของคุณซึ่งได้รับการผลิตด้วยคุณภาพสูงและเทคโนโลยีล้ำสมัย ดังนั้น กรุณารอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้และเอกสารประกอบอื่นๆ ทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์

ปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อมูลทั้งหมดในคู่มือการใช้งาน เพื่อปกป้องตนเองและผลิตภัณฑ์ของคุณจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้ หากคุณส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับบุคคลอื่น ให้ส่งมอบคู่มือการใช้งานนี้ไปด้วย เนื่องจากการรับประกันการใช้งาน และวิธีการแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในคู่มือการใช้งาน

สัญลักษณ์และความหมาย

ในคู่มือการใช้งานจะใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้:

|                                                                                  |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | อันตรายที่อาจส่งผลให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บได้                  |
|  | ข้อมูลสำคัญหรือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้งาน       |
|  | อ่านคู่มือการใช้งาน                                           |
|  | วัสดุรีไซเคิล                                                 |
|  | ระวังพื้นผิวร้อน                                              |
| คำเตือน                                                                          | อันตรายที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือสิ่งแวดล้อม |

## 1. การกำจัดขยะอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3. คำแนะนำด้านความปลอดภัย

### การทิ้งบรรจุภัณฑ์

กล่องบรรจุสินค้าจะปกป้องเครื่องซักผ้าใหม่ของคุณในระหว่างทางขนส่งมาจนถึงที่พักของคุณ วัสดุทั้งหมดจะไม่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศ และนำมาใช้อีกได้ กรุณาสับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการทิ้งวัสดุบรรจุสินค้าในที่ซึ่งมีสำนึกในการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สอบถามตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับการกำจัดทิ้ง

### ความเสี่ยงในการทำลาย

ห้ามปล่อยให้เด็กเล่นกับกล่องบรรจุและอุปกรณ์เสริมต่างๆ อาจมีความเสี่ยงที่ถุงพลาสติกและกล่องที่พับได้จะทำให้หายใจไม่ออก

### การกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า

คุณสามารถกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าของคุณทิ้งได้ การนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีจะทำให้ได้วัสดุใหม่ที่จะนำมาใช้ประโยชน์ต่อไป

### ความเสี่ยงถึงชีวิต

#### การกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า:

1. ถอดปลั๊กออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลานาน
2. ควรตัดสายไฟและปลั๊กทิ้งไป

หากคุณต้องการทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือผู้จำหน่ายเพื่อถามถึงวิธีการกำจัดทิ้งที่ถูกต้อง

## 2. คำแนะนำและเคล็ดลับสำหรับการซักผ้า

### อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- ควรรักษาขีดจำกัดน้ำหนักของแต่ละโปรแกรม
- เครื่องซักผ้านี้มีคุณสมบัติในการทำงานแบบประหยัดพลังงานด้วยตัวควบคุมอินเวอร์เตอร์ ซึ่งช่วยให้เครื่องทำงานได้เหมาะสมกับผ้าของคุณ
- ใส่ผงซักฟอกตามระดับความสกปรก ขนาด ปริมาณผ้าที่จะซัก และความกระด้างของน้ำ ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต ผงซักฟอกเกี่ยวกับปริมาณของผงซักฟอกที่ใช้
- คุณสามารถใช้เทคโนโลยีประหยัดน้ำซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ดีขึ้น เช่น “Spin Shower Rinse” ทำให้ปริมาณการใช้น้ำน้อยกว่ารุ่นก่อนหน้า

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือนและการใช้งานที่คล้ายกัน เช่น: (IEC 60335-2-7)
  - บริเวณครัวของพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานอื่นๆ;
  - บ้านไร่;
  - โดยลูกค้าในโรงแรม โมเต็ล และที่อยู่อาศัยประเภทอื่น;
  - สภาพแวดล้อมประเภทที่พักพร้อมอาหารเช้า;
  - การใช้งานพื้นที่ส่วนกลางในกลุ่มอาคารประเภทห้องชุดหรือในห้องซักผ้า



### คำเตือน!

- ปัญหาซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส


### ความปลอดภัยทั่วไป

- ห้ามถอดแยก ช่อม หรือดัดแปลงเครื่องซักผ้านี้ เพราะอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติ ไฟไหม้ ไฟดูด หรือการบาดเจ็บได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการในท้องถิ่นของคุณเพื่อรับการซ่อมแซม
- ห้ามนำแหล่งไฟหรือสิ่งที่ติดไฟได้ง่ายเข้ามาใกล้เครื่องซักผ้า (แก๊ส, น้ำมันดีเซล, น้ำมันเบนซิน, ทินเนอร์, แอลกอฮอล์ หรือผ้าที่เปื้อนคราบของสสารเหล่านี้) ซึ่งอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้
- ห้ามเอนน้ำหนักบนเครื่องซักผ้าขณะกำลังทำงาน เพราะอาจทำให้เกิดไฟดูด
- ห้ามปีนขึ้นบนเครื่องซักผ้า ห้ามวางวัตถุที่น้ำหนักมาก, ทีวี วัตถุบางอย่างหรือใช้แรงมากบนฝากระจก เพราะอาจทำให้ฝากระจกแตกได้ หากพบรอยขีดข่วนหรือแตกหักบนฝากระจก ควรหยุดใช้งานเครื่องซักผ้าและติดต่อศูนย์บริการในท้องถิ่นของคุณเพื่อทำการตรวจสอบและซ่อมแซม
- อย่าฝืนเปิดฝาลังในระหว่างการทำงาน: สวิตช์ล็อกฝาลังถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการเปิดฝาลังในระหว่างการทำงาน ทั้งนี้เนื่องจากการจับยังชักขณะที่กำลังหมุนนั้นส่งผลให้บาดเจ็บสาหัสได้ หากคุณเปิดฝาลังในระหว่างการทำงาน กรุณาหยุดเครื่องซักผ้าทันทีและอย่าแตะต้องด้านใน ติดต่อกับศูนย์บริการในท้องถิ่นของคุณเพื่อรับการซ่อมแซม
- ห้ามมิให้บุคคลต่อไปนี้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยลำพัง เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทางกาย ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ (รวมถึงเด็กด้วย) เว้นแต่จะมีผู้ดูแลหรือแนะนำการใช้งานของเครื่องโดยบุคคลผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของพวกเขาเหล่านั้น


- หากมีปัญหา น้ำประปาไม่ไหลหรือถ้าคุณถอดสายจ่ายน้ำแล้ว ต่อเข้าไปใหม่ ให้ปิดก๊อกน้ำและกดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) จากนั้นรอ 40 วินาทีแล้วเปิดก๊อกน้ำอย่างช้าๆ แรงดันอากาศปริมาณมากในท่อน้ำ อาจทำความเสียหายกับเครื่องซักผ้าได้
- ตรวจสอบเป็นระยะว่าน๊อตยึดเหนี่ยวบนสายจ่ายน้ำแน่นดีแล้ว น๊อตที่หลวมอาจทำให้เกิดน้ำรั่วได้
- ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบและปิดก๊อกน้ำ หากคุณไม่ได้ใช้เครื่องซักผ้าเป็นเวลานาน

### การติดตั้ง


- ห้ามติดตั้งในห้องน้ำหรือที่เปียกฝน (จะทำให้ตัวเครื่องเกิดการกัดกร่อนหรือไฟรั่วและดูดได้)

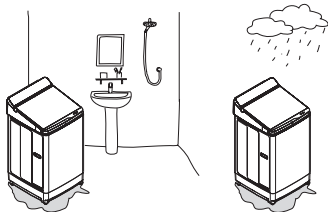

- ห้ามติดตั้งบนแผ่นพื้นที่มีลวดหรือพื้นที่ไม่ได้ระดับ (จะทำให้เกิดการสั่นและเสียงดัง)

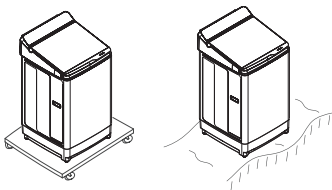

- ต้องติดตั้งสายดินทุกครั้ง (หากไม่ติดตั้งสายดินอาจทำให้เกิดไฟรั่วและดูดได้)

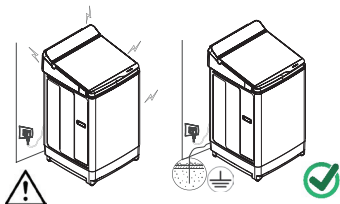


- ใช้ชุดท่อที่ให้มาพร้อมกับเครื่องนี้ (ถ้านำท่อเก่ากลับมาใช้จะทำให้เกิดน้ำรั่วและความเสียหายของกรวยสับได้)



### แหล่งจ่ายไฟและสายไฟ


- ใช้เต้ารับและแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220V 50Hz




- ห้ามเสียบหรือถอดปลั๊กไฟ ขณะที่มือยังเปียกน้ำอยู่ (อาจทำให้เกิดไฟดูดได้)




- ห้ามมีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกบนหัวปลั๊ก (อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้)



- ไม่ทำให้เกิดรอยฉีกขาดที่สายไฟ, ตัด, ดัดแปลงแก้ไข, พับงอ, ดึง หรือฉีกสายไฟ เป็นต้น สายไฟที่เสียหายจะเป็นสาเหตุของไฟไหม้ ไฟดูดได้

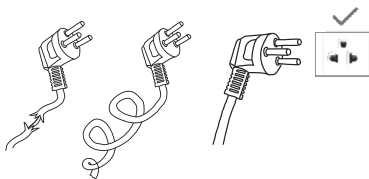

- ห้ามเชื่อมต่อเข้ากับเต้ารับเดียวกันและเต้ารับที่หลวมและเสียหาย (อาจทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรหรือเกิดเพลิงไหม้ได้)

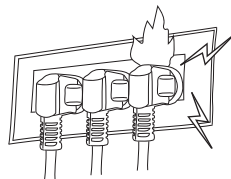

- \* หากสายไฟเสียหาย ต้องเปลี่ยนโดยตัวแทนจำหน่ายหรือร้านซ่อมแซมที่ได้รับการรับรองโดยผู้ผลิต เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้น

## ความปลอดภัยของเด็ก

- เก็บหีบห่อให้พ้นมือเด็กและการก อันตรายจากการหายใจไม่ออก
- ห้ามปล่อยให้เด็กปีนขึ้นบนเครื่องซักผ้าหรือเข้าไปในถังซัก ห้ามนำกล่องหรือเอาถ้วยไว้ใกล้เครื่องซักผ้า ซึ่งเด็กอาจปีนขึ้นไปบนเครื่องได้ อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ
- เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าเด็กจะไม่เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า



### ข้อควรระวัง!

- ปัญหาซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

## การใช้งาน

- ต้องถอดวัสดุหีบห่อทั้งหมดออกก่อนใช้งานเครื่องซักผ้า เพราะอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติหรือสั้นสะเทือนผิดปกติได้
- ตรวจสอบด้านในถังซักก่อนใช้งานเครื่องซักผ้า ตรวจสอบเพื่อดูไม่มีสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ตัวเล็กอยู่ในถังซัก
- ห้ามซักสิ่งที่ทำให้น้ำไหลเวียนได้ยาก เช่น เสื้อกันฝน ชุดดำน้ำ ชุดสกี ถุงนอน เบาะรองนั่ง หมอน รองเท้า ม่านห้องอาบน้ำ เครื่องซักผ้าอาจทำงานไม่ถูกต้อง หรืออาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้เครื่องซักผ้าเสียหาย



### ข้อมูล

- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส่วนที่ 2 บนหน้า 14 “เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ!”
- ห้ามพับและซ้อนของชิ้นใหญ่ไว้ด้วยกันเมื่อซัก เช่น ผ้าห่ม
- ห้ามใช้ตาข่ายใส่ผ้าที่มีขนาดใหญ่กว่า 40 ซม. ผ้าอาจไม่สมดุลและทำให้เกิดการสั่นผิดปกติระหว่างรอบปั่นแห้ง
- ห้ามใส่ผ้าที่ซักมากเกินไปส่วนล่างของตัววัดปริมาณสมดุล (เส้นประ) เพราะอาจทำให้ผ้าที่ซักหลุดออกจากถังซัก ในระหว่างรอบการปั่น และทำให้เสื้อผ้าหรือเครื่องซักผ้าเสียหาย หรือเกิดน้ำรั่วได้



### ข้อมูล

- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบนหน้า 14 “แยกชนิดผ้าที่จะซัก”
- ใส่ผงซักฟอกลงในช่องจ่ายผงซักฟอกเสมอเมื่อทำการซักผ้า
- ห้ามใช้น้ำร้อนเกินกว่า 50°C


- ห้ามเปิดฝาทิ้งโดยไม่ได้ใช้ปุ่มเปิดฝา ซึ่งอาจทำให้ฝาและปุ่มเปิดฝาเสียหายได้
- ห้ามซักผ้าร่วมกับ เหยี่ยว เข็ม หรือหิน เพราะอาจทำให้เสื้อผ้าหรือเครื่องซักผ้าเสียหาย หรือเกิดน้ำรั่วได้ ตรวจสอบของในกระเป๋าล้างก่อนซักผ้า
- ห้ามกดปุ่มด้วยของมีคม
- ห้ามวางวัตถุที่มีน้ำหนัก ที่บรรจุของเหลว หรืออุปกรณ์ซึ่งสร้างความร้อน ไว้บนเครื่องซักผ้า อาจทำความเสียหายกับเครื่องซักผ้าหรือด้านบนเครื่องได้

## การดูแลและการบำรุงรักษา

- หากผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม หรือสารฟอกขาวตกลงบนพื้นผิวเครื่อง ให้ทำความสะอาดด้วยผ้าหมาดทันที มิฉะนั้น ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกหรือเหล็กของเครื่องซักผ้าอาจได้รับความเสียหาย
- ห้ามวางอุปกรณ์ที่สร้างความร้อนไว้ใกล้เครื่องซักผ้า เพราะอาจทำให้เครื่องซักผ้าเสียหายได้

## 4. ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม

### ถังซัก

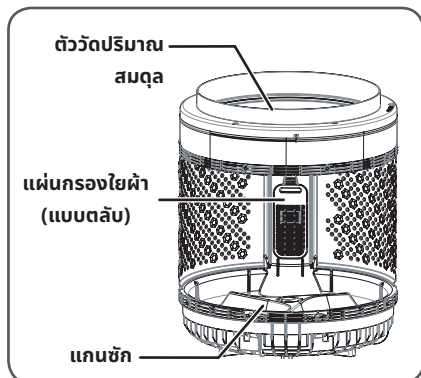


### ช่องจ่าย

#### เมื่อคุณใช้ผงซักฟอก

ให้เลื่อนแผ่นกั้นน้ำยาซักผ้าไปที่ตำแหน่งด้านหลังดังรูป



ช่องจ่ายผงซักฟอก/ผงฟอกขาว

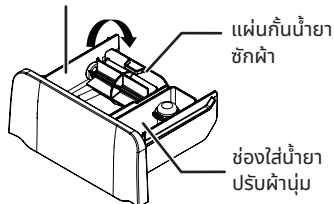

#### เมื่อคุณใช้น้ำยาซักผ้า


ให้เลื่อนแผ่นกั้นน้ำยาซักผ้าไปที่ตำแหน่งด้านหน้าดังรูป

ช่องใส่น้ำยาซักผ้า

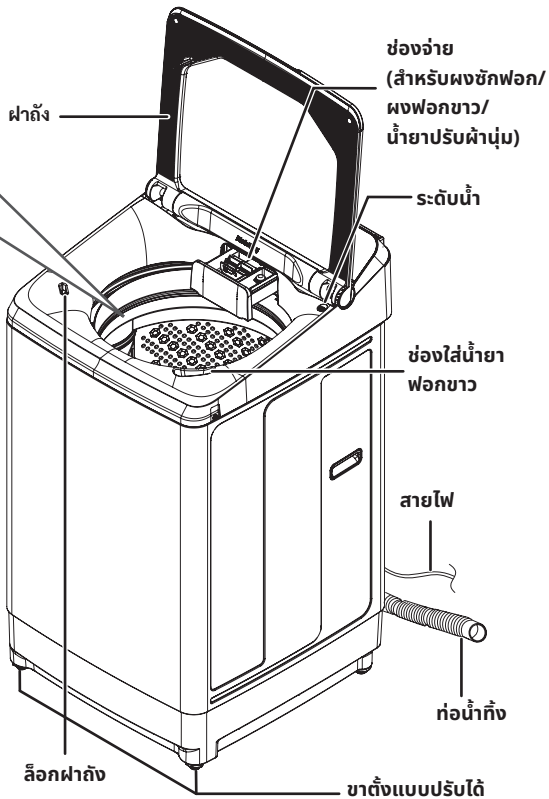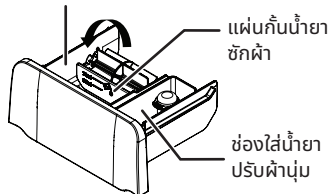

### ช่องจ่าย

#### เมื่อคุณใช้น้ำยาฟอกขาว

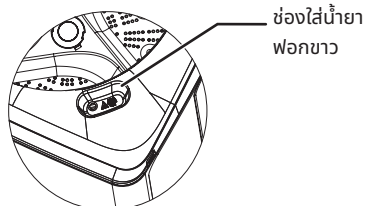

| อุปกรณ์เสริม                                                                        |                                                                                     |                                                                                     | อุปกรณ์เสริม                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| สายจ่ายน้ำและข้อต่อก๊อกน้ำ                                                          | แผ่นป้องกันหนู                                                                      | ท่อน้ำทิ้ง                                                                          | ตาข่ายใส่ผ้า                                                                        |
|  |  |  |  |
| (1 ชุด)                                                                             | (1 ชิ้น)                                                                            | (1 ชิ้น)                                                                            | ดูที่หน้า 18                                                                        |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | หมายเลขชิ้นส่วน PTSF-140JJS 001                                                     |


## 5. การติดตั้งเครื่องซักผ้า

### ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

- ห้ามใช้ปลั๊กไฟที่ชำรุด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของคุณเอง ติดต่อศูนย์ซ่อมที่ผ่านการรับรองโดยผู้ผลิตเพื่อเปลี่ยนปลั๊กใหม่
- หากเข้ารับการซ่อมใช้เป็นเต้ารับแบบ 2 ขา ให้ใช้อะแดปเตอร์เพื่อเปลี่ยนจากสามขาเป็นสองขา เมื่อทำเช่นนี้ ต้องแน่ใจว่าได้ต่อสายดินด้วย หากไม่ต่อสายดินจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟดูด ทำให้วงจรไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- ห้ามต่อสายดินเข้ากับท่อแก๊ส สายโทรศัพท์ ท่อน้ำ หรือสายล่อฟ้า ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าเมื่อจะต่อสายดิน
- คุณไม่จำเป็นต้องต่อสายดินหากเข้ารับการไฟฟ้าเป็นแบบ 3 ขา ซึ่งมีขั้วสายดินอยู่ด้วยแล้ว

### บริเวณที่จะติดตั้งเครื่องซักผ้า


- สายอาจเสียหายหากจับตัวเป็นน้ำแข็ง อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าไว้ด้านนอกหรือบริเวณใดๆ ที่เสี่ยงต่อการจับตัวเป็นน้ำแข็ง
- ติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบที่มั่นคงเพื่อหลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือนและเสียงดังที่มากเกินไป
- ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าในที่ซึ่งมีความชื้นสูง เช่น ในห้องน้ำ หรือที่ซึ่งไม่มีที่บังฝน
- ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่สั่นหรือไม่มั่นคง มิฉะนั้น อาจเกิดการสั่นสะเทือนผิดปกติ
- ติดตั้งเครื่องซักผ้าให้ห่างจากผนังด้านหลังด้านล่างเพื่อหลีกเลี่ยงเสียงดังและการสั่นสะเทือนผิดปกติ
- แรงดันของน้ำทิ้งหรือแรงสั่นสะเทือนสามารถทำให้น้ำทิ้งเคลื่อนได้ หากช่องระบายน้ำใหญ่หรือตัน กรุณาขัดท่อน้ำทิ้งให้อยู่กับที่เพื่อไม่ให้หลุดออกมา

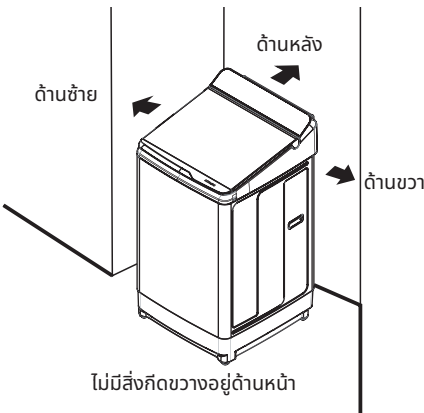


| พื้นที่ | ระยะห่าง (ซม.)                                            |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| ซ้าย    | อย่างน้อย 9 ซม.                                           |
| ขวา     | อย่างน้อย 9 ซม.                                           |
| หลัง    | ควรมียะห่างอย่างน้อย 10 ซม. สำหรับด้านหลังที่มีสายจ่ายน้ำ |

### การติดตั้งแผ่นป้องกันหนู


1. ก่อนจะสอด "แผ่นป้องกันหนู" โปรดตรวจสอบดูว่าอยู่ในลักษณะเหมือนภาพด้านล่าง

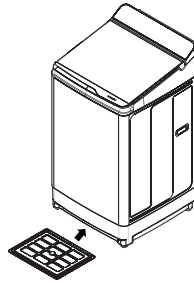

2. เอียงเครื่องไปด้านหลังประมาณ 30 องศา แล้วสอดชิ้นส่วนนี้เข้าไปในตัวโคดจากด้านหน้าของเครื่องและดันเข้าไปจนสุด

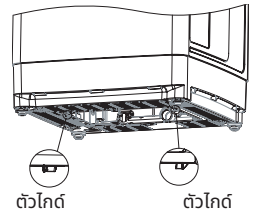


3. ใช้ปูนลือกตะขอเพื่อจ่อและดัน "แผ่นป้องกันหนู" เข้าไป


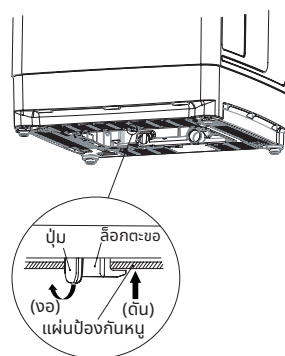


## การติดตั้งท่อน้ำทิ้ง



- 1 ถัดท่อน้ำทิ้งเข้าไปในพอร์ดเชื่อมต่อและยึดให้แน่นด้วย คลิปรัดท่อ (ให้มาในบรรจุภัณฑ์)
- คลิปรัดท่อ (จัดตำแหน่งตามทิศทางที่แสดงในภาพ)

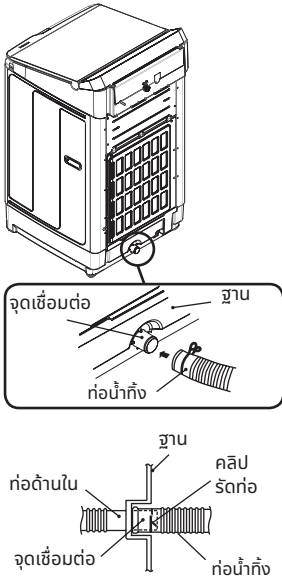

- 2 เสียบปลายของท่อน้ำทิ้งเข้าไปในช่องระบายน้ำ
- อย่าทำให้ท่อน้ำทิ้งงอ บิด ถูกดึงออกมาและได้รับความเสียหาย ถูกเหยียบ หรือถูกหนีบ
  - ปูผ้าบนพื้นก่อนวางเครื่องซักผ้าบนลงเพื่อป้องกันเครื่องเสียหาย
  - ใช้มิดิตดปลายของท่อน้ำทิ้งให้ทำมุม 45 องศา เนื่องจากหากช่องระบายน้ำตันและปลายของท่อน้ำทิ้งถูกกีดขวาง อาจเกิดการทำงานผิดปกติได้
    - ช่องระบายน้ำ ขัดต่อท่อน้ำทิ้ง และท่อพักน้ำ ติดตั้งอย่างแน่นหนาหรือไม่
    - ปลายท่อน้ำทิ้งถูกปิดกั้นหรือไม่
    - ติดตั้งข้อต่อที่ปลายท่อน้ำทิ้งแล้วใช่หรือไม่
    - ท่อน้ำทิ้งงอหรือไม่

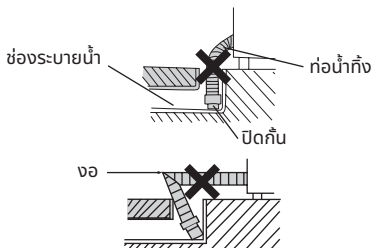

- ให้ส่วนบนของท่อน้ำทิ้งอยู่เหนือพื้นไม่เกิน 10 ซม. หากต้องวางท่อข้ามธรณีประตูหรือสิ่งอื่น เพราะหากสูงกว่านี้ น้ำจะระบายออกได้ยากและข้อผิดพลาด "C2" (น้ำไม่ระบายออกมา) อาจเกิดขึ้นได้
- ห้ามต่อความยาวท่อน้ำทิ้งเกิน 2 เมตรจากเครื่องซักผ้า
- การต่อความยาวของท่อระบายน้ำ กรุณาใช้ท่อต่อความยาวที่จำหน่ายแยกต่างหาก เพื่อการระบายน้ำที่ดีมีประสิทธิภาพ ควรทำตามหัวข้อต่อไป
- กรณีที่ใช้ท่อต่อความยาวที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาด ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางภายในท่อเล็กเกินไป จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำไม่ดี ทำให้เครื่องทำงานผิดปกติได้

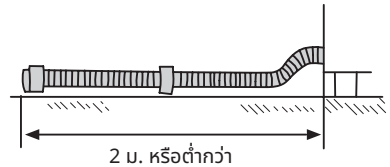

## การเชื่อมต่อกับก๊อกน้ำ

- สายจ่ายน้ำ




- แรงดันน้ำที่เหมาะสมคือ 0.03 ถึง 0.8 MPa

ก๊อกแนวนอน

ก๊อกพ่วงต่อ




ข้อต่อท่อ



ซิลยาง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซิลยางอยู่ในข้อต่อก่อน

วาล์วน้ำเข้า

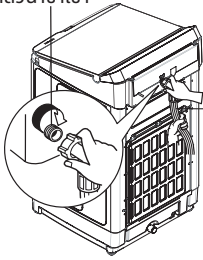

สายจ่ายน้ำ

- ต่อสายจ่ายน้ำเข้ากับช่องจ่ายน้ำบนเครื่องซัก

- สายจ่ายน้ำแบบมีข้อต่อก๊อกน้ำ


คลายข้อต่อตัวบน

- หากเส้นผ่านศูนย์กลางของก๊อกน้ำมีขนาดใหญ่กว่า  
แวนข้อต่อ ให้ถอดแวนออก

สกรูยึด

ข้อต่อตัวบน

ข้อต่อตัวล่าง

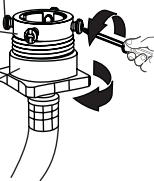


ข้อต่อตัวบน

แวนข้อต่อ

ซิลยาง (2 ชิ้น)

ข้อต่อตัวล่าง

ท่อยาง




**คำเตือน!**

- หากประกอบซิลยางเพียง 1 ชิ้น จะทำให้เกิดน้ำรั่วได้

ขันข้อต่อตัวบนขึ้นเพื่อให้ซิลยางกับก๊อกน้ำแนบกันสนิท  
จากนั้นขันสกรูทั้ง 4 ตัว

ข้อต่อตัวบน

ข้อต่อตัวล่าง

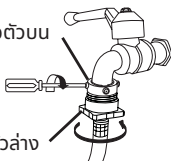

- หมุนข้อต่อตัวล่างเพื่อไม่ให้น้ำรั่ว

- หากต้องการถอดสายจ่ายน้ำออกจากข้อต่อตัวบน ให้ปิด  
ก๊อกน้ำ จากนั้นหมุนข้อต่อตัวล่างออก

ต่อสายจ่ายน้ำโดยหมุนข้อต่อตัวล่างเข้ากับข้อต่อตัวบน

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชั้นน๊อตตึงระหว่างสายจ่ายน้ำกับ  
เครื่องซักผ้าแน่นดี

- ก่อนใช้งานเครื่องซักผ้า ให้เปิดก๊อกน้ำเพื่อตรวจสอบว่า  
ต่อสายจ่ายน้ำได้ถูกต้อง หากน๊อตตึงหลวมจะทำให้ น้ำรั่ว

### การติดตั้งเครื่องซักผ้า

- วางเครื่องซักผ้าบริเวณที่จะติดตั้ง
- เชื่อมต่อเครื่องซักผ้าเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC ที่มีการต่อ  
สายดินให้ถูกต้อง
- แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟต้องตรงกับพิกัดแรงดันไฟฟ้า  
ของเครื่องซักผ้า
- ห้ามใช้สายไฟพ่วงหรือทำให้เต้ารับไฟฟ้ารับโหลดมากเกินไป  
โดยใช้ปลั๊กพ่วง

### ตรวจสอบระดับตามแนวราบ

ตรวจสอบ “ระดับน้ำ” เพื่อให้แน่ใจว่าได้ระดับ

ปรับเชนไขต่อไปน้สำหรับรายละเอียดวิธีการปรับ โปรดดู  
ส่วนถัดไป “ตรวจสอบระดับ”

ระดับน้ำ



ระดับน้ำอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลาง



**คำเตือน!**

เชนไขต่อไปน้จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน




ให้ปรับด้านหลังสูงขึ้น



ให้ปรับด้านหน้าสูงขึ้น





ให้ปรับด้านขวาสูงขึ้น



ให้ปรับด้านซ้ายสูงขึ้น

## ตรวจสอบระดับ

- หากเครื่องซักผ้าไม่หมุนหรือพื้นเปียกไม่ได้ระดับ กรุณาปรับขาตั้งเพื่อปรับระดับเครื่องซักผ้าให้มั่นคง

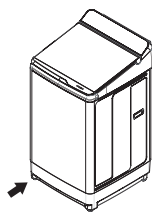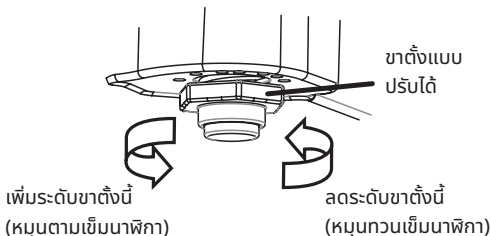

ขาตั้งแบบปรับได้

## ตรวจสอบศูนย์กลางของถังซัก

- เมื่อเครื่องซักผ้าได้ระดับแล้ว กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าถังซักอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกับกึ่งกลาง



ตรวจสอบความแตกต่างระหว่างด้านซ้ายกับด้านขวา

**หมายเหตุ :** มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนหรือการทำงานผิดปกติ

## การตรวจสอบหลังการติดตั้ง

หากเกิดปัญหาใดๆ ต่อไปนี้หรือความผิดปกติอื่นๆ ให้ถอดปลั๊กไฟออกทันทีและติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ

- เครื่องซักผ้าไม่ทำงานเมื่อเปิดเครื่อง
- สายไฟชำรุด
- มีอาการสั่นหรือเสียงผิดปกติในระหว่างการทำงาน
- มีกลิ่นไหม้




### คำเตือน!

ดำเนินการ "ทดลองการใช้งาน" ก่อนการซักครั้งแรก


## ขั้นตอนการทดลองใช้งาน :

หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ดำเนินการทดลองตามขั้นตอนด้านล่างและยืนยันว่าไม่มีเสียงผิดปกติหรือน้ำรั่ว และน้ำระบายได้อย่างราบรื่น ทำการทดสอบเป็นเวลาประมาณ 10 นาที



### 1. ปิดก๊อกน้ำของท่อจ่ายน้ำ



### 2. กดปุ่มเปิด/ปิด

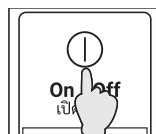


### 3. กดค้างที่ปุ่ม "โหมดการซัก" และปุ่ม "โปรแกรมการซัก" พร้อมกัน

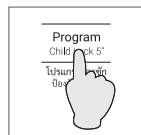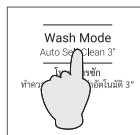


### 4. "777" จะแสดงบนจอแสดงเวลาการทำงาน



### 5. กดปุ่ม เริ่ม/หยุด เพื่อเริ่มการทำงาน

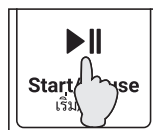

### 6. เปิดก๊อกน้ำของท่อจ่ายน้ำ

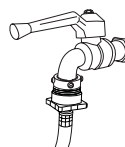


## 7. ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:


- (a) ซักผ้า => (b) เต็มน้ำ => (c) ใบพัดหมุน =>
- (d) ระบายน้ำ => (e) ปั่นแห้ง

### ตรวจสอบรายการในแต่ละขั้นตอน


- ตรวจสอบว่า "35L" แสดงบนจอเวลาการทำงาน ในการตรวจจับผลลัพธ์
  - ตรวจสอบว่าไม่มีเสียงดังผิดปกติในขณะที่จานซักกำลังหมุน
- เมื่อจ่ายน้ำ ให้ตรวจสอบว่าน้ำรั่วหรือไม่ที่ท่อจ่ายน้ำหรือข้อต่อ

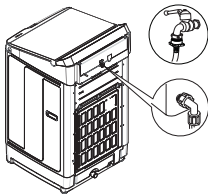

- ตรวจสอบว่าไม่มีน้ำหยด ยกเว้นจากตัวเครื่องหลักของเครื่องซักผ้า
- ตรวจสอบว่าน้ำไหลออกจากท่อระบายน้ำ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำไม่ไหลลงกีดขวางทางระบายน้ำ

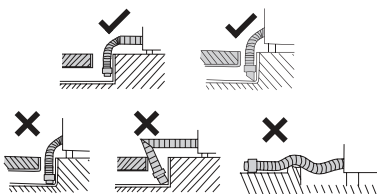

- ตรวจสอบเสียงหรือการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติในช่วงที่กำลังปั่นแห้ง

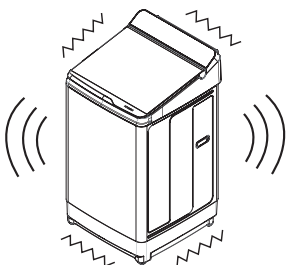

## การบริการลูกค้า

หากเครื่องซักผ้าทำงานผิดปกติ ให้ตรวจเช็คคู่มือการใช้งานโดยละเอียดก่อนแจ้งซ่อม


หากคุณไม่สามารถระบุหรือแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณในการติดต่อศูนย์บริการ คุณจะต้องแจ้งรุ่นของเครื่องซักผ้า อธิบายการทำงานผิดปกติ พร้อมทั้งแจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

## 6. แผงควบคุมและจอแสดง

### ระหว่างการทำงาน (ฝาปิดอยู่)

#### หมายเหตุ

- กดปุ่มบนแผงควบคุมโดยตรง

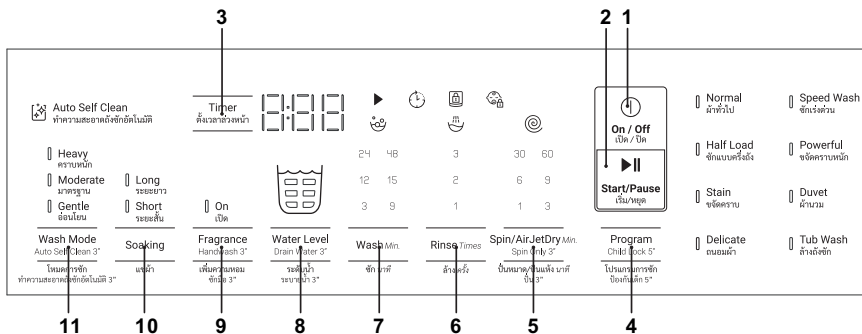

- 1. ปุ่ม On/Off (เปิด/ปิด):** กดปุ่มนี้เพื่อเปิดและปิดเครื่อง (เมื่อเปิดเครื่อง ให้กด 1 ครั้ง และจอแสดง จะสว่างขึ้น) เครื่องซักผ้าจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อซักผ้าเสร็จสิ้น หากไม่มีการทำงานใดๆ หรือไม่ได้กดปุ่มใดเป็นเวลา 10 นาทีหลังจากเปิดใช้งาน เครื่องซักผ้าจะปิดโดยอัตโนมัติ
- 2. ปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด):** กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มหรือหยุดการทำงานชั่วคราว เมื่อเครื่องซักผ้าหยุดชั่วคราวเกิน 24 ชั่วโมงโดยไม่มีการทำงานใดๆ เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ
- 3. ปุ่ม Timer (ตั้งเวลาล่วงหน้า):** สามารถตั้งเวลาเริ่มต้นการทำงานล่วงหน้าได้ระหว่าง 3 ถึง 12 ชั่วโมง ไม่สามารถตั้งค่านี้ในโปรแกรม Tub Wash หลังจากการตั้งค่าเสร็จสิ้น คุณสามารถยืนยันการตั้งค่าของคุณอีกครั้งโดยกด "Timer"
- หมายเหตุ:** ขอบแนะนำให้ใช้ผงซักฟอกแทนน้ำยาซักผ้าสำหรับฟังก์ชันนี้
- 5. ปุ่ม Spin/AirJetDry (ปั่นหมาด/ปั่นแห้ง):** หากต้องการเปลี่ยนเวลาปั่น ให้กดปุ่มนี้ คุณสามารถตั้งเวลาปั่นแห้งได้ระหว่าง 1 ถึง 60 นาที
- เคล็ดลับ:**  
AirJetDry 30 นาที : สำหรับเสื้อผ้าสังเคราะห์  
AirJetDry 60 นาที : สำหรับเสื้อผ้าฝ้าย
- 6. ปุ่ม Rinse (ล้าง):** กดปุ่มนี้เพื่อเปลี่ยนจำนวนครั้งการล้าง
- 7. ปุ่ม Wash (ซัก):** กดปุ่มนี้เพื่อเปลี่ยนเวลาในการซัก
- 8. ปุ่ม Water Level (ระดับน้ำ):** คุณสามารถตั้งปริมาณน้ำได้ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม ระดับน้ำ (Water Level)

#### ปุ่ม Spin Only (ปั่นอย่างเดียว) (กดค้าง 3 วินาที) :

ปุ่มลัดสำหรับการดำเนินการซักน้ำเพียงอย่างเดียว หลังจากกดค้างไว้ หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ เลือกเวลาซักน้ำที่ต้องการและเริ่มต้น

**หมายเหตุ:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสื้อผ้าไม่มีการสมดุล อาจเกิดข้อผิดพลาดหากไม่สมดุล

#### ปุ่ม Drain Water (ระบายน้ำ) (กดค้าง 3 วินาที) :

หากต้องการระบายน้ำอย่างเดียว ให้ใช้ ระบายน้ำ (Drain Water) หลังจากตั้งค่าแล้ว ให้กดปุ่มเริ่มเพื่อเริ่มระบายน้ำ ถึงซักจะไม่หมุนซึ่งแตกต่างจาก ปั่นแห้ง (Spin) เมื่อเครื่องหยุดระบายน้ำ จะได้ยินเสียงเตือนและเครื่องจะปิดการทำงาน

- 4. ปุ่ม Program (โปรแกรมการซัก):** กดปุ่มนี้เพื่อเลือกโปรแกรม โปรแกรมจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่กดปุ่ม

#### ปุ่ม Child Lock (ป้องกันเด็ก) (กดค้าง 5 วินาที) :

ฟังก์ชันป้องกันเด็ก: ใช้เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายกับเด็ก เครื่องจะล็อกฝาไว้เสมอ

กดปุ่ม โปรแกรม (Program) ค้างไว้ 5 วินาที เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน สัญลักษณ์ จะปรากฏบนหน้าจอ

กดปุ่ม โปรแกรม (Program) ค้างไว้ 5 วินาที อีกครั้ง เพื่อยกเลิกฟังก์ชันป้องกันเด็ก

ในขณะที่เครื่องทำงานอยู่หากต้องการยกเลิกฟังก์ชันป้องกันเด็ก ให้ทำการกดปุ่มหยุด (Start/Pause) ก่อน

แล้วจึงกดปุ่มโปรแกรม (Program) ค้างไว้ 5 วินาที เพื่อเป็นการยกเลิกฟังก์ชันป้องกันเด็ก

**หมายเหตุ :** ล็อกผ้าจะยังคงเปิดอยู่แม้ว่าเครื่องจะหยุดทำงานหรือหยุดการทำงานระหว่างการทำงาน เว้นแต่จะปลดล็อกป้องกันเด็ก

- 9. ปุ่ม Fragrance (เพิ่มความหอม):** ฟังก์ชันนี้ออกแบบมาเพื่อทำให้น้ำยาปรับผ้านุ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้น แนะนำให้ใช้ฟังก์ชันนี้สำหรับผู้ที่ต้องการปรับผ้านุ่มและกลิ่นของน้ำยาปรับผ้านุ่มไว้ ไม่สามารถตั้งค่านี้ในโปรแกรม ล้างถังซัก (Tub Wash)

**หมายเหตุ 1:** เวลาดำเนินการจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโปรแกรมและจำนวนของเสื้อผ้า

**หมายเหตุ 2:** ความเร็วรอบในการปั่นแห้งต่ำกว่าการทำงานปกติ ดังนั้นบางส่วนจะเหลืออยู่บนเสื้อผ้า

**หมายเหตุ 3:** หากความไม่สมดุลเกิดขึ้นระหว่างการปั่นครั้งสุดท้าย น้ำจะไม่ถูกปั๊มเพื่อปรับสมดุลของเสื้อผ้า ถ้าเกิดรหัสข้อผิดพลาด C4 โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสื้อผ้าในถังซักมีความสมดุล

**ปุ่ม Handwash (ซักมือ) (กดค้าง 3 วินาที) :**

ใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อคุณต้องการซักเสื้อผ้าด้วยมือ ก้นที่ติดตั้งค่า ซักมือ (Handwash) การจ่ายน้ำจะเริ่มทำงานเมื่อระดับน้ำถึงระดับหนึ่งก็จะเริ่มระบายน้ำ กดปุ่ม ซักมือ (Handwash) อีกครั้งหรือปิดฝาเพื่อหยุดจ่ายน้ำ

**หมายเหตุ:** น้ำไม่ระบายโดยอัตโนมัติ หากต้องการระบายน้ำอย่างเดียว ให้ใช้ ระบายน้ำ (Drain Water) คุณสามารถใช้น้ำในถังซักสำหรับโปรแกรมอื่นๆ ได้ แต่ถ้ามีผงซักฟอกอยู่แล้ว โปรดลดปริมาณผงซักฟอกลง

**10. ปุ่ม Soaking (แช่ผ้า):** สามารถเพิ่มเวลาการแช่ได้ เลือก "ระยะสั้น" หรือ "ระยะยาว" ขึ้นอยู่กับปริมาณสิ่งสกปรกเพิ่มได้สูงสุด 60 นาที


**11. ปุ่ม Wash Mode (โหมดการซัก):** คุณสามารถเปลี่ยนความแรงของการไหลของน้ำได้อย่างอิสระ เลือก คราบหนัก (Heavy) สำหรับการซักแบบเข้มข้น เลือก อ่อนโยน (Gentle) สำหรับการซักอย่างอ่อนโยน ฟังก์ชันนี้ใช้ไม่ได้กับโปรแกรม : ขจัดคราบหนัก (Powerful), ผ้านวม (Duvet) และ ล้างถังซัก (Tub Wash)

**Auto Self Clean (ทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ)**

**(กดค้าง 3 วินาที) :** ทุกครั้งที่ใช้งานเครื่อง เครื่องจะทำการล้างถังซักโดยอัตโนมัติ การทำงานจะดำเนินการหลังจากการล้างเสร็จสิ้น

**หมายเหตุ :** ฟังก์ชันนี้ใช้ไม่ได้กับโปรแกรม: ถนอมผ้า (Delicate), ผ้านวม (Duvet) และ ล้างถังซัก (Tub Wash)

**แสดงข้อมูลรอบ เวลาที่เหลืออยู่ และรหัสข้อผิดพลาด**

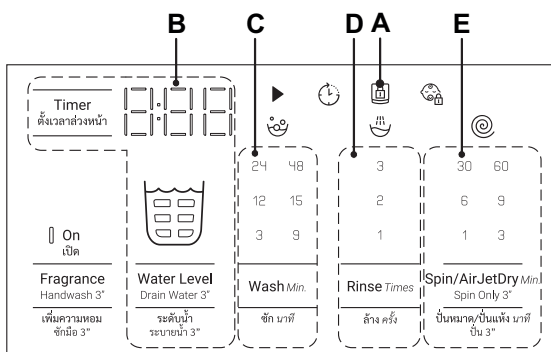

- A.** ล็อกฝาทิ้ง : ฝาทิ้งถูกล็อกเมื่อสัญลักษณ์นี้สว่าง
- B.** ปรับ "ระดับน้ำ" ของโปรแกรม (แสดง "Water Level") เวลาที่เหลือของโปรแกรม (แสดง "Time Left")

- C.** เวลาในการซัก
- D.** จำนวนครั้งในการล้าง
- E.** เวลาในการปั่นหมาด/ปั่นแห้ง

**สัญลักษณ์บนแผงควบคุม**

|  |              |  |            |  |                     |  |               |
|--|--------------|--|------------|--|---------------------|--|---------------|
|  | : เริ่ม/หยุด |  | : ตั้งเวลา |  | : ล็อกฝาทิ้ง        |  | : ป้องกันเด็ก |
|  | : ซัก        |  | : ล้าง     |  | : ปั่นหมาด/ปั่นแห้ง |  |               |

## 7. การเตรียมก่อนใช้งาน

### 1. การเตรียมผ้าที่จะซัก

- นำสิ่งแปลกปลอมออก ถ้ามี (เหรียญ เข็มกลัด ฯลฯ)
- นำผ้าที่ต้องถนอมไว้ในตาข่ายซักผ้า (ไหมพรม, ชุดชั้นใน ฯลฯ)
- นำก้อนของใยผ้า โคลน ทราย ผม และขนสัตว์ออกจากผ้าที่จะซัก ถ้ามี
- ผูกเชือก ตัดตะขอ กระดุม ซิป และอื่นๆ

### 2. การแยกชนิดผ้าที่จะซัก

- แยกผ้าตามประเภทของผ้าและสัญลักษณ์ป้ายถนอมผ้า (ผ้าฝ้าย, ผ้าใยผสม, ผ้าใยสังเคราะห์, ผ้าขนสัตว์, ผ้าซักด้วยมือ ฯลฯ)
- ไม่ควรซักผ้าที่น้อยมาก เช่น กางเกงยีนส์เพียงหนึ่งตัว
  - เพราะอาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนผิดปกติระหว่างการปั่นแห้ง
- แยกผ้าสีและผ้าขาวออกจากกัน

### ⚠️ เตือนการบาดเจ็บ

- ห้ามซักสิ่งต่อไปนี้ซึ่งน้ำไม่สามารถไหลผ่านได้โดยง่าย เพราะจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนผิดปกติระหว่างการปั่นแห้ง และอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดการบาดเจ็บผิดปกติได้
- ผ้าที่กันน้ำได้ เช่น ชุดดำน้ำ, ชุดสกี, บานห้องอาบน้ำ, ถูนอน, เสื้อกันฝน, ผ้าอ้อมสำเร็จรูป, ผ้าอ้อมแบบกันน้ำได้, ผ้าคลุมรถจักรยาน, ผ้าคลุมรถมอเตอร์ไซด์, ผ้าคลุมรถยนต์, พรม, เบาะรองนั่งกันน้ำ, ผ้าปูรองที่นอนกันน้ำ, แผ่นแปะเท้า และผ้าอื่นๆ ที่มีความแข็งและหนา (ถึงแม้ว่า “ฉลากระบุวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้า” จะระบุว่าสามารถซักด้วยเครื่องซักผ้าได้ แต่ได้โปรดอย่าใส่ลงในเครื่องซักผ้า)
  - รายการที่ติดยากขึ้นด้านหลัง เช่น พรมประตู
  - เบาะรองนั่ง, หมอน, รองเท้า ฯลฯ

### ผงซักฟอกและสารเติมแต่ง

- ใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมตามตัวระบุผงซักฟอกบนเครื่องซักผ้า ชนิดและปริมาณของผงซักฟอกจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อผ้า, จำนวน, ปริมาณผ้าที่จะซัก, ระดับความสกปรก และความกระด้างของน้ำที่ใช้
- ใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่น้อยลงหาก:
  - ผ้าปริมาณน้อย
  - ผ้าที่ซักไม่สกปรกมาก
- การใช้ผงซักฟอกมากเกินไปอาจทำให้เกิดฟองมากเกินไป ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการล้างลดลงหรืออาจทำให้น้ำรั่ว
- ผงซักฟอกอาจไม่ละลายทั้งหมดในภาดใส่ผงซักฟอก หากแรงดันน้ำมีน้อยหรือน้ำเย็นเกินไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของผงซักฟอก
  - หน้า 27: การดูแลและการบำรุงรักษา

- เมื่อใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือสารฟอกขาว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์





### ข้อมูล

- หากเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ ผงซักฟอกอาจไม่ละลายและยังติดอยู่กับเสื้อผ้าของคุณ
  - หากคุณซักผ้ามากเกินไป
  - หากปริมาณผงซักฟอกมากเกินไป
  - เมื่ออุณหภูมิของน้ำต่ำ
- หากคุณต้องการใช้ผงซักฟอก เราขอแนะนำให้คุณละลายผงซักฟอกในน้ำก่อนใช้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้
- หากคุณละลายผงซักฟอกในน้ำ ควรเทลงในถังซักโดยตรง เนื่องจากผงซักฟอกชนิดนี้ไม่สามารถใส่ลงในช่องจ่ายแบบธรรมดาได้
- หากแรงดันน้ำไม่คงที่ในระหว่างการทำงาน อาจทำให้มีน้ำเหลือค้างอยู่ในกล่องใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม


## 8. การใช้งานเครื่องซักผ้า

### 1. แยกชนิดผ้าที่จะซัก

- แยกผ้าตามประเภทของผ้า สัญลักษณ์ป้ายถนอมผ้า และระดับความสกปรก
  - หน้า 14: การเตรียมผ้าที่จะซัก
- ห้ามซักเกินโหลดสูงสุด
- ไม่ควรใส่ผ้าเกินเส้นประ (ดังรูปด้านล่าง) มิฉะนั้นผ้าอาจหลุดออกมาจากถังซักในขณะที่ปั่นแห้งและทำให้เกิดความเสียหายได้

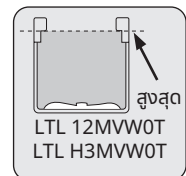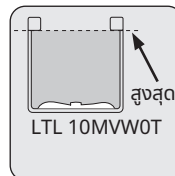

### 2. กดปุ่ม On/Off (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดการใช้งาน

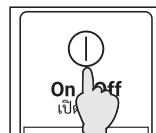


- หากไม่เลือกโปรแกรมภายใน 10 นาที เครื่องซักผ้าจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ
- กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) อีกครั้งเพื่อเปิดการใช้งาน

### 3. เลือกและปรับโปรแกรม


- เลือกโปรแกรมด้วยปุ่ม Program (โปรแกรมการซัก)
  - หน้า 20: รายการของโปรแกรม
- คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบหรือการตั้งค่าการซัก ล้าง และปั่นแห้งได้ด้วยปุ่ม Wash, Rinse และ Spin
- คุณสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชัน "Auto Self Clean" ได้ด้วยปุ่ม "Wash Mode"
  - หน้า 16: วิธีการใช้ฟังก์ชัน "Auto Self Clean"
  - เมื่อเปิดเครื่อง ฟังก์ชัน "Auto Self Clean" จะทำงาน ทุกครั้งที่ซักผ้า สามารถปิดการทำงานได้โดยกดปุ่มเดิมซ้ำอีกครั้งขณะที่เปิดเครื่อง
  - อ้างอิง "6. แผงควบคุมและจอแสดงผล" ในหน้า 12 สำหรับภาพรวมของฟังก์ชันอื่นๆ

### ตั้งค่าการทำงาน


เลือกฟังก์ชัน

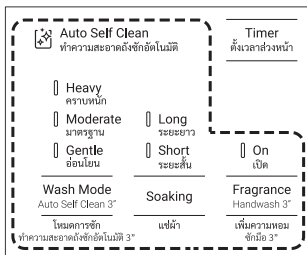

เปลี่ยนรูปแบบหรือการตั้งค่าของ Wash, Rinse, Spin และอื่นๆ

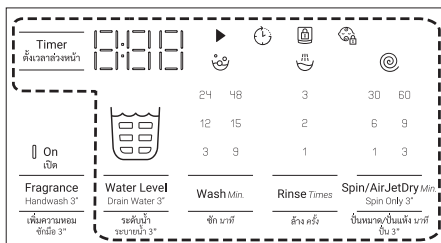


เลือกโปรแกรม

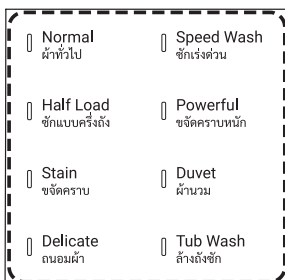

### 4. กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)

- ก่อนจะเริ่มทำงาน เครื่องจะซังน้ำหมักผ้าที่จะซัก จากนั้นจึงแสดงปริมาณน้ำที่จำเป็น

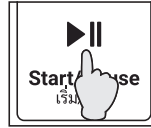

### 5. ใส่ผงซักฟอกลงในช่องจ่ายผงซักฟอกและปิดฝาถัง

- เปิดช่องจ่ายผงซักฟอก เติมผงซักฟอกตามปริมาณที่ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์ และปิดช่องจ่ายผงซักฟอก
- ปริมาณของผงซักฟอก ปริมาณหนึ่งช้อนขนาด 35 กรัม เนื่องจากปริมาณผงซักฟอกที่ต้องใช้จะแตกต่างกันไปตามชนิดของผงซักฟอก ให้ทำตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอก



### ข้อมูล

- หากเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ ผงซักฟอกอาจไม่ละลายและยังติดอยู่กับเสื้อผ้าของคุณ
  - หากคุณซักผ้ามากเกินไป
  - หากปริมาณผงซักฟอกมากเกินไป
  - เมื่ออุณหภูมิของน้ำต่ำ
- หากคุณต้องการใช้ผงซักฟอก เราขอแนะนำให้คุณละลายผงซักฟอกในน้ำก่อนใช้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้
- หากคุณละลายผงซักฟอกในน้ำ ควรเทลงในถังซักโดยตรง เนื่องจากผงซักฟอกชนิดนี้ไม่สามารถใส่ลงในช่องจ่ายแบบธรรมดาได้

- สำหรับน้ำยาซักผ้า ให้ทำตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์และเติมลงในช่องจ่ายน้ำยาซักผ้า
- เติมน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องจ่ายน้ำยาปรับผ้านุ่มตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์ของน้ำยาปรับผ้านุ่ม จากนั้นจะเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มลงถังซักโดยอัตโนมัติในขณะล้างน้ำสุดท้าย
- ความเร็วที่ผ้าถูกล้ออาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด

### 5.1 การหยุดชั่วคราวของโปรแกรม

กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เครื่องซักผ้าจะปิดเองหากไม่ได้รีสตาร์ทภายใน 24 ชั่วโมง

### 5.2 การเพิ่มผ้าขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน

กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เพื่อหยุดการทำงาน และเพิ่มผ้า ผ้าที่จะถูกล้อขณะถึงซักกำลังปั่น ให้รอจนกว่าถังซักจะหยุดสนิท และเลือกผ้าที่จะปลดออกโดยอัตโนมัติ หลังจากเพิ่มผ้า ปิดฝาถังและกดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เพื่อรีสตาร์ทการทำงาน

\* หมายเหตุ: ไม่แนะนำให้เพิ่มผ้าปริมาณมาก เนื่องจากเครื่องซักผ้าได้ทำการประเมินขนาดโหลดในครั้งแรกแล้วเพื่อการทำงานที่เหมาะสม

### 5.3 การสิ้นสุดโปรแกรม:

กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) แล้วกดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อปิดการใช้งาน


## 6. นำผ้าออกมา (สิ้นสุดโปรแกรม)

- เสียงเตือนดังขึ้นเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม
  - สามารถปิดเสียงปลุกหรือเปลี่ยนเสียงได้ กดปุ่ม "Wash" ค้างไว้เพื่อเปลี่ยนเสียงเมโลดีในตอนที่กดปุ่ม "Wash" ค้างไว้ เสียงสาริตจะดังขึ้นในตอนท้าย
  - นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่า "ปิดเสียง" หากคุณตั้งค่าเป็น "ปิดเสียง" เสียงทั้งหมดยกเว้นเสียงข้อผิดพลาดจะเงียบ
- Melody1(ค่าเริ่มต้น) -> Melody2 -> Melody3 -> Mono sound1 -> Mono sound2 -> โหมดปิดเสียง (pip sound) -> กลับไปที่ Melody1
- เครื่องซักผ้าจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อซักผ้าเสร็จสิ้น เปิดฝาและนำผ้าออกมาตาก

## การใช้งานฟังก์ชันและโปรแกรม

### ฟังก์ชัน Auto Self Clean

- กดปุ่ม On/Off (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดเครื่อง
- เลือกโปรแกรม
- กดปุ่ม Wash Mode (โหมดการซัก) ค้างไว้ 3 วินาที โฟลลิกจะแสดง
- กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)

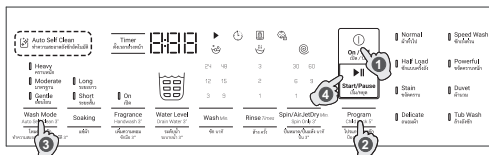

- การตั้งค่านี้จะเปิดไว้เมื่อขนส่งจากโรงงาน เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน "Auto Self Clean" จะทำงานทุกครั้งที่ซักผ้า
- ก่อนรอบการปั่นแห้งสุดท้าย ด้านนอกของถังซัก ด้านหลังของแกนซัก และด้านในของถังซักด้านนอกจะถูกล้างเพื่อขจัดสิ่งสกปรกและเชื้อรา
- ปิดฟังก์ชัน "Auto Self Clean" โดยกดปุ่ม "Wash Mode" ค้างไว้อีกครั้งขณะที่เปิดเครื่องอยู่



### ข้อมูล


- จะทำงานก่อนเริ่มรอบปั่นแห้งในแต่ละโปรแกรมเท่านั้น
- จะทำงานแม้ว่าเครื่องซักผ้าเริ่มทำงานจากการล้าง
- ไม่สามารถตั้งค่าหรือยกเลิกได้ในขณะทำงาน
- จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเมื่อ:
  - ไม่ได้ตั้งค่าการซักและการล้าง
  - ไม่ได้ตั้งค่าการล้าง
  - ไม่ได้ตั้งค่าการปั่นแห้ง
- ความสกปรกบางอย่างอาจไม่สามารถล้างออกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทและระดับความสกปรก
- ความสกปรกบางอย่างอาจไม่สามารถล้างออกได้ หากใช้จานเครื่องซักผ้าขนาดๆ ครั้ง

- หากต้องการทำความสะอาดถังซักให้หมดจดยิ่งขึ้น ขอแนะนำให้ใช้โปรแกรม Tub Wash หรือฟังก์ชัน "Auto Self Clean"
- ฟังก์ชัน "Auto Self Clean" จะปิดการทำงานเมื่อเลือกหนึ่งในโปรแกรมต่อไปนี้
  - Duvet (ผ้าคลุม)
  - Tub Wash (ล้างถังซัก)
  - Delicate (ถนอมผ้า)

### ฟังก์ชัน Handwash (ซักมือ)

ขั้นแรก อย่าใส่ผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องจ่าย เพราะน้ำจะไหลเข้าไป

- กดปุ่ม On/Off (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดเครื่อง
- กดปุ่ม "Fragrance" ค้างไว้ 3 วินาที

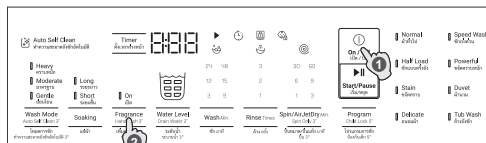

- เครื่องจะจ่ายน้ำ
- ให้ทำการเปิดฝาเพื่อทำการซัก
- หลังการใช้งาน ให้ผ้าแห้งเห็ดคราบน้ำที่กระเด็นบริเวณด้านบนของเครื่องซักผ้า
- เมื่อซักเสร็จและต้องการหยุดการทำงานของเครื่องซักมือ ให้ปิดฝาทันที
- หากปิดฝาแล้วน้ำไม่หยุดไหล ให้กดปุ่ม Fragrance ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อหยุดการทำงานของ

**หมายเหตุ 1 :** เมื่อน้ำถึงระดับหนึ่ง น้ำจะเริ่มระบายออก แต่ไม่ใช้การทำงานผิดปกติ หากไม่สามารถระบายน้ำได้ด้วยเหตุผลบางประการ ข้อผิดพลาด "C2" จะแสดงขึ้น

**หมายเหตุ 2 :** น้ำไม่ระบายโดยอัตโนมัติ หากต้องการระบายน้ำอย่างเดียว ให้ใช้ฟังก์ชัน "Drain Water" คุณสามารถใช้น้ำในถังเก็บน้ำสำหรับโปรแกรมอื่นๆ ได้ แต่ถ้าน้ำมีผงซักฟอกอยู่แล้ว โปรดลดปริมาณผงซักฟอกลง



### คำเตือน!

ขณะที่ใช้งานฟังก์ชันนี้ จะมีน้ำสะสมอยู่จำนวนหนึ่ง ห้ามให้เด็กใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการตกลงไปในถังซัก

## ฟังก์ชัน Drain Water (ระบายน้ำ)

1. กดปุ่ม On/Off (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดเครื่อง
2. กดปุ่ม "Water Level" ค้างไว้ 3 วินาที
3. กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เพื่อเริ่มระบายน้ำ
  - ถังชักจะไม่หมุนซึ่งแตกต่างจาก ปั่นแห้ง (Spin) เมื่อเครื่องหยุดระบายน้ำ จะได้ยินเสียงเตือนและเครื่องจะปิดการทำงาน
4. หลังจากระบายน้ำเสร็จจะมีเสียงดังขึ้น



## ฟังก์ชัน Timer (ตั้งเวลาล่วงหน้า)

1. กดปุ่ม On/Off (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดเครื่อง
2. เลือกโปรแกรม
3. กดปุ่ม Timer (ตั้งเวลาล่วงหน้า) และเลือกเวลาที่ซักผ้าเสร็จแต่ละครั้งที่กดปุ่ม เริ่มตั้งจาก 3 ชั่วโมง ถึง 12 ชั่วโมงภายหลัง
4. กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)
5. เต็มฟังก์ชันฟอกและปิดผ้าถึง เครื่องจะปิดหลังระยะเวลาอันสั้น
6. การทำงานเสร็จสิ้นที่เวลาที่ตั้งค่าไว้
  - Timer ไม่สามารถใช้ได้กับโปรแกรม Tub Wash
  - หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า กดปุ่ม On/Off (เปิด/ปิด) และทำการตั้งค่าอีกครั้ง
  - หากไฟดับขณะตั้งเวลาไว้ การตั้งค่านี้จะถูกลบเลิก หากเกิดขึ้นนี้ขึ้น กดปุ่ม On/Off (เปิด/ปิด) และรีเซ็ตการตั้งเวลาอีกครั้ง
  - เพื่อป้องกันผ้ายับ ให้นำออกจากเครื่องซักผ้าเพื่อตากให้แห้งเมื่อการทำงานสิ้นสุดลง

**หมายเหตุ :** ขอแนะนำให้ใช้ฟังก์ชันฟอกแบบผงแทนน้ำยาซักผ้าสำหรับฟังก์ชันนี้


## ฟังก์ชัน Auto Restart (รีสตาร์ทอัตโนมัติ)

หากไฟดับ

เครื่องซักผ้ารุ่นนี้มีฟังก์ชันรีสตาร์ท หากไฟดับในขณะที่เครื่องซักผ้ากำลังทำงาน การทำงาน (ซัก, ล้าง หรือปั่นแห้ง) ในขณะที่นั้นจะถูกบันทึกไว้ และเมื่อไฟกลับคืนมา เครื่องจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติจากรอบที่ขาดตอนไป หากไฟดับในขณะที่กำลังปั่นแห้ง ผ้าจะถูกล็อกและไม่สามารถเปิดได้ หลังจากไฟกลับคืนมา ผ้าจะถูกปลดล็อก

## วิธีปลดล็อกผ้า


1. ดึงแผ่นปิดสกรู (Screw sheet) ออกจาก Top cover

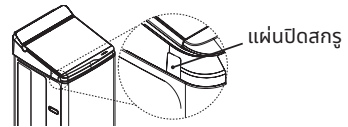


2. ถอด Cap unlock ออกจาก Top cover

- สอดปลายของไขควงเข้าในช่อง ปลดล็อก
- ยกจัดปลายไขควงขึ้นเพื่อให้ cap unlock หลุดออก


### Cap unlock

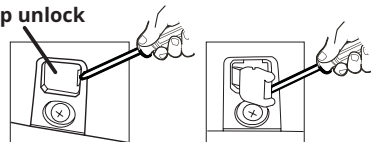

3. เมื่อ Cap unlock หลุดออกจาก Top cover ให้ดึง Cap unlock ขนานกับตัวเครื่อง ไปทางด้านหน้าของตัวเครื่องตามลูกศรเพื่อปลดล็อกของสวิตช์ล็อกผ้า

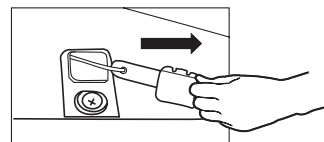

4. หลังปลดล็อกของผ้าเปิด-ปิด เรียบร้อยแล้ว ให้ประกอบ Cap unlock และแผ่นปิดสกรู (Screw sheet) เข้ากับ Top cover โดยย้อนกลับตามลำดับจาก (3) ไปถึง (1)

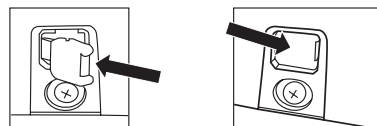


### ข้อควรระวัง!

- การสวมอัด Cap unlock กลับที่เดิม ต้องสมบูรณ์และยึดแน่น
- การใส่ Cap unlock ต้องระวังการประกอบเข้าที่ไม่สมบูรณ์ อาจส่งผลทำให้ระบบการล็อกผ้าทำงานผิดปกติ

## โปรแกรม Duvet (ผ้านวม)

### 1. เตรียมผ้า

- ใช้ตาข่ายซักผ้าสำหรับผ้าห่มเมื่อซักผ้าชิ้นใหญ่ เช่น ผ้านวม ผ้าห่ม และผ้าปูที่นอน
  - หากคุณไม่ใช่ตาข่ายสำหรับซักผ้า อาจทำให้เสื้อผ้าของคุณเสียหายหรือทำให้เครื่องซักผ้าและของใช้ในบ้านเสียหายได้
- พับผ้าชิ้นใหญ่ เช่น ผ้านวม ผ้าห่ม และผ้าปูที่นอน แล้วใส่ลงในตาข่ายสำหรับซักผ้า ดังนี้

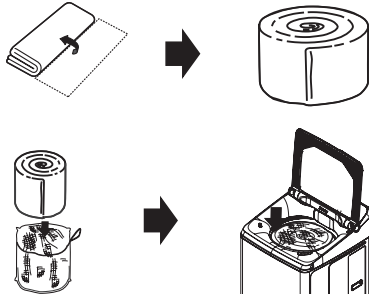


(ตาข่ายใส่ผ้า: หมายเลขชิ้นส่วน PTSF-140JJS 001)

### 2. กดปุ่ม On/Off (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดเครื่อง

### 3. เลือกโปรแกรม Duvet

### 4. เติมน้ำผงซักฟอกและปิดฝาถัง

### 5. กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)

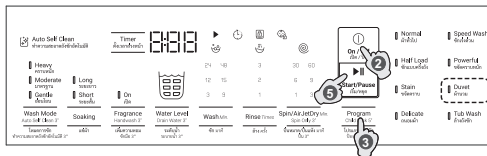

## โปรแกรม Stain (ขจัดคราบ)

### 1. กดปุ่ม On/Off (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดเครื่อง

### 2. เลือกโปรแกรม Stain

คุณสามารถเลือกเวลาการทำงานได้โดยการกดปุ่ม "Soaking"

**โหมด 3h :** สำหรับการขจัดคราบที่โดยทั่วไปแล้วยากที่จะขจัดออก

**โหมด 7h :** สำหรับการขจัดคราบเหลือง



### ข้อมูล

- เมื่อใช้โหมด 7h ให้เติมน้ำผงซักฟอกสองเท่าที่แนะนำโดยแพ็คเกจผงซักฟอก
- หากใส่ผงซักฟอกในปริมาณปกติ หรือหากใส่น้ำยาซักผ้าประสิทธิภาพการทำความสะอาดจะลดลง

## โปรแกรม Tub Wash (ล้างถังซัก)



### ข้อมูล


- ใช้โปรแกรมนี้แยกจากโปรแกรมการซักผ้าอื่นๆ ห้ามใส่ผ้าที่จะซักลงในถังซัก

### 1. กดปุ่ม On/Off (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดเครื่อง

### 2. เลือกโปรแกรม Tub Wash (ล้างถังซัก)

### 3. ปิดฝาถัง และกดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เครื่องซักผ้า เริ่มปล่อยน้ำลงในถังซัก (ปิดฝาถังเมื่อ C3 แสดงขึ้น)

### 4. เมื่อน้ำถึงประมาณครึ่งถังให้กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) และเปิดฝา เติมน้ำยาทำความสะอาดถังซักลงในถังโดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์ ที่ให้ไว้บนบรรจุภัณฑ์

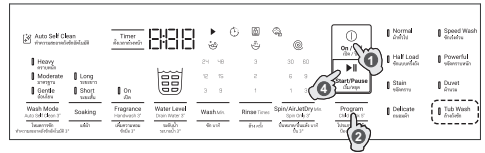

### โปรแกรม Tub Wash (ล้างถังซัก) สามารถตั้งได้เป็น 3 หรือ 11 ชั่วโมง ครั้งแรกจะตั้งเป็น "3 ชั่วโมง" กดปุ่ม "Soaking" อีกครั้งเพื่อตั้งเป็น "11 ชั่วโมง"

- เติมน้ำถึงระดับสูงสุดเพื่อล้างสิ่งสกปรกที่มองไม่เห็นทั้งด้านนอกและด้านในถังซัก จากนั้นจะทำการล้างปกติ 2 ครั้ง เพื่อชะล้างสิ่งสกปรกและน้ำยาทำความสะอาดถังซักที่หลงเหลืออยู่

## วิธีใช้น้ำยาซักผ้าและน้ำยาฟอกผ้าขาว

### น้ำยาซักผ้า

- ผสมน้ำยาซักผ้าเข้ากับน้ำก่อนนำไปเทลงในช่องเติมน้ำยา
  - เมื่อถึงเวลาการทำงานในการซัก ใช้น้ำยาซักผ้าผสมกับน้ำใส่ลงไป 2 ครั้ง

### น้ำยาฟอกผ้าขาว

- นำน้ำยาฟอกผ้าขาวที่มีมาผสมกับน้ำแล้วใส่ลงไปในช่องเบาๆ ก่อนจะเริ่มการทำงาน



### ข้อมูล

- อ่านคำแนะนำการใช้ใช้น้ำยาซักผ้าและน้ำยาฟอกผ้าขาวบนตัวกล่องก่อนการใช้งาน
- ไม่ควรเทน้ำยาฟอกผ้าขาวบนเสื้อผ้าโดยตรงเพราะจะทำให้เสื้อผ้าได้รับความเสียหายหรือมีผลต่อสีของผ้าได้

9. ภาพรวมของโปรแกรม

| โปรแกรม                    | ชนิดของผ้าที่ซัก / หมายเหตุ                                                                                                                                              | รุ่น / โหลดสูงสุด |           |           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
|                            |                                                                                                                                                                          | H3MVW0T           | 12MVW0T   | 10MVW0T   |
| Normal (ผ้าทั่วไป)         | สำหรับการซักประจำวันของผ้าฝ้ายและลินิน เช่น เสื้อเชิ้ต ชุดชั้นใน ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอนลินินและผ้าปูโต๊ะลินิน                                                            | 13.5 กก.          | 12 กก.    | 10 กก.    |
| Half Load (ซักแบบครึ่งถัง) | โปรแกรมควบคุมซักผ้าที่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง โปรแกรมนี้แนะนำสำหรับผ้าที่มีคราบสกปรกน้อย แต่ต้องการซักด่วน                                                                    | 6 กก.             | 6 กก.     | 5 กก.     |
| Stain (ขจัดคราบ)           | ซักผ้าด้วยน้ำยาซักผ้าที่มีความเข้มข้นสูงโดยใช้น้ำปริมาณเล็กน้อย โปรแกรมเพื่อขจัดคราบสกปรกที่ยากต่อการขจัดออกด้วยโปรแกรมซักผ้าทั่วไป มี 2 โหมดในการทำงาน (โหมด 3h และ 7h) | 6/2.5 กก.         | 6/2.5 กก. | 5/2.5 กก. |
| Delicate (ถนอมผ้า)         | โปรแกรมซักแบบอ่อนโยนสำหรับผ้าที่บอบบาง เช่น ชุดชั้นใน และผ้าแบบลูกไม้บาง                                                                                                 | 6.5 กก.           | 6 กก.     | 5 กก.     |
| Speedwash (ซักเร่งด่วน)    | ซักเสื้อผ้าปริมาณน้อยที่สกปรกเพียงเล็กน้อย และผ้าชิ้นเล็ก เช่น ชุดชั้นใน                                                                                                 | 2 กก.             | 2 กก.     | 2 กก.     |
| Powerful (ขจัดคราบหนัก)    | สำหรับซักผ้าปริมาณมากและสกปรกมาก                                                                                                                                         | 13.5 กก.          | 12 กก.    | 10 กก.    |
| Duvet (ผ้าบวม)             | สำหรับซักผ้าชิ้นใหญ่เช่น ผ้าบวม ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ฯลฯ                                                                                                                   | 3 กก.             | 3 กก.     | 3 กก.     |
| Tub Wash (ล้างถังซัก)      | โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมสำหรับบำรุงรักษาถังซัก (โหมด 3h และ 11h)                                                                                                            | -                 | -         | -         |

รายการของโปรแกรม

 : การตั้งค่าเริ่มต้น : การตั้งค่าที่เปลี่ยนได้ (โดยปุ่มที่สอดคล้องกัน)

| โปรแกรม                       |                                | Normal<br>(ผ้าทั่วไป)                | Half Load<br>(ซักแบบครึ่งถัง)      | Stain (ขจัดคราบ)                      |           |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
|                               |                                |                                      |                                    | 3 ชั่วโมง                             | 7 ชั่วโมง |
| โหลดสูงสุด                    | H3MVW0T                        | 13.5 กก.                             | 6 กก.                              | 6 กก.                                 | 2.5 กก.   |
|                               | 12MVW0T                        | 12 กก.                               | 6 กก.                              | 6 กก.                                 | 2.5 กก.   |
|                               | 10MVW0T                        | 10 กก.                               | 5 กก.                              | 5 กก.                                 | 2.5 กก.   |
| ปริมาณน้ำ                     | H3MVW0T                        | 35 ถึง 85 ลิตร<br>(ปรับโดยอัตโนมัติ) | 50 ลิตร                            | 35 ถึง 50 ลิตร<br>(ปรับโดยอัตโนมัติ)  |           |
|                               |                                | 35 ถึง 90 ลิตร                       | 35 ถึง 60 ลิตร                     | -                                     |           |
|                               | 12MVW0T                        | 35 ถึง 70 ลิตร<br>(ปรับโดยอัตโนมัติ) | 50 ลิตร                            | 35 ถึง 50 ลิตร<br>(ปรับโดยอัตโนมัติ)  |           |
|                               |                                | 35 ถึง 88 ลิตร                       | 35 ถึง 60 ลิตร                     | -                                     |           |
|                               | 10MVW0T                        | 35 ถึง 60 ลิตร<br>(ปรับโดยอัตโนมัติ) | 50 ลิตร                            | 35 ถึง 50 ลิตร<br>(ปรับโดยอัตโนมัติ)  |           |
|                               |                                | 35 ถึง 87 ลิตร                       | 35 ถึง 60 ลิตร                     | -                                     |           |
| Wash (ซัก)                    |                                | 15 นาที                              | 3 นาที                             | 2 ชั่วโมง                             | 6 ชั่วโมง |
|                               |                                | 3, 9, 12, 15, 24 นาที<br>หรือไม่มี   | 3, 9, 12, 15, 24 นาที<br>หรือไม่มี | -                                     | -         |
| Rinse (ล้าง)                  |                                | 2 ครั้ง                              | 1 ครั้ง                            | 2 ครั้ง                               |           |
|                               |                                | 1, 2, 3 ครั้ง หรือไม่มี              | 1, 2, 3 ครั้ง หรือไม่มี            | 1, 2, 3 ครั้ง หรือไม่มี               |           |
| Spin (ปั่นแห้ง)               |                                | 6 นาที                               | 3 นาที                             | 6 นาที                                |           |
|                               |                                | 1, 3, 6, 9 30 60 นาที<br>หรือไม่มี   | 1, 3, 6, 9 30 60 นาที<br>หรือไม่มี | 1, 3, 6, 9 30 60 นาที<br>หรือไม่มี    |           |
| เวลาที่ต้องใช้<br>(โดยประมาณ) | H3MVW0T                        | 45 ถึง 63 นาที                       | 29 นาที                            | 3 ชั่วโมง                             | 7 ชั่วโมง |
|                               | 12MVW0T                        | 45 ถึง 63 นาที                       | 29 นาที                            | 3 ชั่วโมง                             | 7 ชั่วโมง |
|                               | 10MVW0T                        | 43 ถึง 55 นาที                       | 29 นาที                            | 3 ชั่วโมง                             | 7 ชั่วโมง |
| การตั้งค่า<br>ตัวเลือก        | ตั้งเวลาล้าง<br>หน้า           | O                                    | O                                  | O                                     | O         |
|                               | ทำความสะอาด<br>ถังซักอัตโนมัติ | O                                    | O                                  | O                                     | O         |
|                               | โหมดการซัก                     | O                                    | O                                  | O                                     | O         |
|                               | เพิ่มความหอม                   | O                                    | O                                  | O                                     | O         |
|                               | แช่ผ้า                         | O                                    | O                                  | ใช้เลือกโหมดการซัก (3 หรือ 7 ชั่วโมง) |           |

| โปรแกรม                       |                            | Delicate<br>(ถนอมผ้า)              | Speedwash<br>(ซักเร่งด่วน) | Powerful<br>(ขจัดคราบหนัก)           |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| โหลดสูงสุด                    | H3MVW0T                    | 6.5 กก.                            | 2 กก.                      | 13.5 กก.                             |
|                               | 12MVW0T                    | 6 กก.                              | 2 กก.                      | 12 กก.                               |
|                               | 10MVW0T                    | 5 กก.                              | 2 กก.                      | 10 กก.                               |
| ปริมาณน้ำ                     | H3MVW0T                    | 55 ลิตร                            | 35 ลิตร                    | 35 ถึง 90 ลิตร<br>(ปรับโดยอัตโนมัติ) |
|                               |                            | 45 ถึง 80 ลิตร                     | 35 ถึง 45 ลิตร             | 35 ถึง 90 ลิตร                       |
|                               | 12MVW0T                    | 55 ลิตร                            | 35 ลิตร                    | 35 ถึง 88 ลิตร<br>(ปรับโดยอัตโนมัติ) |
|                               |                            | 45 ถึง 78 ลิตร                     | 35 ถึง 45 ลิตร             | 35 ถึง 88 ลิตร                       |
|                               | 10MVW0T                    | 55 ลิตร                            | 35 ลิตร                    | 35 ถึง 87 ลิตร<br>(ปรับโดยอัตโนมัติ) |
|                               |                            | 45 ถึง 77 ลิตร                     | 35 ถึง 45 ลิตร             | 35 ถึง 87 ลิตร                       |
| Wash (ซัก)                    |                            | 9 นาที                             | 3 นาที                     | 48 นาที                              |
|                               |                            | -                                  | -                          | 12, 15, 24, 48 นาที<br>หรือไม่มี     |
| Rinse (ล้าง)                  |                            | 1 ครั้ง                            | 1 ครั้ง                    | 2 ครั้ง                              |
|                               |                            | 1, 2, 3 ครั้ง หรือไม่มี            | -                          | 1, 2, 3 ครั้ง หรือไม่มี              |
| Spin (ปั่นแห้ง)               |                            | 3 นาที                             | 1 นาที                     | 6 นาที                               |
|                               |                            | 1, 3, 6, 9 30 60 นาที<br>หรือไม่มี | -                          | 1, 3, 6, 9 30 60 นาที<br>หรือไม่มี   |
| เวลาที่ต้องใช้<br>(โดยประมาณ) | H3MVW0T                    | 33 นาที                            | 19 นาที                    | 52 ถึง 97 นาที                       |
|                               | 12MVW0T                    | 33 นาที                            | 19 นาที                    | 52 ถึง 97 นาที                       |
|                               | 10MVW0T                    | 33 นาที                            | 19 นาที                    | 52 ถึง 97 นาที                       |
| การตั้งค่า<br>ตัวเลือก        | ตั้งเวลาล้างหน้า           | O                                  | O                          | O                                    |
|                               | ทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ | X                                  | O                          | O                                    |
|                               | โหมดการซัก                 | O                                  | O                          | X                                    |
|                               | เพิ่มความหอม               | O                                  | O                          | O                                    |
|                               | แช่ผ้า                     | O                                  | O                          | O                                    |

| โปรแกรม                       |                            | Duvet<br>(ผ่านววม)           | Tub Wash (ล้างถังซัก)                  |            |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------|
|                               |                            |                              | 3 ชั่วโมง                              | 11 ชั่วโมง |
| โหลดสูงสุด                    | H3MVW0T                    | 3 กก.                        | *ห้ามใส่เสื้อผ้าใบถึงซัก               |            |
|                               | 12MVW0T                    | 3 กก.                        |                                        |            |
|                               | 10MVW0T                    | 3 กก.                        |                                        |            |
| ปริมาณน้ำ                     | H3MVW0T                    | 90 ลิตร                      | - (93 ลิตร)                            |            |
|                               |                            | 75 ถึง 90 ลิตร               | - (93 ลิตร)                            |            |
|                               | 12MVW0T                    | 90 ลิตร                      | - (93 ลิตร)                            |            |
|                               |                            | 74 ถึง 90 ลิตร               | - (93 ลิตร)                            |            |
|                               | 10MVW0T                    | 90 ลิตร                      | - (93 ลิตร)                            |            |
|                               |                            | 74 ถึง 90 ลิตร               | - (93 ลิตร)                            |            |
| Wash (ซัก)                    |                            | 24 นาที                      | 2 ชั่วโมง                              | 10 ชั่วโมง |
|                               |                            | -                            | -                                      |            |
| Rinse (ล้าง)                  |                            | 2 ครั้ง                      | 2 ครั้ง                                |            |
|                               |                            | -                            | -                                      |            |
| Spin (ปั่นแห้ง)               |                            | 9 นาที                       | - (30 นาที)                            |            |
|                               |                            | 1, 3, 6, 9 นาที<br>หรือไม่มี | -                                      |            |
| เวลาที่ต้องใช้<br>(โดยประมาณ) | H3MVW0T                    | 80 นาที                      | 200 นาที                               | 694 นาที   |
|                               | 12MVW0T                    | 80 นาที                      | 200 นาที                               | 694 นาที   |
|                               | 10MVW0T                    | 80 นาที                      | 200 นาที                               | 694 นาที   |
| การตั้งค่า<br>ตัวเลือก        | ตั้งเวลาล้างหน้า           | O                            | X                                      | X          |
|                               | ทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ | X                            | X                                      | X          |
|                               | โหมดการซัก                 | X                            | X                                      | X          |
|                               | เพิ่มความหอม               | O                            | X                                      | X          |
|                               | แช่ผ้า                     | O                            | ใช้เลือกโหมดการซัก (3 หรือ 11 ชั่วโมง) |            |

รายการของโปรแกรม

- เวลาในการซักและเวลาในการปั่นแห้งอาจเปลี่ยนแปลงขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักและชนิดของผ้าที่กำลังซัก
- เวลาที่ปรากฏเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น อาจต้องใช้เวลามากกว่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำและชนิดของผ้าที่ซัก
- ไม่สามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้หลังจากที่เริ่มต้นโปรแกรมไปแล้ว หากต้องการเปลี่ยนโปรแกรม ให้ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง จากนั้นจึงเลือกโปรแกรม
- ชิ้นส่วนที่ใสของผ้าถึงและแผงควบคุมอาจเกิดฝ้าหรืออาจมีหยดน้ำก่อตัวบริเวณขอบผ้า หากคุณใช้น้ำร้อนในการซักผ้า ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด ให้เช็ดออกหลังจากที่ซักผ้าเสร็จแล้ว
- ปริมาณไหลสูงสุดอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของผ้า
- แม้ว่าคุณจะต้องใช้เวลาซักล่วงหน้า แต่เครื่องก็อาจเริ่มทำงานทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่ต้องใช้ของโปรแกรมนั้น
- การไหลของน้ำจะถูกปรับโดยอัตโนมัติตามปริมาณของผ้าที่ซักและระดับน้ำ หากมีผ้ามากและระดับน้ำสูง การไหลของน้ำจะถูกปรับให้ช้าลงเพื่อรักษาสมรรถนะของเครื่องซักผ้า







- ปริมาณผงซักฟอกที่แนะนำให้ใช้ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้
  - \* ปริมาณผงซักฟอกยึดตามผงซักฟอกชนิดที่ต้องใช้ “20 กรัมต่อน้ำ 30 ลิตร”
- เนื่องจากปริมาณผงซักฟอกที่ต้องใช้จะแตกต่างกันไปตามชนิดของผงซักฟอก ให้ทำตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอก





 **ข้อมูล**

- หากเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ ผงซักฟอกอาจไม่ละลายและยังติดอยู่กับเสื้อผ้าของคุณ
  - หากคุณซักผ้ามากเกินไป
  - หากปริมาณผงซักฟอกมากเกินไป
  - เมื่ออุณหภูมิของน้ำต่ำ
- หากคุณต้องการใช้ผงซักฟอก เราขอแนะนำให้คุณละลายผงซักฟอกในน้ำก่อนใช้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้
- หากคุณละลายผงซักฟอกในน้ำ ควรเทลงในถังซักโดยตรงเนื่องจากผงซักฟอกชนิดนี้ไม่สามารถใส่ลงในช่องจ่ายแบบธรรมดาได้

| น้ำหนักผ้า (โดยประมาณ) | ระดับน้ำ   | ปริมาณผงซักฟอก | รุ่น        |
|------------------------|------------|----------------|-------------|
| 8~13.5 กก.             | 75~90 ลิตร | 46-60 ก.       | LTL H3MVW0T |
| 8~12 กก.               | 74~88 ลิตร |                | LTL 12MVW0T |
| 8~10 กก.               | 74~87 ลิตร |                | LTL 10MVW0T |
| 4~7 กก.                | 55~70 ลิตร | 36~47 ก.       | LTL 10MVW0T |
| 0~3 กก.                | 35~50 ลิตร | 23~34 ก.       | LTL 12MVW0T |
|                        |            |                | LTL H3MVW0T |


การกำหนดโปรแกรมเอง
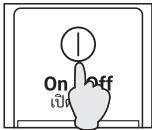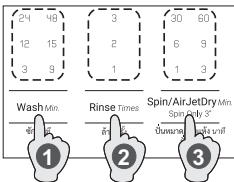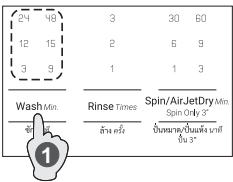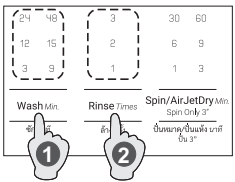
| หากคุณต้องการที่จะ... |  | กำหนดโปรแกรมการซักเอง                                                                                 |  | ใช้น้ำซักผ้าซ้ำและแยกผ้าที่ซัก                                                                                                                                                                                                  |  | ไม่ปั่นแห้งเนื่องจากกังวลเรื่องรอยยับ                                                                                       |  |                                                                                                                                                                               |  |
|-----------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| การใช้งาน             |  | ซัก ⇒ ล้าง ⇒ ปั่นแห้ง                                                                                 |  | ซักอย่างเดียว                                                                                                                                                                                                                   |  | ซัก ⇒ ล้าง                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                               |  |
| วิธีการตั้งค่า        |  |                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                               |  |
| 1.                    |  |                      |  | เปิดเครื่อง                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                               |  |
| 2.                    |  |                      |  | เลือกโปรแกรม Normal                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                               |  |
| 3.                    |  |                      |  | กำหนดปริมาณน้ำ<br>หากคุณไม่กำหนดปริมาณน้ำ เครื่องจะกำหนดให้โดยอัตโนมัติตามน้ำหนักของผ้าที่จะซัก                                                                                                                                 |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                               |  |
| 4.                    |  | <br>ตั้งค่าการทำงาน |  | <br>1 ตั้งเวลาในการซักด้วยปุ่ม Wash (ซัก)<br>2 กำหนดจำนวนครั้งการล้างด้วยปุ่ม Rinse (ล้าง)<br>3 ตั้งเวลาในการปั่นแห้งด้วยปุ่ม Spin (ปั่นแห้ง) |  | <br>1 ตั้งเวลาในการซักด้วยปุ่ม Wash (ซัก) |  | <br>1 ตั้งเวลาในการซักด้วยปุ่ม Wash (ซัก)<br>2 กำหนดจำนวนครั้งการล้างด้วยปุ่ม Rinse (ล้าง) |  |
| 5.                    |  |                    |  | กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เพื่อเริ่ม                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                               |  |
| หมายเหตุ              |  | ทำงานตามการตั้งค่าซัก ล้าง และปั่นแห้ง                                                                |  | หยุดขณะที่น้ำซักผ้ายังอยู่ในถังซัก                                                                                                                                                                                              |  | หยุดขณะที่น้ำล้างยังอยู่ในถังซัก                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |  |
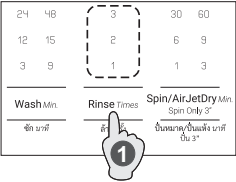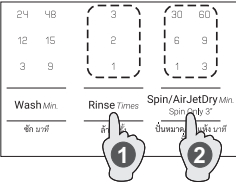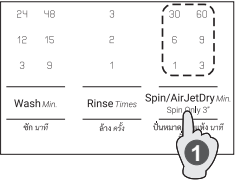
| หากคุณต้องการที่จะ... | ล้างอย่างเดียว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ล้างและปั่นแห้ง            | ถ่ายน้ำและปั่นแห้ง |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| การใช้งาน             | ล้างอย่างเดียว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ล้าง ⇒ ปั่นแห้ง            | ถ่ายน้ำ ⇒ ปั่นแห้ง |
| วิธีการตั้งค่า        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                    |
| 1.                    |  <p>เปิดเครื่อง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                    |
| 2.                    |  <p>เลือกโปรแกรม Normal</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                    |
| 3.                    |  <p>กำหนดปริมาณน้ำ<br/>หากไม่กำหนดปริมาณน้ำ เครื่องจะใช้ระดับน้ำสูงสุด</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | ไม่สามารถใช้ได้    |
| 4.                    |  <p>ตั้งค่าการทำงาน</p> <div>  <p>1 กำหนดจำนวนครั้งการล้างด้วยปุ่ม Rinse (ล้าง)</p> </div> <div>  <p>1 กำหนดจำนวนครั้งการล้างด้วยปุ่ม Rinse (ล้าง)<br/>2 ตั้งเวลาในการปั่นแห้งด้วยปุ่ม Spin (ปั่นแห้ง)</p> </div> <div>  <p>1 ตั้งเวลาในการปั่นแห้งด้วยปุ่ม Spin (ปั่นแห้ง)</p> </div> |                            |                    |
| 5.                    |  <p>กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เพื่อเริ่ม</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                    |
| หมายเหตุ              | ถ่ายน้ำและปั่นแห้งก่อนล้างหยุดขณะที่น้ำล้างยังอยู่ในถังซัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ถ่ายน้ำและปั่นแห้งก่อนล้าง | ถ่ายน้ำและปั่นแห้ง |

## ระดับน้ำ

- กดปุ่ม Water Level (ระดับน้ำ) จนกระทั่งการตั้งค่าการซักล้าง และปั่นแห้งที่ต้องการปรากฏขึ้น หากตัวแสดงไม่สว่าง จะไม่มีการทำงานนั้น



- คุณสามารถตั้งปริมาณน้ำได้ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม Water Level (ระดับน้ำ)


**LTL H3MVW0T** - 35 ถึง 90 ลิตร

**LTL 12MVW0T** - 35 ถึง 88 ลิตร


**LTL 10MVW0T** - 35 ถึง 87 ลิตร

## เวลาในการซัก


- คุณสามารถตั้งเวลาในการซักได้ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม Wash (ซัก) ตั้งแต่ช่วงระหว่าง 3 ถึง 48 นาทีหรือไม่ซัก สามารถตั้งเวลาได้ในแต่ละโปรแกรม

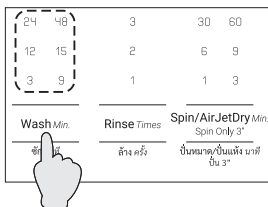

- คุณสามารถกำหนดจำนวนครั้งที่การล้างได้โดยการกดปุ่ม Rinse (ล้าง) แต่ละครั้งที่กดปุ่ม Rinse (ล้าง) การตั้งค่าจะเปลี่ยนตามลำดับโดยเริ่มจากล้าง 2 ครั้ง, ล้าง 3 ครั้ง, ไม่ล้าง, ล้าง 1 ครั้ง

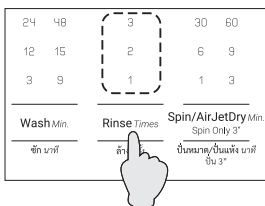

- คุณสามารถตั้งเวลาในการปั่นแห้งได้ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม Spin (ปั่นแห้ง) ตั้งแต่ช่วงระหว่าง 1 ถึง 60 นาทีหรือไม่ปั่นแห้ง

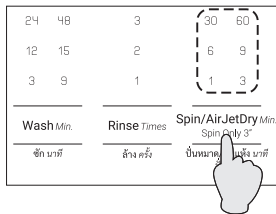


## 10. การดูแลและการบำรุงรักษา

### การทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้า (แบบตลับ)

1. กดปุ่มที่ด้านบนของแผ่นกรองใยผ้า (แบบตลับ) และดึงแผ่นกรองเข้าหาตัวคุณ



2. เปิดแผ่นกรองใยผ้า (แบบตลับ) ทางออกและนำใยผ้าที่อยู่ภายในออกมา

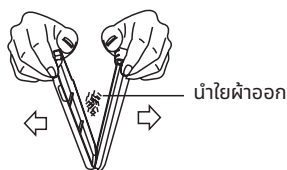


3. ทำย้อนขั้นตอนเพื่อใส่แผ่นกรองใยผ้า (แบบตลับ) กลับเข้าที่




### การทำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอก




1. ดึงช่องจ่ายผงซักฟอกออกมาและเอียงขึ้นด้านบนเพื่อถอดออก

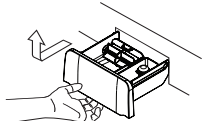


2. ดึงฝาจุก แกนหมุนละลายผงซักฟอกและแผ่นกั้นน้ำยาซักผ้าออก

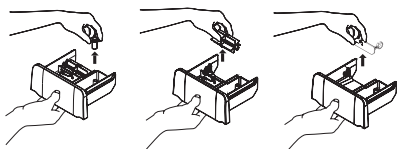


3. ทำความสะอาดด้วยอุปกรณ์ เช่น แปรง

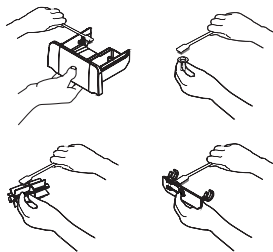

4. ใส่ฝาจุก แกนหมุนละลายผงซักฟอกและแผ่นกั้นน้ำยาซักผ้า

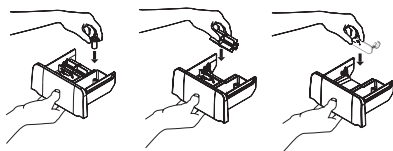


5. ในการใส่กลับเข้าที่ ให้เอียงช่องจ่ายผงซักฟอก จัดให้สับกับร่องอยู่ตรงกันและใส่เข้าไป



- ในการใส่ฝาจุกกลับเข้าที่ ให้กดลงจนสุด หากไม่กดลงจนสุด น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาซักผ้า และน้ำยาฟอกขาวจะถูกเติมลงในถังซักไม่หมด และจะมีบางส่วนตกค้างอยู่ในช่องใส่


### การทำความสะอาดช่องใส่น้ำยาฟอกขาวที่ฝาด้านบนหรือถังซักด้านบน

- ใช้แปรงหรืออุปกรณ์อื่นทำความสะอาดช่องใส่น้ำยาฟอกขาวของเครื่องซักผ้า

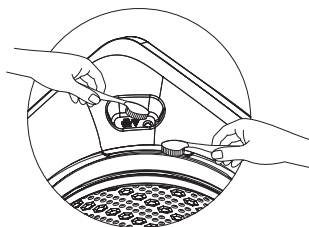


## การทำความสะอาดช่องจ่ายน้ำ

1. ปิดก๊อกน้ำ
2. ถอดสายจ่ายน้ำออกจากด้านบนของเครื่องซักผ้า (น้ำในสายอาจไหลออกมาเมื่อคุณถอดสาย)
3. ใช้แปรงหรืออุปกรณ์อื่นทำความสะอาดช่องจ่ายน้ำของเครื่องซักผ้า
4. ทำย้อนขั้นตอนเพื่อใส่สายจ่ายน้ำกลับเข้าที่

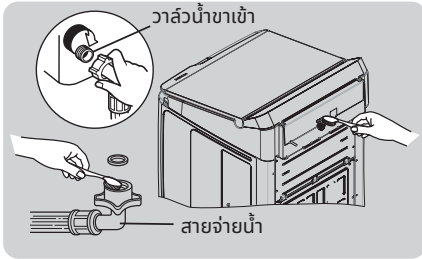

## เพื่อให้สะอาดยิ่งขึ้นให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- การทำความสะอาด “กรองตาข่าย”
1. ใช้คีมดึงกรองตาข่ายออกจากด้านในช่องวาล์วน้ำเข้าดังภาพ
  2. ใช้แปรงขนนุ่มทำความสะอาดตัวกรองแบบตาข่ายด้วยน้ำไหล
  3. ใส่ตัวกรองกลับเข้าไปใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแน่นหนาเพื่อป้องกันน้ำรั่ว

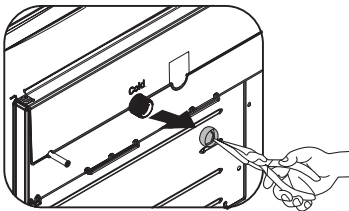

## การดูแลและการบำรุงรักษาเครื่องซักผ้า

- ทำความสะอาดตัวเครื่อง
- เช็ดภายนอกของเครื่องซักผ้าด้วยผ้านุ่ม ห้ามใช้ตัวทำละลาย เช่น แอลกอฮอล์หรือน้ำมันเบนซิน
- หากคุณใช้ผ้าที่เติมสารเคมี ให้ทำตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์นั้น
- หากผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มเป็นเครื่องซักผ้า ให้เข็ดออกโดยเร็ว มิฉะนั้นอาจทำให้พื้นผิวเสียหาย

## 11. การแก้ไขปัญหา

### เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

- ไม่ได้เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับใช้หรือไม่
  - เสียบปลั๊กไฟ
- ไฟดับหรือไม่
  - ตรวจสอบเช็คผลิตภัณฑ์อื่นภายในบ้านของคุณ
- ตั้งค่าฟังก์ชัน Timer ไว้หรือไม่
  - กรุณาตรวจสอบเช็คฟังก์ชันนี้

### เครื่องซักผ้าเปียก แม้ว่าจะใช้งานเป็นครั้งแรก (ก่อนน้ำทิ้ง, ถึงซัก ฯลฯ)

- เราได้ตรวจสอบประสิทธิภาพจริงของผลิตภัณฑ์ที่โรงงานก่อนจะส่งมอบ อาจมีหยดน้ำตกค้างอยู่ในผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ หวังว่าลูกค้าจะเข้าใจ

### เวลาคงเหลือเพิ่มขึ้นในระหว่างการทำงาน

- กระบวนการปั่นหมาดครั้งสุดท้าย ผ้าในถังซักอาจมีความไม่สมดุลหรือไม่
  - การทำงานจะกลับสู่กระบวนการล้างและปั่นหมาดอีกครั้ง

### มีการเติมน้ำอีกครั้งในระหว่างกระบวนการซัก

- น้ำถูกเติมโดยอัตโนมัติให้ถึงระดับน้ำที่กำหนดไว้ เพราะระดับน้ำลดลงเนื่องจากผ้าที่จะซักดูดซับน้ำไปใช้หรือไม่
  - เพื่อรักษาระดับน้ำที่กำหนดไว้ อาจมีการเติมน้ำในระหว่างการทำงาน

### เวลาในการซักนานกว่าเวลาที่ตั้งไว้ด้วยตัวเอง

- แรงดันน้ำต่ำหรือไม่
  - เวลาในการทำงานอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากใช้เวลาในการจ่ายน้ำมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับแรงดันน้ำประปา

### ผ้าไม่เปิด









- ผ้าล็อกอยู่หรือไม่
  - เมื่อตัวแสดงล็อกผ้าถึงสว่าง ผ้าจะถูกล็อกเพื่อความปลอดภัยของคุณ
  - ไม่สามารถเปิดผ้าได้เนื่องจากไฟดับหรือปิดเครื่องขณะที่ตัวแสดงล็อกผ้าถึงสว่างอยู่ เปิดเครื่องและรอให้ล็อกถูกปลด

### รหัสข้อผิดพลาดไม่หายไป

- คุณกำลังดำเนินการที่เหมาะสมหรือไม่
  - มีหลายสาเหตุ โปรดดูที่หน้า 29
  - หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดสแกนโค้ดด้านล่าง



## 12. รหัสข้อผิดพลาด
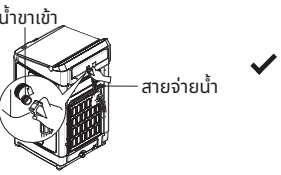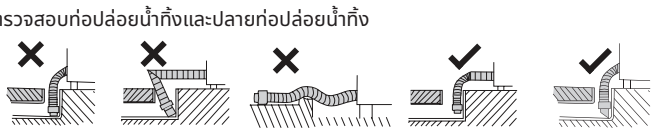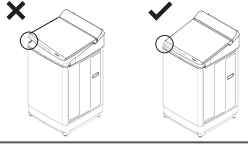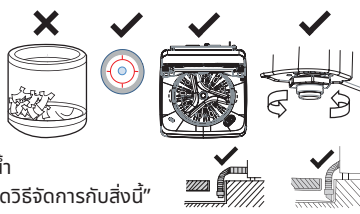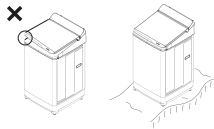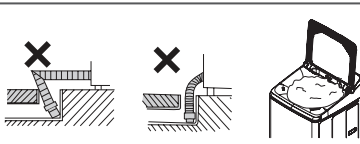
| รหัสข้อผิดพลาด                                                                                                                                | สิ่งที่ต้องตรวจสอบและแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C0</b> <br>ใส่ผ้ามากเกินไป                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบว่าใส่ผ้ามากเกินไปหรือไม่ ให้ลดปริมาณผ้าที่จะซัก</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>C1</b> <br>ไม่มีการจ่ายน้ำเข้า                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบระบบน้ำที่จ่ายเข้าเครื่อง และทำความสะอาดตัวกรองช่องน้ำเข้า</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>C2</b> <br>ไม่มีการระบายน้ำออก                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบท่อปล่อยน้ำทิ้งและปลายท่อปล่อยน้ำทิ้ง</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>C3</b> <br>ถักชักรับไม่หมุน                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบว่าฝาเปิดอยู่หรือไม่ ให้ปิดฝาให้สนิท</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>C4</b> <br>ถักชักรับไม่หมุน                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบว่าผ้ากองอยู่ด้านเดียว ในถังซักหรือไม่ ให้จัดผ้าใหม่ให้สมดุล</li> <li>- ตรวจสอบว่าตัวเครื่องลาดเอียง ไม่ได้ระดับหรือไม่ ตรวจสอบระดับน้ำ ให้ปรับขาปรับตั้งของตัวเครื่อง</li> <li>- ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางการระบายน้ำ “รหัสข้อผิดพลาด C2 อธิบายรายละเอียดวิธีการจัดการกับสิ่งนี้”</li> </ul>  |
| <b>C8</b> <br>ล็อกฝาถักไม่ได้                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบว่าฝาเปิดอยู่หรือไม่ ให้ปิดฝาให้สนิท</li> <li>- ตรวจสอบว่าตัวเครื่องอยู่บนพื้นเรียบหรือไม่</li> </ul>                                                                                                                                                                                          |
| <b>C9</b> <br>ปลดล็อกฝาถักไม่ได้                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบว่าสวิทช์ถูกกดอยู่หรือไม่</li> <li>- ตรวจสอบว่าตัวเครื่องอยู่บนพื้นลาดเอียง ไม่ได้ระดับหรือไม่</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
| <b>C4</b> <br>ความเร็วรอบในการปั่นแห้งไม่ถึงค่าที่กำหนดไว้ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบว่าท่อปล่อยน้ำทิ้งอุดตันหรือไม่</li> <li>- ตรวจสอบว่าปริมาณฟองผงซักฟอกเยอะหรือไม่</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |

• หากสัญลักษณ์เตือน เช่น “F0”, “F9” ฯลฯ แสดงขึ้นบนหน้าจอ ให้หยุดใช้งานเครื่องซักผ้าทันทีและติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตหรือตัวแทนบริการเพื่อตรวจสอบและซ่อมแซม

13. ข้อมูลจำเพาะ

|                                               |                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| กำลังไฟฟ้า                                    | ดูป้ายระบุอัตรากำลังที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า                              |
| ระดับน้ำมาตรฐาน<br>(ระดับน้ำสูงสุด)           | 90 ลิตร (LTL H3MVW0T)<br>88 ลิตร (LTL 12MVW0T)<br>87 ลิตร (LTL 10MVW0T)      |
| ปริมาณมาตรฐานของน้ำที่ใช้<br>(โปรแกรม Normal) | 256.5 ลิตร (LTL H3MVW0T)<br>228 ลิตร (LTL 12MVW0T)<br>190 ลิตร (LTL 10MVW0T) |
| แรงดันน้ำ                                     | 0.03 ถึง 0.8 MPa (0.3 ถึง 8 Kg/cm <sup>2</sup> )                             |
| ขนาด                                          | กว้าง 590 มม. x ลึก 656 มม. x สูง 1088 มม.                                   |
| น้ำหนัก                                       | 38 กก. (LTL 12MVW0T / LTL H3MVW0T)<br>37 กก. (LTL 10MVW0T)                   |



#### **ฝ่ายขายและศูนย์บริการ**

บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 333, 333/1-8 หมู่ 13

ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : 02-335-5455 โทรสาร : 02-316-1128, 02-316-1129, 02-316-1130

Website: <https://www.hitachi-homeappliances.com/th-th/>

E-mail: [service.h.ahst@arcelik-hitachi.com](mailto:service.h.ahst@arcelik-hitachi.com) LINE: @AH\_THCARE

ราคาแนะนำขายปลีกรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม LTL 12MVW0T : 10,990 บาท/ LTL H3MVW0T : 12,490 บาท