

คู่มือการใช้งาน

เครื่องซักผ้า

ระบบอัตโนมัติ

รุ่น

LTL 20MV00

LTL 165MV00



ขอขอบคุณที่เลือกซื้อเครื่องซักผ้าระบบอัตโนมัติฮิตาชิ

- กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานนี้อย่างละเอียดเพื่อการใช้งานเครื่องอย่างถูกต้อง
- กรุณาเก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้สำหรับการอ้างอิงในอนาคตต่อไป

HITACHI

สารบัญ

การจัดระเบียบอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม.....	3
คำแนะนำและเคล็ดลับสำหรับการซักผ้าอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม.....	3
คำแนะนำด้านความปลอดภัย.....	3
ขึ้นส่วน	7
ภาพรวม	8
การติดตั้ง	9
การใช้งาน	15
ฟังก์ชันการทำงาน	18
ข้อมูลจำเพาะ.....	22
การแก้ไขปัญหา	22
หมายเหตุ.....	25

สำหรับใช้ภายในครัวเรือนเท่านั้น

TH

กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้ก่อน

เรียน คุณลูกค้า
ขอขอบคุณที่เลือกผลิตภัณฑ์ฮีตาซี เราหวังว่าคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีคุณภาพสูง ดังนั้น กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้และเอกสารประกอบอื่นๆ ทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์
ปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อมูลทั้งหมดในคู่มือการใช้งาน เพื่อปกป้องตนเองและผลิตภัณฑ์ของคุณจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
กรุณาเก็บคู่มือการใช้งานไว้ หากส่งต่อผลิตภัณฑ์ให้ผู้อื่น กรุณามอบคู่มือการใช้งานไปด้วย เนื่องจากการรับประกัน การใช้งาน และวิธีการแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ของคุณระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน

สัญลักษณ์และคำนิยาม
มีการใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ในคู่มือการใช้งาน

	อันตรายที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
	ข้อมูลสำคัญหรือคำแนะนำที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการใช้งาน
	อ่านคู่มือการใช้งาน
	วัสดุรีไซเคิล
	คำเตือนพื้นผิววัสดุร้อน
คำเตือน	อันตรายที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือวัตถุใกล้เคียง

1. การกำจัดขยะอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การทิ้งบรรจุภัณฑ์

กล่องบรรจุสินค้าจะปกป้องเครื่องซักผ้าใหม่ของคุณในระหว่างทางขนส่งมายังที่พักของคุณ วัสดุทั้งหมดจะไม่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศ และนำมาใช้อีกได้ กรุณาสนับสนุนการรักษาสีสิ่งแวดล้อมโดยการทิ้งวัสดุบรรจุสินค้าในที่มีสำเนาในการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สอบถามตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับการกำจัดทิ้ง



ความเสี่ยงในการสัมผัส

ห้ามปล่อยให้เด็กเล่นกับกล่องบรรจุและอุปกรณ์เสริมต่างๆ อาจมีความเสี่ยงที่ถุงพลาสติกและกล่องที่พับได้จะทำให้หายใจไม่ออก

การกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า

คุณสามารถกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าได้ การนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีจะทำให้ได้วัสดุใหม่ที่จะนำมาใช้ประโยชน์ต่อไป



ความเสี่ยงถึงชีวิต

การกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า:

1. ถอดปลั๊กออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลานาน
2. ควรตัดสายไฟและปลั๊กทิ้งไป

หากคุณต้องการทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น หรือผู้จำหน่ายเพื่อถามถึงวิธีการกำจัดทิ้งที่ถูกต้อง

2 คำแนะนำและเคล็ดลับสำหรับการซักผ้าอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- ควรรักษาขีดจำกัดน้ำหนักของแต่ละโปรแกรม
- เครื่องซักผ้านี้มีคุณสมบัติในการทำงานแบบประหยัดพลังงานด้วยตัวควบคุมอินเวอร์เตอร์ซึ่งช่วยให้เครื่องทำงานได้เหมาะสมกับผ้าของคุณ
- ใส่ผงซักฟอกตามระดับความสกปรก ขนาด ปริมาณ ผ้าที่จะซัก และความกระด้างของน้ำ ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตผงซักฟอกเกี่ยวกับปริมาณของผงซักฟอกที่ใช้

3. คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือนและการใช้งานที่คล้ายกัน เช่น :
(IEC 60335-2-7)
 - บริเวณครัวของพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานอื่นๆ
 - บ้านไร่
 - โดยลูกค้าในโรงแรม โมเต็ล และที่อยู่อาศัยประเภทอื่น
 - สภาพแวดล้อมประเภทที่พักพร้อมอาหารเช้า
 - การใช้งานพื้นที่ส่วนกลางในกลุ่มอาคารประเภทห้องชุดหรือในห้องซักผ้า



คำเตือน!

- ปัญหาซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส


ความปลอดภัยทั่วไป

- ห้ามถอดแยก ซ่อมแซม หรือดัดแปลงเครื่องซักผ้านี้ เนื่องจากอาจทำให้การทำงานผิดปกติ เฟืองไหม้ ไฟดูด หรือการบาดเจ็บ ติดต่อกับศูนย์บริการในท้องถิ่นของคุณเพื่อรับการซ่อมแซม
- ห้ามนำแหล่งไฟหรือสิ่งที่ติดไฟได้ง่ายเข้ามาใกล้เครื่องซักผ้า (แก๊ส, ดีเซล, น้ำมันเบนซิน, ทินเนอร์, แอลกอฮอล์ หรือผ้าที่เปื้อนคราบของสสารเหล่านี้) ซึ่งอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้
- ห้ามแนบลังบนเครื่องซักผ้าขณะที่กำลังทำงาน เพราะอาจทำให้เกิดไฟดูด
- ห้ามปีนขึ้นบนเครื่องซักผ้า ห้ามวางวัตถุที่น้ำหนักมาก, กิ่งวัตถุบางอย่างหรือใช้แรงมากบนฝากระจก อาจทำให้ฝากระจกแตกได้ หากพบรอยขีดข่วนหรือแตกหักบนฝากระจก ควรหยุดใช้งานเครื่องซักผ้าและติดต่อศูนย์บริการในท้องถิ่นของคุณเพื่อทำการตรวจสอบและซ่อมแซม
- อย่าฝืนเปิดฝาลังในระหว่างการทำงาน: สวิตช์ล็อกฝาปิดถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการเปิดฝาลังระหว่างการทำงาน ทั้งนี้เนื่องจากการจับถังซักขณะที่กำลังหมุนนั้นส่งผลให้บาดเจ็บสาหัสได้ หากคุณเปิดฝาลังในระหว่างการทำงาน กรุณาหยุดเครื่องซักผ้าทันทีและอย่าแตะต้องด้านใน ติดต่อกับศูนย์บริการในท้องถิ่นของคุณเพื่อรับการซ่อมแซม
- ห้ามมีใญ่บุคคลต่อไปนี้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยลำพัง เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทางกาย ทางประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ (รวมถึงเด็กด้วย) เว้นแต่จะมีผู้ดูแลหรือแนะนำการใช้ งานของเครื่องโดยบุคคลผู้ที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของพวกเขาเหล่านั้น
- หากมีปัญหา น้ำประปาไม่ไหลหรือหากคุณถอดสายจ่ายน้ำแล้วต่อเข้าไปใหม่ ให้ปิดก๊อกน้ำและกดปุ่ม Play/Pause (เริ่ม/หยุด) จากนั้นรอ 40 วินาทีแล้วค่อยๆ เปิดก๊อกน้ำ แรงดันอากาศปริมาณมากในท่อน้ำอาจทำให้เครื่องซักผ้าเกิดความเสียหายได้


- ตรวจสอบเป็นระยะว่านอตยึดเบ้าบนสายจ่ายน้ำแน่นดีแล้ว นอตที่หลวมอาจทำให้เกิดน้ำรั่วได้
- ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบและปิดก๊อกน้ำ หากคุณไม่ได้ใช้เครื่องซักผ้าเป็นเวลานาน

การติดตั้ง


- ห้ามติดตั้งในห้องน้ำหรือบริเวณที่อาจถูกฝน (เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาจเกิดการกัดกร่อน หรือไฟรั่วและไฟดูด)

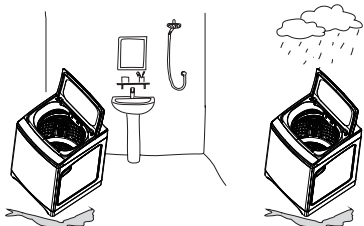

- ห้ามติดตั้งบนแผ่นไม้ที่มีล้อเลื่อนหรือบนพื้นผิวที่ไม่เรียบเสมอกัน (เนื่องจากอาจเกิดการสั่นสะเทือนและเกิดเสียงดัง)

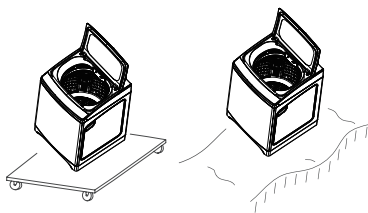


- ต้องติดตั้งสายดินเสมอ

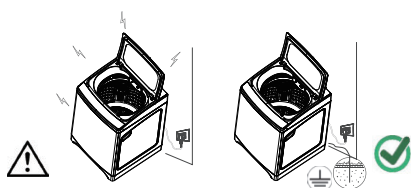


คำเตือน!

- หากไม่ติดตั้งสายดิน อาจเกิดไฟรั่ว ไฟดูด และผลิตภัณฑ์อาจเสียหายได้
- ใช้เต้ารับ 3 ขา (สายเดินไฟ สายนิวทรล และสายดิน) ในการเชื่อมต่อ
- ห้ามใช้สายพ่วงหรือหัวแปลงปลั๊กคู่

- ใช้ท่อเสริมที่มาให้พร้อมกับเครื่องซักผ้า (การนำท่อเก่ามาใช้ซ้ำอาจทำให้น้ำรั่วและทรัพย์สินเสียหายได้)




- หากติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ปูพรม พรมต้องไม่กีดขวางช่องเปิดของเครื่องซักผ้า

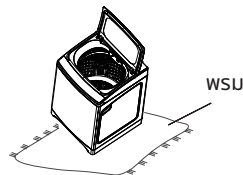

แหล่งจ่ายไฟและสายไฟ


- ใช้เต้ารับและแรงดันไฟฟ้าปกติ 220V 50Hz




- ห้ามใช้มือเปียกเสียบหรือถอดปลั๊กไฟ (เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟดูด)




- ขจัดฝุ่นบนปลั๊กไฟออก (เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้)



- ห้ามฉีก ตัด ดัดแปลงแก้ไข พับงอ ดึง หรือม้วนสายไฟ ฯลฯ สายไฟที่เสียหายอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟดูดได้

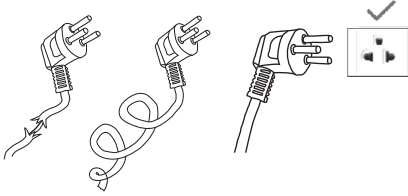

- ห้ามเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับเดียวกับอุปกรณ์อื่นและเต้ารับที่หลวมหรือเสียหาย (เนื่องจากอาจทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรหรือเกิดเพลิงไหม้ได้)

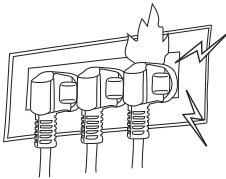

- * หากสายไฟเสียหาย ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือร้านซ่อมแซมที่ได้รับรองโดยผู้ผลิตให้ทำการเปลี่ยนเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้น

ความปลอดภัยของเด็ก

- เก็บหีบห่อให้พ้นมือเด็กและการก อันตรายจากการหายใจไม่ออก
- ห้ามปล่อยให้เด็กปีนขึ้นบนเครื่องซักผ้าหรือเข้าไปในถังซัก ห้ามนำกล่องหรือเก้าอี้วางไว้ใกล้เครื่องซักผ้า ซึ่งเด็กอาจปีนขึ้นไปบนเครื่องได้ อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ
- ควรควบคุมดูแลเด็กเพื่อให้มั่นใจว่าเด็กจะไม่เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า



ข้อควรระวัง!

- ปัญหาซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

การใช้งาน

- ต้องถอดปลั๊กหูกึ่งหมดออกก่อนใช้งานเครื่องซักผ้า เนื่องจากอาจทำให้สั้นสะเทือนหรือทำงานผิดปกติได้
- ตรวจเช็คด้านในถังซักก่อนใช้งานเครื่องซักผ้า ตรวจเช็คว่ามีสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์เลี้ยงอยู่ในถังซัก
- ห้ามซักสิ่งที่ทำให้น้ำไหลเวียนได้ยาก เช่น เสื้อกันฝน ชุดดำน้ำ ชุดสกี ถุงนอน เบาะรองนั่ง หมอน รองเท้า ม่านห้องอาบน้ำ เครื่องซักผ้าอาจทำงานไม่ถูกต้อง หรืออาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้เครื่องซักผ้าเสียหาย

- ห้ามพับและซ้อนของขึ้นใหญ่ไว้ด้วยกันเมื่อซัก เช่น ผ้าห่ม
- ห้ามใช้ตาข่ายใส่ผ้าที่มีขนาดใหญ่กว่า 40 ซม. ผ้าอาจไม่สมดุล และทำให้การสั่นผิดปกติระหว่างรอบปั่นแห้ง
- ห้ามใส่ผ้าปริมาณมากเกินไปส่วนล่างของตัวถังปริมาณสมดุล (เส้นประ) เนื่องจากอาจทำให้ผ้าที่ซักหลุดออกจากถังซักในระหว่างรอบการปั่น และทำให้เสื้อผ้าหรือเครื่องซักผ้าเสียหาย หรือเกิดน้ำรั่วได้
- ใส่ผงซักฟอกลงในช่องใส่ผงซักฟอกเสมอเมื่อทำการซักผ้า
- ห้ามใช้น้ำร้อนเกินกว่า 50°C
- ห้ามซักร่วมกับเหรียญ เข็ม หรือหิน อาจทำให้เสื้อผ้าหรือเครื่องซักผ้าเสียหาย หรือเกิดน้ำรั่วได้ตรวจสอบของในกระเป๋าก่อนซักผ้า
- ห้ามกดปุ่มด้วยของมีคม
- ห้ามวางวัตถุที่มีน้ำหนัก ภาชนะที่บรรจุของเหลว หรืออุปกรณ์ซึ่งสร้างความร้อนไว้บนเครื่องซักผ้า อาจทำความเสียหายกับเครื่องซักผ้าหรือด้านบนเครื่องได้

การดูแลและการบำรุงรักษา

- หากผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม หรือสารฟอกขาวหก ลงบนพื้นผิวเครื่อง ให้ทำความสะอาดด้วยผ้าหมาดทันที มิฉะนั้นชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกหรือเหล็กของเครื่องซักผ้าอาจได้รับความเสียหาย
- ห้ามวางอุปกรณ์ที่สร้างความร้อนไว้ใกล้เครื่องซักผ้า เพราะอาจทำให้เครื่องซักผ้าเสียรูปทรงได้


การใช้งานเครื่อง

- ก่อนซักผ้าครั้งแรก ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้งานเครื่องหนึ่งรอบเต็มโดยไม่ใส่ผ้าลงในเครื่อง
- ห้ามใช้สารตัวทำลายที่ติดไฟได้และระเบิดได้หรือเป็นพิษ และต้องไม่ใช่สารดังกล่าวในหรือบนเครื่องนี้
- ห้ามใช้น้ำมันเบนซิน แอลกอฮอล์ หรือสารละลายใดๆ เป็นสารซักฟอก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สารซักฟอกที่เหมาะสมกับเครื่องซักผ้าผบบ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุใดในช่องกระเป๋าทิ้งก่อนใส่ผ้าในถังซัก สิ่งของที่แหลมคมและแข็ง เช่น เหรียญ เข็ม กลัด ตะปู สกรู หรือก้อนหิน อาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงแก่เครื่องได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำในถังซักถูกถ่ายออกไปแล้วก่อนที่จะเปิดฝาเครื่อง อย่าเปิดฝาเครื่องหากยังมองเห็นน้ำอยู่ในถัง
- ห้ามเติมน้ำด้วยมือในระหว่างการซักผ้า
- หลังจากโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์ ให้รอ 2 นาทีก่อนเปิดฝาเครื่อง

การกำจัด

- ติดต่อหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพื่อค้นหารีที่ถูกต้องในการกำจัด การกำจัดบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดต้องเป็นไปตามกฎระเบียบในพื้นที่
- กำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าตามกฎระเบียบในพื้นที่ ถอดฝาออก ตัดสายไฟหลัก หักหรือถอดตัวยึดสลักเกลียวหรือสปริงออกหากใช้ยึดไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเข้าไปติดหรือตกอยู่ในอันตรายอื่นๆ


ชิ้นส่วน

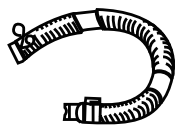

ท่อน้ำกึ่ง



สายจ่ายน้ำ

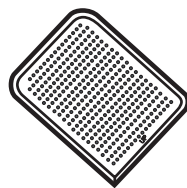

ผาครอบด้านล่าง




สกรู




คู่มือผู้ใช้


ภาพรวม

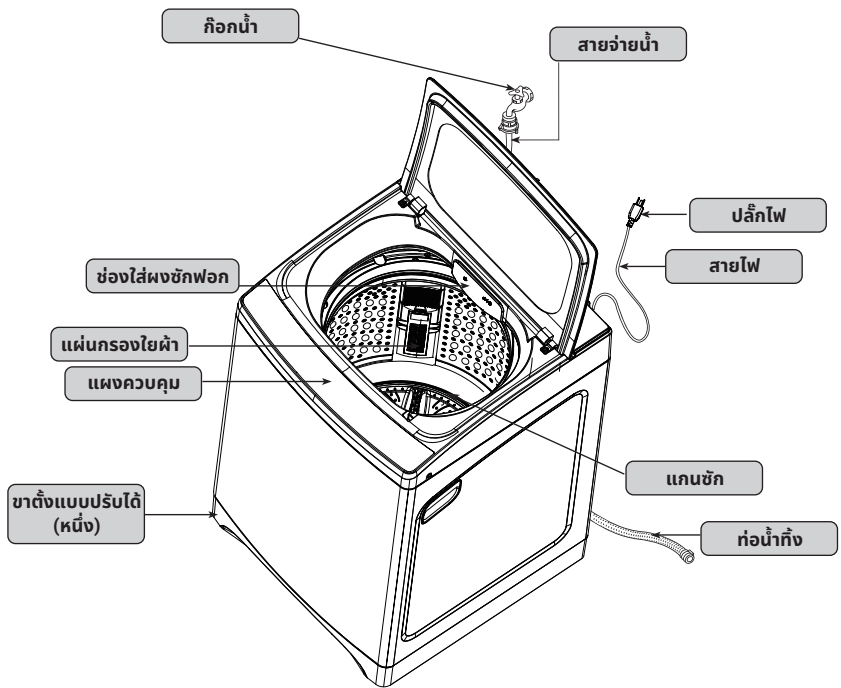

แผงควบคุม (LTL 20MV00)

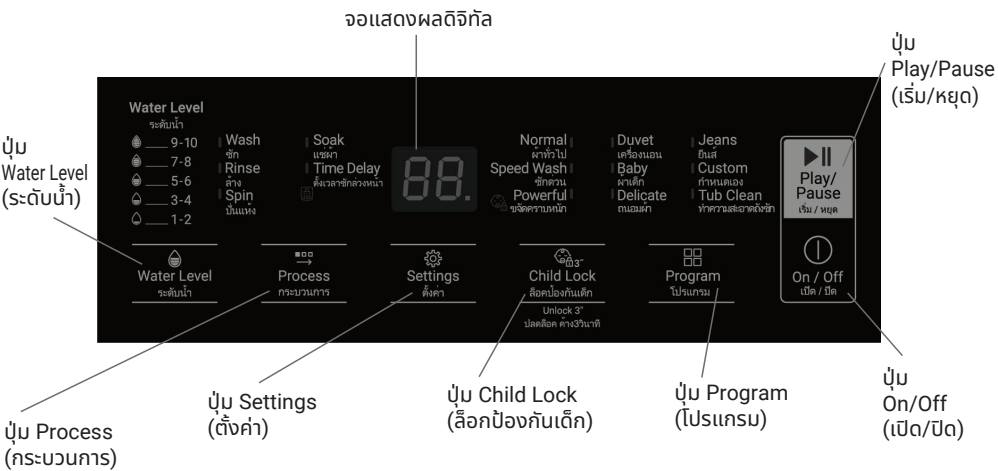


แผงควบคุม (LTL 165MV00)

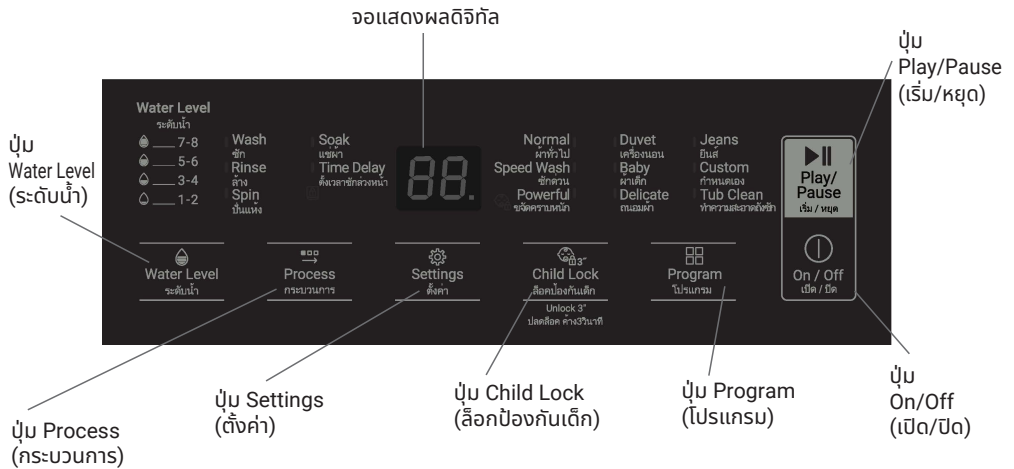

การติดตั้ง

นำออกจากบรรจุภัณฑ์


- ยกกล่องขึ้นตรงๆ ให้อยู่เหนือเครื่องซักผ้า
- ยกเครื่องซักผ้าออกจากโฟมกันกระแทก

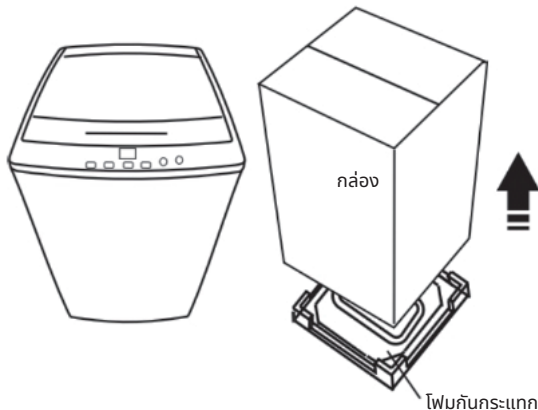

- ห้ามใช้งานเครื่องซักผ้าโดยไม่นำโฟมกันกระแทกออกอย่างเด็ดขาด
- ห้ามเปิดกล่องจากด้านบน เนื่องจากอาจเกิดความเสียหายได้ง่ายและจะทำให้น้ำออกยาก
- ห้ามเผากล่องใบเตาผิงเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน
- วัสดุบรรจุภัณฑ์อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการหายใจไม่ออก เก็บบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้ห่างจากเด็ก

ตำแหน่งที่ตั้ง


- วางเครื่องซักผ้าในบริเวณที่แห้งและห่างจากแสงแดดโดยตรง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณที่ติดตั้งเครื่องซักผ้ามีท่อระบายน้ำ และน้ำสามารถไหลได้โดยไม่ถูกกีดขวาง ท่อระบายน้ำควรอยู่ระดับเดียวกันหรือต่ำกว่าตำแหน่งที่วางเครื่องซักผ้าเล็กน้อย เพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำรั่วที่อาจเกิดขึ้น
- วางเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ยึดและเรียบ โดยให้อยู่ห่างจากผนังอย่างน้อย 5 ซม. เพื่อลดการเกิดเสียงดังในระหว่างการปั่น

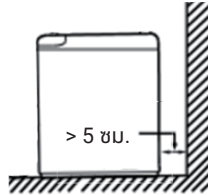

ข้อควรระวัง:


เมื่อติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นพรม ห้ามให้พรมกีดขวางช่องระบายอากาศที่ด้านล่างของเครื่องซักผ้า

- ปรับขาตั้งแบบปรับได้ของเครื่องซักผ้าหากจำเป็น เพื่อปรับระดับเครื่องซักผ้าให้สมดุล ความลาดเอียงสูงสุดของพื้นผิวที่ใช้รองรับเครื่องคือ 2°

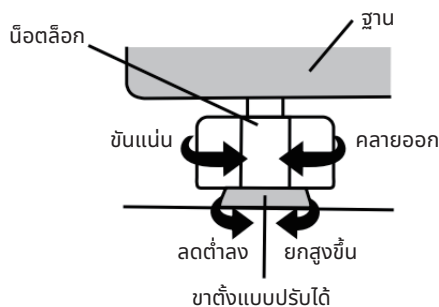


การติดตั้งฝาครอบด้านล่าง

1. ถอดสายไฟของเครื่องซักผ้า
2. ไปที่ฝาครอบด้านล่างและถอดออกระหว่างนำออกจากบรรจุภัณฑ์
3. ค่อยๆ วางด้านหลังของเครื่องซักผ้าลงบนเบาะหรือแผ่นรองที่นุ่ม (ระวังอย่าให้โครงบวบ)
4. วางฝาครอบด้านล่างให้ตรงกับตะขोที่ฐาน แล้วดันไปทางด้านหลังของเครื่องจนถึงตะขอด้านหลัง
5. ใช้สกรูที่นำมาในถุงอุปกรณ์เพื่อขันฝาครอบด้านล่างเข้ากับฐาน
6. ค่อยๆ ยกเครื่องซักผ้ากลับตำแหน่งที่ถูกต้องและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องตั้งอยู่อย่างมั่นคง

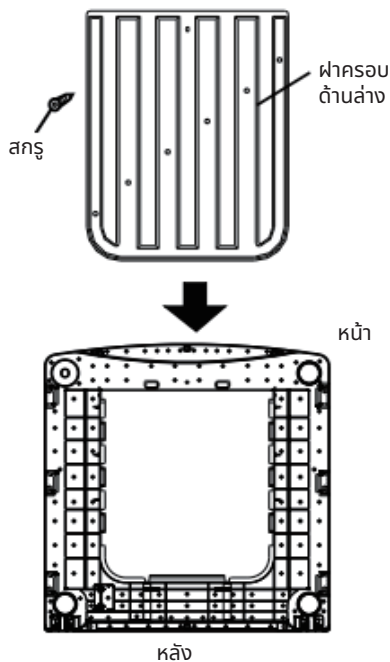


ติดตั้งสายจ่ายน้ำ

1. ตรวจสอบว่าแหวนรองตัวซีลแน่นดีหรือไม่
2. ติดตั้งปลายท่อด้านโค้งเข้ากับวาล์วน้ำขาเข้าของเครื่องซักผ้า แล้วใช้มือขันคัปปลิงให้แน่น
3. ติดตั้งปลายท่อด้านตรงเข้ากับก๊อกน้ำ แล้วใช้มือขันคัปปลิงให้แน่น
4. เปิดก๊อกน้ำและตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วหรือไม่ ขันน็อตคัปปลิงให้แน่นหากมีน้ำรั่ว หากแรงดันน้ำสูงเกินไป ให้ปิดก๊อกน้ำจนสุดแล้วค่อยๆ เปิด

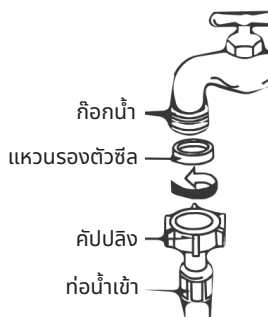

การต่อสายจ่ายน้ำเข้ากับเครื่องซักผ้า

1. ยึดน็อตทางเข้าน้ำเข้ากับการเชื่อมต่อวาล์วทางเข้า
2. ขันน็อตช่องน้ำเข้าให้แน่น

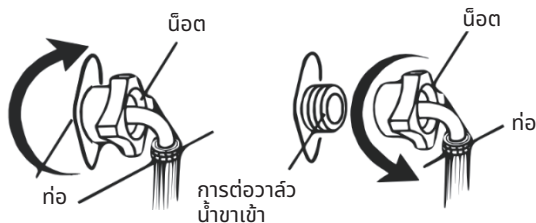

การติดตั้งท่อน้ำทิ้ง

วิธีติดตั้งท่อน้ำทิ้ง

1. หนีบแคลมป์สองตัวที่ท่อน้ำทิ้ง แล้วต่อเข้ากับปั๊ม (ด้านหลังตัวเครื่อง) จากนั้นยึดแคลมป์รัดท่อให้แน่น
2. ยกท่อน้ำทิ้งขึ้นและยึดเข้ากับคลิปหนีบท่อที่ด้านหลังของตัวเครื่อง
3. แขนงท่อน้ำทิ้งไว้ที่รูทางด้านขวาของโครงด้านบนเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องซักผ้า และวางท่อน้ำทิ้งเพื่อระบายน้ำออกเมื่อใช้งานเครื่องซักผ้า



การเสริมความยาวท่อน้ำทิ้ง

หากท่อน้ำทิ้งมีความยาวไม่เพียงพอ กรุณาซื้อท่อน้ำทิ้งเสริมจากผู้ขายหรือบริษัท แล้วจึงต่อท่อน้ำทิ้งเข้าด้วยกัน

การเสริมความยาวท่อน้ำทิ้ง	ความสูงเสริม	ความยาวเสริม	
มีสิ่งกีดขวางตรงกลาง	ไม่เกิน 15 ซม.	ไม่เกิน 1 ม.	
ไม่มีสิ่งกีดขวางตรงกลาง	—	ไม่เกิน 3 ม.	

การเตรียมผ้าก่อนซัก

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุหลงเหลืออยู่ในช่องกระเป๋ (เข็มกลัด เหรียญ หรือวัตถุที่คล้ายกัน อาจทำให้ผ้าหรือเครื่องซักผ้าเสียหาย และอาจเกิดเสียงดังเพิ่มขึ้นซึ่งอาจทำให้เครื่องซักผ้ามีปัญหา)
- ควรใส่ผ้าขนสัตว์อย่างชุดชั้นในผู้หญิง ผ้าที่มีลายปัก ไนลอน ฯลฯ ในตาข่ายใส่ผ้าเพื่อป้องกันอีกชั้นหนึ่ง
- ตัดกระดุม ตะขอ ซิป และผูกเชือกหลวมๆ
- นำผ้าน้ำหนักเบาลงถังซัก เมื่อผ้าลอยขึ้นมา กรุณายกยุดการทำงานชั่วคราวและดันผ้าลงไปในน้ำ
- กรุณาแยกผ้าขาวออกจากผ้าสี และแยกเสื้อคลุมออกจากชุดชั้นใน

การเคลื่อนย้าย

- เครื่องซักผ้านี้มีล้อเลื่อนที่ด้านหลังเพื่อช่วยในเรื่องการเคลื่อนย้าย
- เมื่อถอดสายจ่ายน้ำและถอดปลั๊กแล้ว ให้เอียงเครื่องซักผ้าประมาณ 30° อย่างระมัดระวังและดันไปข้างหน้าหรือดึงมาข้างหลังขณะใช้แรงประคองเครื่องซักผ้าจากทั้งสองด้านของตัวเครื่อง
- ล้อเลื่อนไม่เหมาะสำหรับพื้นที่ไม่เรียบเสมอกัน



คำเตือน:


หลีกเลี่ยงการเอียงเครื่องซักผ้ามากกว่า 30° เนื่องจากอาจทำให้เกิดมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและอาจเกิดความเสียหายขึ้นได้

การใช้งาน


การเตรียมผ้าก่อนซัก

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุในช่องกระเป๋ (เข็มกลัด เหรียญ หรือวัตถุที่คล้ายกัน อาจทำให้ผ้าหรือเครื่องซักผ้าเสียหาย)
- ควรใส่ผ้าขนสัตว์ ชุดชั้นใน ผ้าที่มีสายปึก ไนลอน ฯลฯ ในตาข่ายใส่ผ้าเพื่อป้องกันอีกชั้นหนึ่ง
- ตัดกระดุม ตะขอ ซิปต่างๆ ทั้งหมดและผูกเชือกหลวมๆ
- นำผ้า น้ำหนักเบา ลงถังซัก
- แยกผ้าขาวออกจากผ้าสี และแยกเสื้อคลุมออกจากชุดชั้นใน

แผงควบคุม (LTL 20MV00)

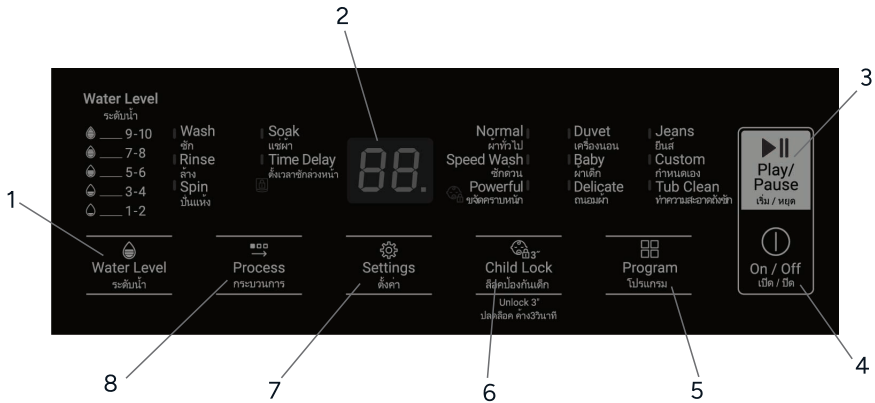

แผงควบคุม (LTL 165MV00)

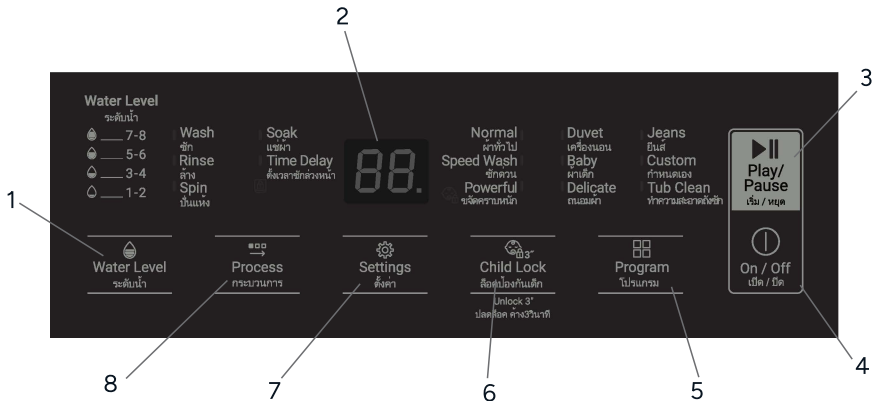

1. ปุ่ม Water Level (ระดับน้ำ):

- กดเพื่อปรับระดับน้ำตามปริมาณผ้าที่จะซัก
- สามารถเลือกกระดบน้ำที่ต่างกันสำหรับการซักและการล้างได้

2. จอแสดงผลดิจิทัล

- แสดงเวลาที่เหลือของโปรแกรมที่เลือกและการตั้งค่าทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ (ตัวอย่าง: เวลาที่เหลือคือ 20 นาที)
- แสดงรหัสคำเตือนเมื่อมีสภาพผิดปกติเกิดขึ้น (ตัวอย่าง: น้ำไม่ไหล)
- แสดงระดับน้ำที่เลือกเมื่อปรับการตั้งค่าน้ำ (ตัวอย่าง: ตั้งค่าระดับน้ำไว้ที่ 8)
- ไฟแสดงสถานะ Child Lock (ล็อกป้องกันเด็ก) จะสว่างขึ้นเมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน Child Lock (ตัวอย่าง: ไฟแสดงสถานะล็อกป้องกันเด็กสว่างขึ้น)

3. ปุ่ม Play/Pause (เริ่ม/หยุด)

- กดเพื่อเริ่มการทำงานของเครื่องซักผ้า
- กดอีกครั้งเพื่อหยุดการทำงานชั่วคราว
- กดอีกครั้งเพื่อทำงานต่อ

4. ปุ่ม On/Off (เปิด/ปิด)

- กดเพื่อเปิด/ปิดเครื่องซักผ้า
- เครื่องซักผ้าจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากสิ้นสุดรอบการซัก 5 วินาที
- หากไม่เริ่มการทำงาน เครื่องซักผ้าจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจาก 10 นาที

5. ปุ่ม Program (โปรแกรม): กดเพื่อเลือกโปรแกรมการซักที่เหมาะสมตามประเภทของผ้า

6. Child lock (ล็อกป้องกันเด็ก): การป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่เด็กขณะทำงาน ซึ่งช่วยรับรองความปลอดภัยเพิ่มเติมให้กับครอบครัว ดูหน้า 21

7. ปุ่ม Setting (ตั้งค่า): กดเพื่อกำหนดเวลาสำหรับ Time Delay (ตั้งเวลาซักล่วงหน้า), Soak (แช่ผ้า), Wash (ซัก), Spin (ปั่นแห้ง) หรือจำนวนรอบ Rinse (ล้าง)

8. ปุ่ม Process (กระบวนการ): กดเพื่อเลือกกระบวนการซัก: Time Delay (ตั้งเวลาซักล่วงหน้า), Soak (แช่ผ้า), Wash (ซัก), Rinse (ล้าง) หรือ Spin (ปั่นแห้ง)

ขั้นตอนการใช้งาน

1. การเตรียมการ

- a. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยึดท่อน้ำทิ้งเข้าที่แล้ว
- b. ต่อสายจ่ายน้ำเข้ากับก๊อก แล้วเปิดก๊อก
- c. เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
- d. ใส่ผ้าในถัง
- e. ปิดฝา

2. กดปุ่ม "On/Off" (เปิด/ปิด)
3. ใช้ฟังก์ชันฟอกในปริมาณที่แนะนำตามที่แสดงในตาราง
4. กดปุ่ม "Play/Pause" (เริ่ม/หยุด)
 - เซ็นเซอร์จะทดสอบน้ำหนักของผ้าโดยอัตโนมัติ (สำหรับการซัก Normal (ผ้าทั่วไป)/Custom (กำหนดเอง)/Powerful (ขจัดคราบหนัก)/Speed wash (ซักด่วน))
 - เลือกระดับน้ำ เวลาซัก/ปั่นแห้ง

การเลือกโปรแกรม

1. กดปุ่ม “Program” (โปรแกรม) เพื่อเลือกโปรแกรมที่ต้องการตามปริมาณผ้าของคุณ ดูตารางด้านล่าง

โปรแกรม	คำอธิบาย	สถานะการทำงานของโปรแกรม					ความจุ (กก.)
		เวลาในการซัก(นาท)		จำนวนรอบการล้าง	เวลาในการปั่นแห้ง (นาท)		
		16.5 กก.	20 กก.		16.5 กก.	20 กก.	
Normal (ผ้าทั่วไป)	เหมาะสำหรับการซักผ้าฝ้ายและผ้าลินิน และสามารถตั้งค่าให้จำโปรแกรมได้	10	6-15	2 ครั้ง	12	5	ความจุมาตรฐานของการซัก
Speed Wash (ซักด่วน)	เหมาะสำหรับการซักผ้าที่มีคราบเพียงเล็กน้อยอย่างรวดเร็ว	5		1 ครั้ง	3		≤ 3 กก.
Powerful (ขจัดคราบหนัก)	ขจัดคราบหนัก	12	8-17	2 ครั้ง	8		70% ของความจุมาตรฐานของการซัก
Duvet (เครื่องนอน)	เหมาะสำหรับการซักผ้าขนาดใหญ่ที่ใช้ในครัวเรือน	15		3 ครั้ง	8		70% ของความจุมาตรฐานของการซัก
Baby (ผ้าเด็ก)	เหมาะสำหรับการซักเสื้อผ้าเด็ก	15		3 ครั้ง	5		70% ของความจุมาตรฐานของการซัก
Delicate (ถนอมผ้า)	เหมาะสำหรับการซักผ้าที่บอบบางแบบถนอมผ้า	6		2 ครั้ง	2	3	≤ 3 กก.
Jeans (ยีนส์)	เหมาะสำหรับการซักผ้ายีนส์	15		2 ครั้ง	5		≤ 4 กก.
Custom (กำหนดเอง)	เหมาะสำหรับการซักผ้าฝ้ายและผ้าลินิน และสามารถตั้งค่าให้จำโปรแกรมและตัวแปรได้	10	12	2 ครั้ง	5		ความจุมาตรฐานของการซัก
Tub Clean (ทำความสะอาดถังซัก)	ทำความสะอาดถังซักด้านในด้วยการซักเป็นเวลานาน	85		1 ครั้ง	3		0 กก.

2. กดปุ่ม "Process" (กระบวนการ) เพื่อเลือก "Time Delay" (ตั้งเวลาซักล่วงหน้า), "Soak" (แช่ผ้า), "Wash" (ซัก), "Rinse Times" (จำนวนรอบล้าง), "Spin Time" (เวลาปั่นแห้ง)
 - เวลา Time Delay (ตั้งเวลาซักล่วงหน้า): 6, 7...24, 0, 1, 2-3, 4, 5 (ชั่วโมง)
 - เวลา SOAK (แช่ผ้า): 0, 10, 20, 30, 40 (นาที) (ฟังก์ชันนี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับ Speed Wash (ซักด่วน), Delicate (ถนอมผ้า), Tub Clean (ทำความสะอาดถังซัก))
 - เวลา WASH (ซัก): 0, 1, 2...9, 10...20 (นาที)
 - เวลา Speed Wash (ซักด่วน)/Delicate (ถนอมผ้า): 0, 1, 2...9, 10...15 (นาที)
 - จำนวนรอบ RINSE (ล้าง): 0, 1, 1., 2, 2., 3, 3., 4, 4. (ครั้ง)
1, 2, 3, 4 (ครั้ง) การล้างแบบเติมน้ำถึงระดับที่กำหนดก่อนเริ่มกระบวนการล้าง
1 0 2. 3. 4. (ครั้ง) การล้างแบบเติมน้ำไปพร้อมกับกระบวนการล้าง
 - เวลา SPIN (ปั่นแห้ง): 0, 1, 2...5, 6...9 (นาที) สำหรับ LTL 20MV00; 0, 1, 2...5, 6...12 (นาที) สำหรับ LTL 165MV00 (ฟังก์ชันนี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับ Speed Wash (ซักด่วน), Delicate (ถนอมผ้า), Tub Clean (ทำความสะอาดถังซัก))
 - เวลา SPIN (ปั่นแห้ง): 0, 1, 2, 3, 4, 5 (นาที) (Speed Wash (ซักด่วน), Delicate (ถนอมผ้า))

หมายเหตุ:

"Tub Clean" (ทำความสะอาดถังซัก) เป็นโปรแกรมที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ จึงไม่สามารถปรับเวลา "WASHING TIME/RINSE TIMES/SPIN TIME" (เวลาซัก/เวลาล้าง/เวลาปั่นแห้ง) ได้ เครื่องซักผ้ารุ่น LTL 165MV00 สามารถปรับระยะเวลาการปั่นแห้งได้ 0-12 นาที ส่วนเครื่องซักผ้ารุ่น LTL 20MV00 ปรับได้ 0-9 นาที (ไม่รวมโหมด Speed wash (ซักด่วน), Delicate (ถนอมผ้า) และ Tub Clean (ทำความสะอาดถังซัก))

ฟังก์ชันการทำงาน

Delicate (ถนอมผ้า)

อ่านฉลากระบุวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้าก่อนซักผ้าขนสัตว์ ผ้าจากเส้นใย หรือวัสดุที่บอบบางอื่นๆ

ระดับน้ำเริ่มต้น:

- กำหนดระดับน้ำไว้ที่ "7" โดยอัตโนมัติ สำหรับรุ่น LTL 20MV00 และ "6" สำหรับรุ่น LTL 165MV00
- คุณสามารถปรับระดับน้ำได้ตั้งแต่ 3-10 สำหรับรุ่น LTL 20MV00 และ 3-8 สำหรับรุ่น LTL 165MV00

ขั้นตอนการซักแบบถนอมผ้า:

1. เปิดฝาเครื่องซักผ้าแล้วกดปุ่ม On/Off (เปิด/ปิด)
2. กดปุ่ม Program (โปรแกรม) จนไฟแสดงสถานะ Delicate (ถนอมผ้า) สว่างขึ้น
3. หากใช้น้ำยาซักผ้า ให้ละลายในน้ำอุ่น 5 ลิตร (ประมาณ 30°C) แล้วจึงค่อยๆ เทลงในถังซัก
4. นำผ้าขนสัตว์หรือผ้าที่บอบบางใส่ลงในเครื่องซักผ้า
5. กดปุ่ม Water Level (ระดับน้ำ) เพื่อปรับระดับน้ำตามที่ต้องการ
6. ปิดฝาเครื่องซักผ้า

หมายเหตุ:

- หากปิดฝาปิดเครื่องซักผ้าไม่สนิท เครื่องซักผ้าจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ
- หลังจากสิ้นสุดรอบการซักจะมีเสียงแจ้งเตือนดังขึ้น และเครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจาก 5 วินาที
- ปิดก๊อกน้ำและทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้าหลังจากซัก

เคล็ดลับ:

- ความจุสูงสุดของโปรแกรม "Delicate" (ถนอมผ้า) อยู่ที่ 3 กก.
- นำผ้าออกทันทีหลังจากสิ้นสุดรอบการซักเพื่อป้องกันไม่ให้ผ้าเสียรูป
- รักษาอุณหภูมิน้ำให้ต่ำกว่า 30°C เพื่อปกป้องผ้าที่บอบบาง
- แยกผ้าสีอ่อนและผ้าสีเข้ม
- ใช้ผงซักฟอกพิเศษที่ออกแบบมาสำหรับผ้าขนสัตว์หรือผ้าที่บอบบาง เพื่อผลการซักที่ดีขึ้นและลดความเสียหายต่อผ้า

Time Delay (ตั้งเวลาชักล้างหน้า)

ใช้ฟังก์ชัน Time Delay (ตั้งเวลาชักล้างหน้า) เพื่อตั้งค่าให้เครื่องชักผ้าทำการชักให้เสร็จในเวลาที่ต้องการขั้นตอน:

1. เปิดก๊อกน้ำและนำผ้าใส่ลงในเครื่องชักผ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยึดท่อน้ำทึงอย่างถูกต้องแล้ว
2. กดปุ่ม On/Off (เปิด/ปิด)
3. เลือก Program (โปรแกรม), Process (กระบวนการ) และ Water Level (ระดับน้ำ) ที่ต้องการ
4. กดปุ่ม Setting (ตั้งค่า) เพื่อเลือกเวลาชักล้างหน้าที่ต้องการ (กล่าวคือ เวลาคุณต้องการให้ชักผ้าเสร็จ)
 - **ช่วงการตั้งเวลาชักล้างหน้า:** 6 → 7 ... 24 → 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 ชั่วโมง
5. เติมน้ำจนเต็มและปิดฝาทึง
6. กดปุ่ม Play/Pause (เริ่ม/หยุด)

หมายเหตุ:

- หลังจากประมาณ 1 นาที ไฟแสดงสถานะทั้งหมดยกเว้น Time Delay (ตั้งเวลาชักล้างหน้า) จะดับลง
- หากเปิดใช้งาน Child Lock (ล็อกป้องกันเด็ก) ไฟ Child Lock จะยังคงสว่างอยู่

น้ำยาซักผ้า

- เทน้ำยาซักผ้าลงในช่องใส่น้ำยาซักผ้าก่อนเริ่มชัก
- ทำความสะอาดช่องใส่น้ำยาซักผ้าทุกๆ 2-3 เดือน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดคราบน้ำยาซักผ้าสะสม

ฟังก์ชันการทำความสะอาดสองขั้นตอน

คุณสมบัตินี้ช่วยให้เครื่องชักผ้าเริ่มชักเมื่อระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าระดับที่ตั้งไว้เล็กน้อย เพื่อให้แน่ใจว่าความเข้มข้นของน้ำยาซักผ้าจะสูงกว่าในตอนเริ่มต้น

หมายเหตุ:

- ไม่สามารถใช้งานได้หากเลือกระดับน้ำเป็น 1 หรือ 2
- ไม่สามารถใช้งานได้โปรแกรม "Delicate/Duvet" (ถนอมผ้า/เครื่องนอน)
- หากเลือก "Soak" (แช่ผ้า) ฟังก์ชันนี้จะยังคงทำงานหลังจากกระบวนการแช่ผ้าเสร็จสิ้น

ความจำจั่วจรัญ:

- เมื่อใช้โปรแกรม Normal (ผ้าทั่วไป) หรือ Custom (กำหนดเอง) และ Powerful (ขจัดคราบหนัก) เครื่องซักผ้าจะจำโปรแกรมล่าสุดที่คุณเลือกโดยอัตโนมัติ
- ในครั้งถัดไป เพียงกดปุ่ม On/Off (เปิด/ปิด) จากนั้นกด Play/Pause (เริ่ม/หยุด) เพื่อเริ่มโปรแกรมสุดท้ายที่ทำงาน

หมายเหตุ:

- สำหรับโปรแกรม Custom (กำหนดเอง) เครื่องจะจำกระบวนการที่เลือก (Wash (ซัก), Rinse (ล้าง) และ Spin (ปั่นแห้ง)) แต่จะไม่จำเวลาซักล้างหน้าหรือระดับน้ำ

ล็อกป้องกันเด็ก

วิธีเปิดใช้งานล็อกป้องกันเด็ก:

1. กดปุ่ม On/Off (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดเครื่องซักผ้า
2. กดปุ่ม Child Lock (ล็อกป้องกันเด็ก) ค้าง 3 วินาทีจนได้ยินเสียงแฉ่งเตือน
3. การเปิดใช้งานล็อกป้องกันเด็กจะปิดใช้งานฟังก์ชันทั้งหมดบนแผงควบคุม ยกเว้นปุ่ม "On/Off" (เปิด/ปิด) และ "Play/Pause" (เริ่ม/หยุด)

วิธีปิดใช้งานล็อกป้องกันเด็ก:

ทำตามขั้นตอนเดียวกับข้างต้น

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะ	LTL 20MV00	LTL 165MV00
กำลังไฟฟ้า	220V 50Hz	
ความจุในการซักปกติ	20 กก.	16.5 กก.
ระดับน้ำมาตรฐาน (ระดับน้ำสูงสุด)	114 ลิตร	96 ลิตร
ปริมาณมาตรฐานของน้ำที่ใช้ (โปรแกรม Normal (ผ้าทั่วไป))	270 ลิตร	
แรงดันน้ำ	0.03 ถึง 0.8 MPa	
ขนาด	กว้าง 680 มม. * ลึก 710 มม. * สูง 1055 มม.	
น้ำหนัก	63 กก.	60 กก.

การแก้ไขปัญหา

เมื่อเกิดปัญหาต่อไปนี้ ไบรโครคอมพิวเตอร์จะตรวจจับความผิดปกติและจะส่งเสียงแจ้งเตือนอิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลาประมาณ 10 วินาที และไฟแสดงสถานะจะกะพริบตามที่แสดงด้านล่าง

ปัญหา	ไฟแสดงสถานะ	วิธีแก้ไข
เครื่องซักผ้า ไม่ทำงาน		• ตรวจสอบว่าได้กดปุ่ม “On/Off” (เปิด/ปิด) หรือไม่ • ตรวจสอบว่าได้กดปุ่ม “Play/Pause” (เริ่ม/หยุด) หรือไม่ • ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าถูกตั้งเวลาซักล่วงหน้าไว้หรือไม่ • ตรวจสอบว่าได้เสียบสายไฟอย่างแน่นหนาหรือไม่ • ตรวจสอบบ้านว่าไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่ • ตรวจสอบว่าฟิวส์ขาดหรือเบรกเกอร์ถูกสับลงหรือไม่
น้ำไม่ไหลลงในถังซักหรือน้ำไหลน้อย	E1	• เปิดก๊อกน้ำ • ยืนยันว่าสายจ่ายน้ำไม่ถูกกีดขวาง • ตรวจสอบว่าตัวกรองโลหะที่ช่องน้ำเข้าอุดตันหรือไม่ • ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าถูกแช่แข็งจากอุณหภูมิที่หนาวเย็นหรือไม่ • ยืนยันว่าแรงดันน้ำเพียงพอ

ไม่มีการระบายน้ำออก	E2	• ตรวจสอบว่าท่อน้ำทิ้งมีการงอ จุดตัน หรือมีสิ่งกีดขวางหรือไม่ • ยืนยันว่าท่อน้ำทิ้งไม่อุดตัน • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อน้ำทิ้งไม่ได้อยู่สูงจากพื้นมากเกินไป
ถังชักไม่หมุน	E3	• ตรวจสอบว่าวางผ้าในถังชักไม่สมดุลกันหรือไม่ • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องชักผ้าอยู่บนพื้นผิวที่เรียบเสมอกัน • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดฝาเครื่องชักผ้าสนิทแล้ว
	E4	ปิดฝาเครื่องชักผ้า
เครื่องชักผ้าไม่เริ่มโปรแกรม	E5	• ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งานล็อกป้องกันเด็กหรือไม่ • ตรวจสอบว่าฝาเครื่องชักผ้าเปิดอยู่หรือไม่
ปัญหาอื่นๆ	E6	• ปิดเครื่องชักผ้าโดยกดปุ่ม On/Off (เปิด/ปิด)
	E7	

หมายเหตุ:

สามารถล้างรหัสข้อผิดพลาดได้โดยกดปุ่ม "Play/Pause" (เริ่ม/หยุด) 1 ครั้ง หากคุณต้องการยกเลิกการหยุดฉุกเฉิน จากนั้นกดปุ่ม "Play/Pause" (เริ่ม/หยุด) อีกครั้งเพื่อดำเนินการต่อ

สิ่งที่พบได้ทั่วไปซึ่งไม่ใช่ปัญหา

สถานการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นได้ทั่วไปและไม่ได้บ่งชี้ถึงความผิดปกติ:

1. มีการจ่ายน้ำเข้าในระหว่างชักหรือล้าง
 - อาจยังคงมีการจ่ายน้ำเข้าถึงชักในระหว่างการชักหรือล้าง
 - เนื่องจากระบบจะเติมน้ำอัตโนมัติหากระดับน้ำลดลง
2. ถังป้อนเริ่มและหยุดเมื่อเริ่มรอบการปั่นแห้ง
 - ถังป้อนอาจเริ่มและหยุดการทำงานเป็นระยะในตอนเริ่มปั่นแห้ง
 - เหตุการณ์นี้ปกติและจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปั่นแห้ง
3. มีการจ่ายน้ำเข้าในรอบการปั่นแห้ง
 - ในบางครั้งอาจมีน้ำเข้าสู่ถึงชักในระหว่างการปั่นแห้ง
 - ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับสมดุลอัตโนมัติหากวงผ้าไม่สมดุลกัน
4. มีเสียงน้ำไหลหลังจากปั่นแห้ง
 - คุณอาจได้ยินเสียงที่คล้ายกับเสียงน้ำไหลหลังจากปั่นแห้ง
 - ซึ่งเกิดจากของเหลวปรับสมดุลด้านในวงแหวนปรับสมดุล ที่จะช่วยลดการสั่นสะเทือนขณะปั่นแห้ง
5. แผงควบคุมอุ่นหลังจากปิดเครื่องแล้ว
 - แผงควบคุมอาจยังอุ่นอยู่เล็กน้อยแม้จะปิดเครื่องชักผ้าไปแล้ว
 - ซึ่งเกิดจากการทำงานของวงจรความจำและเกิดขึ้นได้ปกติ

កម្សាន្ត

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ฝ่ายขายและศูนย์บริการ

บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชี โฮม แอพพลายแอนซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
333, 333/1-8 หมู่ 13 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร: 1529

Website: <https://www.hitachi-homeappliances.com/th-th/>

E-mail: service.h.ahst@arcelik-hitachi.com LINE: @hitachithailand